



BOSCH

GSB Professional

HEAVY
DUTY

13 | 13 RE | 16 | 16 RE


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 5AD (2020.09) AS / 59



1 609 92A 5AD


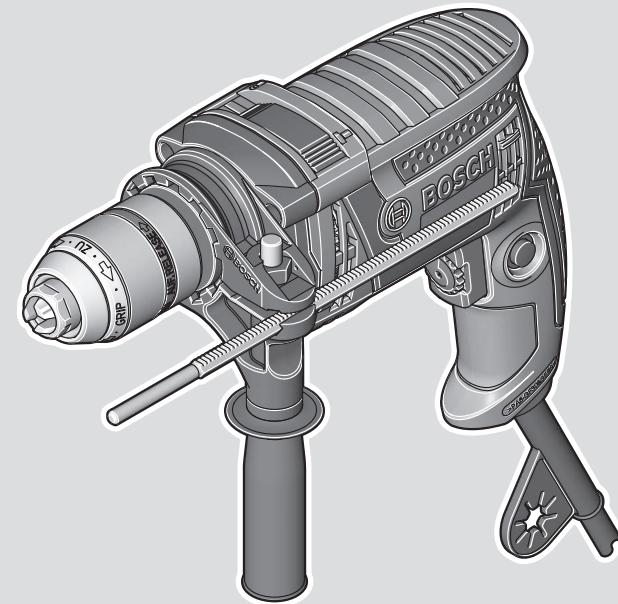








- en** Original instructions
- fr** Notice originale
- pt** Manual original
- zh** 正本使用说明书
- zh** 原始使用說明書
- th** หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ^{ต้นฉบับ}
- id** Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi** Bản gốc hướng dẫn sử dụng
- ar** دليل التشغيل الأصلي
- fa** دفترچه راهنمای اصلی



English	Page 5
Français	Page 9
Português	Página 15
中文	頁 20
繁體中文	頁 24
ไทย	หน้า 28
Bahasa Indonesia	Halaman 34
Tiếng Việt	Trang 39
عرب	الصفحة 44
فارسی	صفحه 49

CE..... |

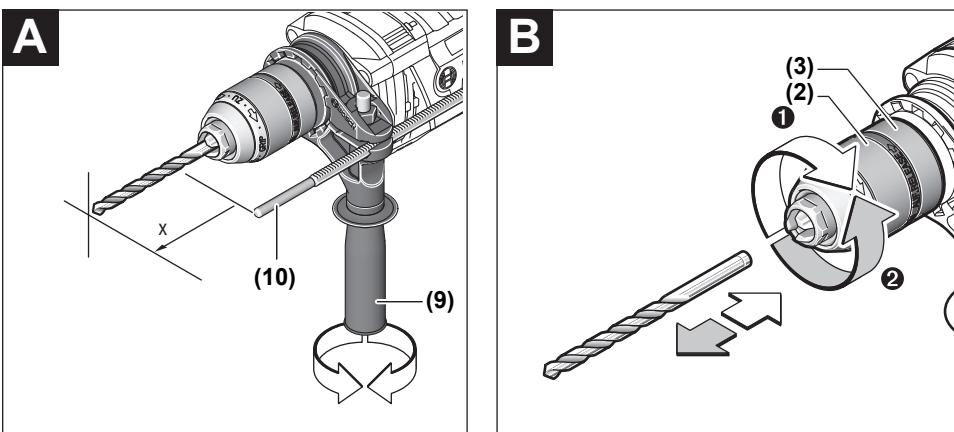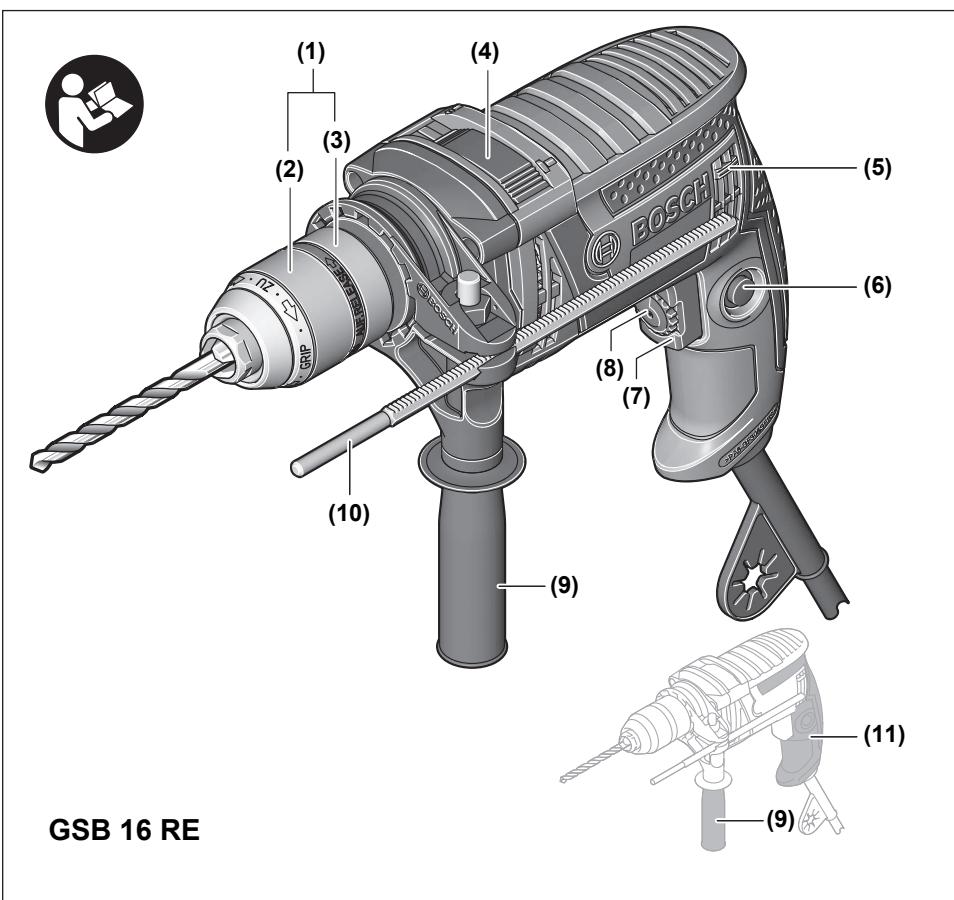

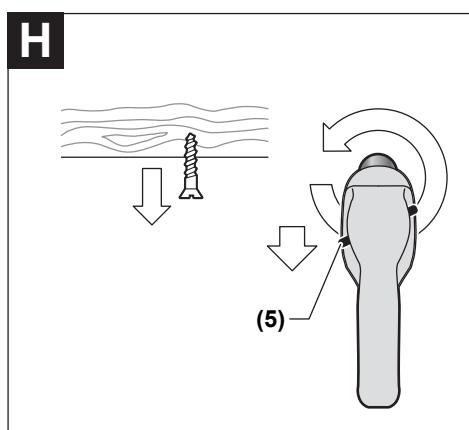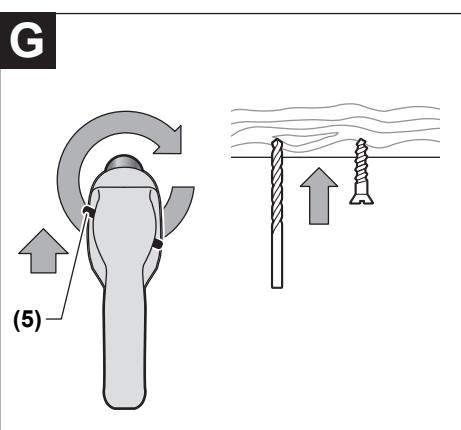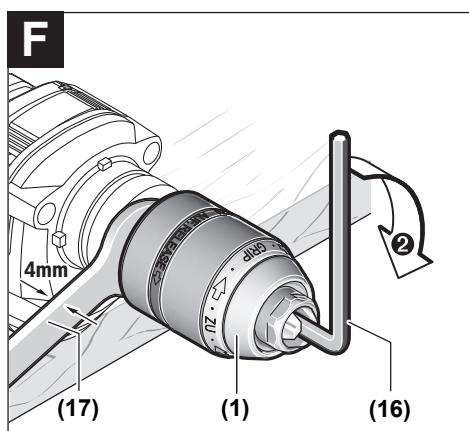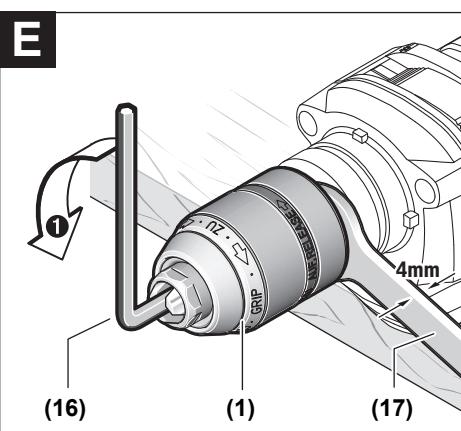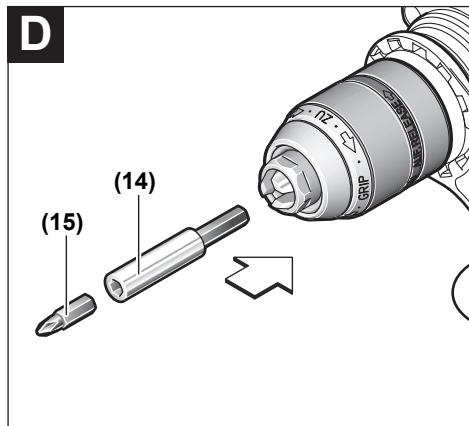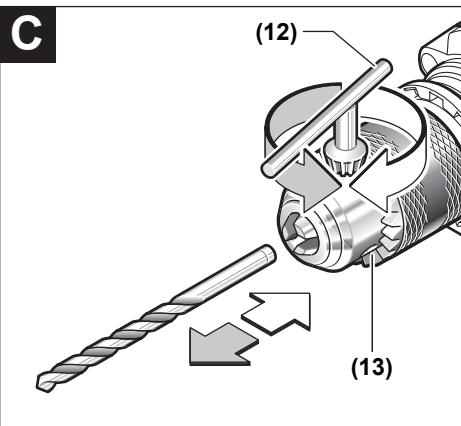

English

Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inatten-

tion while operating power tools may result in serious personal injury.

- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- ▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- ▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ▶ **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ▶ **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- ▶ **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

- ▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Drills

Safety instructions for all operations

- **Wear ear protectors when impact drilling.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- **Use the auxiliary handle(s).** Loss of control can cause personal injury.
- **Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory or fasteners may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory or fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

Safety instructions when using long drill bits

- **Never operate at higher speed than the maximum speed rating of the drill bit.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- **Always start drilling at low speed and with the bit tip in contact with the workpiece.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- **Apply pressure only in direct line with the bit tip and do not apply excessive pressure.** Bits can bend causing breakage or loss of control, resulting in personal injury.

Additional safety warnings

- **Switch the power tool off immediately if the application tool becomes blocked. Be prepared for high torque reactions which cause kickback.** The application tool becomes blocked when it becomes jammed in the workpiece or when the power tool becomes overloaded.
- **Hold the power tool securely.** When tightening and loosening screws be prepared for temporarily high torque reactions.
- **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.

- **Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.
- **Always wait until the power tool has come to a complete stop before placing it down.** The application tool can jam and cause you to lose control of the power tool.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

Product Description and Specifications

Read all the safety and general instructions.

Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

Intended Use

The power tool is intended for impact driving in brick, concrete and stone, as well as for drilling in wood, metal and plastic. Tools with electronic control and clockwise/anti-clockwise rotation are also suitable for screwdriving and thread cutting.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- (1) Keyless chuck^{A)}
- (2) Front sleeve
- (3) Rear sleeve
- (4) "Drilling/impact drilling" selector switch
- (5) Rotational direction switch (GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- (6) Lock-on button for on/off switch
- (7) On/off switch
- (8) Speed preselection thumbwheel (GSB 16 RE)
- (9) Auxiliary handle (insulated gripping surface)^{A)}
- (10) Depth stop^{A)}
- (11) Handle (insulated gripping surface)
- (12) Drill chuck key^{A)}
- (13) Keyed chuck^{A)}

- (14) Universal bit holder^{A)}
- (15) Screwdriver bit^{A)}
- (16) Hex key^{A|B)}

(17) Open-ended spanner^{A|B)}

- A) Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.
- B) Commercially available (not included in the scope of delivery)

Technical Data

Impact drill		GSB 13	GSB 13 RE	GSB 16	GSB 16 RE
Article number		3 601 B27 0..	3 601 B27 1..	3 601 B28 0..	3 601 B28 1..
Rated power input	W	650	650	750	750
Power output	W	353	353	456	456
No-load speed	min ⁻¹	3150	3150	3250	3250
Impact rate	min ⁻¹	47,000	47,000	48,500	48,500
Rated torque	Nm	1.8	1.8	2.1	2.1
Speed preselection		-	-	-	●
Clockwise/anticlockwise rotation		-	●	-	●
Spindle collar diameter	mm	43	43	43	43
Max. drilling diameter					
– Concrete	mm	13	13	16	16
– Steel	mm	10	10	12	12
– Wood	mm	20	20	25	25
Chuck capacity	mm	1.5–13	1.5–13	1.5–13	1.5–13
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.6	1.6	1.8	1.8
Protection class		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Noise/vibration information

Noise emission values determined according to **EN 62841 2-1**.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:

Sound pressure level **100 dB(A)**; sound power level **111 dB(A)**. Uncertainty K = **5 dB**.

Wear hearing protection!

Vibration total values a_h (triax vector sum) and uncertainty K determined according to **EN 62841 2-1**:

GSB 13/GSB 13 RE

Drilling into metal: a_h = **3.0 m/s²**, K = **1.5 m/s²**

Impact drilling into concrete: a_h = **14.0 m/s²**, K = **1.5 m/s²**

GSB 16/GSB 16 RE

Drilling into metal: a_h = **4.5 m/s²**, K = **1.5 m/s²**

Impact drilling into concrete: a_h = **13.0 m/s²**, K = **1.5 m/s²**

The vibration level and noise emission value given in these instructions have been measured in accordance with a standardised measuring procedure and may be used to compare power tools. They may also be used for a preliminary estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value represent the main applications of the power tool. However, if the

power tool is used for other applications, with different application tools or is poorly maintained, the vibration level and noise emission value may differ. This may significantly increase the vibration and noise emissions over the total working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the times when the tool is switched off or when it is running but not actually being used should also be taken into account. This may significantly reduce vibration and noise emissions over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration, such as servicing the power tool and application tools, keeping their hands warm, and organising workflows correctly.

Assembly

► Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.

Auxiliary Handle (see figure)

► Do not operate your power tool without the auxiliary handle (9).

You can swivel the auxiliary handle (9) to any angle for a safe work posture that minimises fatigue.

Turn the lower gripping end of the auxiliary handle (9) anti-clockwise and set the depth stop (10).

Pull the depth stop far enough out that the distance between the drill bit tip and the edge of the depth stop corresponds to the required drilling depth X.

Then, turn the lower gripping end of the auxiliary handle (9) clockwise to retighten it.

The fluting on the depth stop (10) must face upwards.

Changing the Tool

Keyless Chuck (see figure B)

Hold the rear sleeve (3) of the keyless chuck (1) firmly and turn the front sleeve (2) in the rotational direction 1 until the tool can be inserted. Insert the tool.

Hold the rear sleeve (3) of the keyless chuck (1) and firmly tighten the front sleeve (2) by hand in the rotational direction 2 until it stops clicking. This will automatically lock the drill chuck.

The lock will disengage again if you turn the front sleeve (2) in the opposite direction to remove the tool.

Keyed chuck (see figure C)

► **Wear protective gloves when changing tools.** The drill chuck may heat up significantly when it is used for long periods.

Open the keyed chuck (13) by turning it until the tool can be inserted. Insert the tool.

Insert the drill chuck key (12) into the corresponding holes of the keyed chuck (13) and clamp the tool evenly.

Screwdriving Tools (see figure D)

You should always use a universal bit holder (14) when using screwdriver bits (15). Only use screwdriver bits that fit the screw head.

For screwdriving, make sure the "drilling/impact drilling" selector switch (4) is always set to the "drilling" symbol.

Changing the Drill Chuck

► **Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.**

Removing the Drill Chuck (see figure E)

To remove the keyless chuck (1), clamp a hex key (16) in the keyless chuck (1) and position an open-ended spanner (17) (width across flats: 14) against the spanner flat of the drive spindle.

Place the power tool on a firm surface, e.g. a work bench. Hold the open-ended spanner (17) in place and loosen the keyless chuck (1) by turning the hex key (16) in the rotational direction 1. A tightly seated keyless chuck can be loosened with a light blow on the long shaft of the hex key (16).

Remove the hex key from the keyless chuck and completely unscrew the keyless chuck from the power tool.

The keyed chuck (13) can be removed in the same way as described for the keyless chuck.

Fitting the Drill Chuck (see figure F)

The keyless chuck/keyless chuck with securing ring/keyed chuck is mounted in reverse order.



The drill chuck must be tightened using a tightening torque of approx. 33–39 Nm.

Dust/Chip Extraction

Dust from materials such as lead-containing coatings, some wood types, minerals and metal can be harmful to one's health. Touching or breathing-in the dust can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.

Certain dust, such as oak or beech dust, is considered carcinogenic, especially in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be worked by specialists.

- Provide for good ventilation of the working place.

- It is recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.

- **Avoid dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.

Operation

Starting Operation

► **Pay attention to the mains voltage. The voltage of the power source must match the voltage specified on the rating plate of the power tool. Power tools marked with 230 V can also be operated with 220 V.**

► **Products that are only sold in AUS and NZ:** Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.

Setting the Rotational Direction (see figure G–H) (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

► **Only operate the rotational direction switch (5) when the power tool is not in use.**

The rotational direction switch (5) is used to change the rotational direction of the power tool. However, this is not possible while the on/off switch (7) is being pressed.

Clockwise rotation: To drill and drive in screws, slide the rotational direction switch (5) upwards on the left-hand side and downwards on the right-hand side at the same time.

Anti-clockwise rotation: To loosen and unscrew screws and nuts, slide the rotational direction switch (5) downwards on the left-hand side and upwards on the right-hand side at the same time.

Setting the Operating Mode

Drilling and screwdriving

Set the selector switch (4) to the "drilling" symbol.





Impact drilling

Set the selector switch (4) to the "impact drilling" symbol.

The selector switch (4) clicks into place and can also be actuated when the motor is running.

Switching on/off

To **start** the power tool, press and hold the on/off switch (7).

Press the lock-on button (6) to **lock** the on/off switch (7) in this position.

To **switch off** the power tool, release the on/off switch (7); or, if the switch is locked with the lock-on button (6), briefly press the on/off switch (7) and then release it.

Setting the Speed/Impact rate (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

You can adjust the speed/impact rate of the power tool when it is on by pressing in the on/off switch (7) to varying extents.

Applying light pressure to the on/off switch (7) results in a low rotational speed/impact rate. Applying increasing pressure to the switch increases the speed/impact rate.

Preselecting the Speed/Impact Rate (GSB 16 RE)

You can preselect the required speed/impact rate using the speed preselection thumbwheel (8), even during operation.

The required speed/impact rate is dependent on the material and the work conditions and can be determined by practical trials.

Practical Advice

► **Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.**

► **Only apply the power tool to the screw/nut when the tool is switched off.** Rotating tool inserts can slip off.

After working at a low speed for an extended period, you should operate the power tool at the maximum speed for approximately three minutes without load to cool it down.

To drill into tiles, set the selector switch (4) to the "drilling" symbol. After drilling through the tile, set the selector switch to the "impact drilling" symbol and drill with impact.

Use carbide drill bits when working with concrete, stone and masonry.

When drilling into metal, only use sharpened HSS drills (HSS = high-speed steel) which are in perfect condition. The **Bosch** accessory range guarantees appropriate quality.

Using the drill bit sharpener (accessory), you can effortlessly sharpen twist drill bits with a diameter of 2.5–10 mm.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

► **Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.**

► **To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.**

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must be done by **Bosch** or by an after-sales service centre that is authorised to repair **Bosch** power tools.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY

No. 8A, Jalan 13/6

46200 Petaling Jaya

Selangor

Tel.: (03) 79663194

Toll-Free: 1800 880188

Fax: (03) 79583838

E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com

www.bosch-pt.com.my

You can find further service addresses at:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

The power tool, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of power tools along with household waste.

Français

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique

AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec

cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

- ▶ **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- ▶ **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- ▶ **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- ▶ **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.
- ▶ **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- ▶ **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- ▶ **Ne pas maltraiter le cordon.** Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- ▶ **Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- ▶ **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- ▶ **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- ▶ **Utiliser un équipement de protection individuelle.** Toujours porter une protection pour les yeux. Les

équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.

- ▶ **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- ▶ **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.
- ▶ **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- ▶ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- ▶ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- ▶ **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser.** Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de l'outil électrique

- ▶ **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- ▶ **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- ▶ **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

- ▶ **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. **En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- ▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- ▶ **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
- ▶ **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

Maintenance et entretien

- ▶ **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

Avertissements de sécurité pour la perceuse

Instructions de sécurité pour toutes les opérations

- ▶ **Porter des protecteurs d'oreille lors de l'utilisation de la perceuse à percussion.** Porter des protecteurs d'oreille lors de l'utilisation de la perceuse à percussion.
- ▶ **Utiliser la ou les poignées auxiliaires.** La perte de contrôle peut provoquer des blessures.
- ▶ **Tenir l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées, au cours des opérations pendant lesquelles l'accessoire de coupe ou les fixations peut être en contact avec un câblage caché ou avec son propre cordon.** Un accessoire de coupe ou les fixations en contact avec un fil "sous tension" peut "mettre sous tension" les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique chez l'opérateur.

Instructions de sécurité pour l'utilisation de forets longs

- ▶ **Ne jamais utiliser à une vitesse supérieure à la vitesse assignée maximale du foret.** À des vitesses supérieures, le foret est susceptible de se plier s'il peut tourner librement sans être en contact avec la pièce à usiner, ce qui provoque des blessures.
- ▶ **Toujours commencer à percer à faible vitesse et en mettant l'embout du foret en contact avec la pièce à usiner.** À des vitesses supérieures, le foret est susceptible de se plier s'il peut tourner librement sans être en

contact avec la pièce à usiner, ce qui provoque des blessures.

- ▶ **Appliquer une pression uniquement sur le foret et ne pas appliquer de pression excessive.** Les forets peuvent se plier, ce qui peut provoquer leur casse ou une perte de contrôle, et donc des blessures.

Consignes de sécurité additionnelles

- ▶ **Arrêtez immédiatement l'outil électroportatif dès que l'accessoire se bloque. Attendez-vous à des couples de réaction importants causant des rebonds.** L'accessoire se bloque quand il reste coincé dans la pièce ou quand l'outil électroportatif est en surcharge.
- ▶ **Maintenez bien l'outil électroportatif en place.** Lors du serrage ou du desserrage des vis, des couples de réaction élevés peuvent survenir en peu de temps.
- ▶ **Bloquez la pièce à travailler.** Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étai est fixée de manière plus sûre que quand elle est tenue avec une main.
- ▶ **Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s'il n'y a pas de conduites cachées ou contactez votre société de distribution d'eau locale.** Tout contact avec des câbles électriques peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tout endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d'une conduite d'eau provoque des dégâts matériels et peut provoquer un choc électrique.
- ▶ **Avant de poser l'outil électroportatif, attendez que celui-ci soit complètement à l'arrêt.** L'outil risque de se coincer, ce qui entraînerait une perte de contrôle de l'outil électroportatif.

Description des prestations et du produit

Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent à l'avant de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est conçu pour les perçages avec percussion dans la brique, le béton et dans la pierre naturelle ainsi que pour les perçages sans percussion dans le bois, le métal et les plastiques. Les outils à régulation électronique et à réversibilité droite/gauche sont également appropriés pour les travaux de vissage et taraudage.

Éléments constitutifs

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- (1) Mandrin automatique^{A)}
- (2) Bague avant

- | | | | |
|------|--|--|--|
| (3) | Bague arrière | (11) | Poignée (surface de préhension isolée) |
| (4) | Sélecteur « Perçage / Perçage avec percussion » | (12) | Clé de mandrin ^{A)} |
| (5) | Sélecteur de sens de rotation (GSB 13 RE/
GSB 16 RE) | (13) | Mandrin à clé ^{A)} |
| (6) | Bouton de blocage de l'interrupteur Marche/Arrêt | (14) | Porte-embout universel ^{A)} |
| (7) | Interrupteur Marche/Arrêt | (15) | Embout de vissage ^{A)} |
| (8) | Molette de présélection de vitesse (GSB 16 RE) | (16) | Clé mâle pour vis à six pans creux ^{A(B)} |
| (9) | Poignée supplémentaire (surface de préhension iso-
lée) ^{A)} | (17) | Clé plate ^{A(B)} |
| (10) | Butée de profondeur ^{A)} | A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d'accessoires. | |
| | | B) disponible dans le commerce (non fourni) | |

Caractéristiques techniques

Perceuse à percussion		GSB 13	GSB 13 RE	GSB 16	GSB 16 RE
Référence		3 601 B27 0..	3 601 B27 1..	3 601 B28 0..	3 601 B28 1..
Puissance absorbée nomi- nale	W	650	650	750	750
Puissance débitée	W	353	353	456	456
Régime à vide	tr/min	3 150	3 150	3 250	3 250
Fréquence de frappe	min ⁻¹	47 000	47 000	48 500	48 500
Couple nominal	Nm	1,8	1,8	2,1	2,1
Présélection de la vitesse de rotation		-	-	-	●
Réversibilité droite/ gauche		-	●	-	●
Collet de broche	mm	43	43	43	43
Ø de perçage maxi					
- Béton	mm	13	13	16	16
- Acier	mm	10	10	12	12
- Bois	mm	20	20	25	25
Plage de serrage du man- drin	mm	1,5–13	1,5–13	1,5–13	1,5–13
Poids selon EPTA-Proce- dure 01:2014	kg	1,6	1,6	1,8	1,8
Indice de protection		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d'émissions sonores déterminées conformément à **EN 62841 2-1**.

Le niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif est de : niveau de pression acoustique **100** dB(A) ; niveau de puissance acoustique **111** dB(A). Incertitude K = **5** dB.

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a_h (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément à **EN 62841 2-1** :

GSB 13/GSB 13 RE

Perçage dans le métal : $a_h = 3,0 \text{ m/s}^2$, K = **1,5** m/s²

Perçage avec percussion dans le béton : $a_h = 14,0 \text{ m/s}^2$, K = **1,5** m/s²

GSB 16/GSB 16 RE

Perçage dans le métal : $a_h = 4,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5** m/s²

Perçage avec percussion dans le béton : $a_h = 13,0 \text{ m/s}^2$, K = **1,5** m/s²

Le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore indiquées dans cette notice d'utilisation ont été mesurés conformément à la norme et peuvent être utilisés pour une comparaison entre les outils électroportatifs. Ils peuvent aussi servir de base à une estimation préliminaire du taux de vibration et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore indiquées s'appliquent pour les utilisations principales de l'outil électroportatif. Si l'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications, avec d'autres accessoires de travail ou

sans avoir fait l'objet d'un entretien régulier, le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore peuvent différer. Il peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nettement plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du niveau sonore, il faut aussi prendre en considération les périodes pendant lesquelles l'outil est éteint ou bien en marche sans être vraiment en action. Il peut en résulter au final un niveau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires permettant de protéger l'utilisateur de l'effet des vibrations, par exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des accessoires de travail, maintien des mains au chaud, organisation des procédures de travail.

Montage

► Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'il soient sur l'outil électroportatif.

Poignée supplémentaire (voir figure A)

► N'utilisez l'outil électroportatif qu'avec la poignée supplémentaire (9).

La poignée supplémentaire (9) peut être orientée dans n'importe quelle position, pour obtenir une position de travail sûre et peu fatigante.

Tournez la partie inférieure de la poignée supplémentaire (9) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et utilisez la butée de profondeur (10).

Tirez la butée de profondeur jusqu'à ce que l'écart entre la pointe du foret et la pointe de la butée de profondeur correspondent à la profondeur de perçage souhaitée X.

Resserrez ensuite la poignée supplémentaire (9) en la tournant dans le sens horaire.

La cannelure de la butée de profondeur (10) doit être orientée vers le haut.

Changement d'accessoire

Mandrin automatique (voir figure B)

Tenez la bague arrière (3) du mandrin automatique (1) et tournez la bague avant (2) dans le sens de rotation ①, jusqu'à ce que l'accessoire (foret ou embout) puisse être inséré. Insérez l'accessoire de travail.

Tenez la bague arrière (3) du mandrin automatique (1) et tournez fermement la bague avant (2) dans le sens de rotation ②, jusqu'à ce qu'aucun déclic ne soit audible. Le mandrin se verrouille alors automatiquement.

Le verrouillage se desserre, lorsque vous tournez la douille avant dans le sens inverse pour enlever l'outil (2).

Mandrin à clé (voir figure C)

► Portez des gants de protection lors d'un changement d'accessoire. En cas de travaux assez longs, le mandrin de perçage risque de s'échauffer fortement.

Ouvrez le mandrin à clé (13) en le tournant jusqu'à pouvoir insérer l'accessoire. Insérez l'accessoire de travail.

Introduisez la clé de mandrin (12) successivement dans tous les orifices du mandrin à clé (13) et serrez l'accessoire de manière uniforme.

Accessoires de vissage (voir figure D)

Lors de utilisation d'embouts de vissage (15) vous devez toujours utiliser un porte-embout universel (14). Choisissez l'embout de vissage qui correspond exactement à l'empreinte de la tête de vis.

Pour visser, mettez toujours le sélecteur « Perçage/Perçage à percussion » (4) sur le symbole « Perçage ».

Changement de mandrin

► Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'il soient sur l'outil électroportatif.

Retrait du mandrin (voir figure E)

Pour démonter le mandrin automatique (1), insérez une clé mâle pour vis à six pans creux (16) dans le mandrin automatique (1) et placez une clé plate (17) (14 mm) sur le méplat de la broche d'entraînement.

Posez l'outil électroportatif sur un support stable, par ex. un établi.

Maintenez la clé plate (17) et desserrez le mandrin automatique (1) en tournant la clé mâle pour vis à six pans creux (16) dans le sens ①. Si le mandrin automatique est grippé, donnez un petit coup sur la branche longue de la clé mâle pour vis à six pans creux (16) pour le débloquer.

Retirez la clé mâle pour vis à six pans creux et dévissez complètement le mandrin automatique.

Le démontage du mandrin à clé (13) s'effectue de la même manière que pour le mandrin automatique.

Montage d'un mandrin (voir figure F)

Le montage du mandrin automatique / mandrin automatique avec anneau de retenue / mandrin à clé s'effectue en procédant dans l'ordre inverse.



Le mandrin doit être serré avec un couple de serrage d'environ 33–39 Nm.

Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussières peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou de personnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérogènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lazure). Les matériaux contenant de l'amiantne ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

– Veillez à bien aérer la zone de travail.

- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

- **Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail.** Les poussières peuvent facilement s'enflammer.

Mise en marche

Mise en marche

- **Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la source de courant doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.**

Sélection du sens de rotation (voir figure G-H) (GSB 13 RE / GSB 16 RE)

- **N'actionnez le sélecteur de sens de rotation (5) que quand l'outil électroportatif est à l'arrêt.**

Le sélecteur de sens de rotation (5) permet d'inverser le sens de rotation de l'outil électroportatif. Cela n'est toutefois pas possible lorsqu'on appuie sur l'interrupteur Marche/Arrêt (7).

Rotation droite : Pour percer et serrer des vis, poussez simultanément le sélecteur de sens de rotation (5) de gauche vers le haut et celui de droite vers le bas.

Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis et des écrous, poussez simultanément le sélecteur de sens de rotation (5) de gauche vers le bas et celui de droite vers le haut.

Sélection du mode de fonctionnement



Vissage et perçage

Positionnez le commutateur (4) sur le symbole « Perçage ».



Perçage à percussion

Positionnez le commutateur (4) sur le symbole « Perçage à percussion ».

Le commutateur (4) s'encliquette de façon perceptible et peut être actionné même pendant que le moteur est en marche.

Mise en marche/arrêt

Pour mettre en marche l'outil électroportatif, actionnez l'interrupteur Marche/Arrêt (7) et maintenez-le actionné.

Pour bloquer l'interrupteur marche/arrêt (7), appuyez en même temps sur la touche de blocage (6).

Pour arrêter l'outil électroportatif, relâchez l'interrupteur marche/arrêt (7) et, s'il est bloqué avec le bouton de blocage (6), appuyez brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt (7) puis relâchez-le.

Réglage de la vitesse de rotation/fréquence de frappe (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

Vous pouvez faire varier en continu la vitesse de rotation / la fréquence de frappe de l'outil électroportatif en jouant sur la pression exercée sur l'interrupteur Marche/Arrêt (7).

Légère pression sur l'interrupteur Marche/Arrêt (7) = faible vitesse de rotation/fréquence de frappe. Plus la pression augmente, plus la vitesse de rotation/la fréquence de frappe est élevée.

Présélection de la vitesse de rotation/de la fréquence de frappe (GSB 16 RE)

La molette de présélection de vitesse (8) permet de présélectionner la vitesse/la fréquence de frappe requise, même durant l'utilisation de l'outil.

La vitesse de rotation/la fréquence de frappe requise dépend du type de matériau et des conditions de travail. Elle doit être déterminée lors d'essais pratiques.

Instructions d'utilisation

- **Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'il soient sur l'outil électroportatif.**
- **Positionnez l'outil électroportatif sur la vis/sur l'écrou seulement lorsqu'il est à l'arrêt.** Un accessoire en rotation risque de glisser.

Après avoir travaillé à une petite vitesse pendant une période relativement longue, faites tourner l'outil électroportatif à vide au régime maximal pendant une durée de 3 minutes environ afin de le laisser refroidir.

Pour percer dans du carrelage/de la faïence, positionnez le sélecteur (4) sur le symbole « Percage ». Une fois le carreau percé, positionnez le sélecteur sur le symbole « Percage à percussion » et travaillez avec la percussion.

Pour les travaux de perçage dans le béton, la pierre et la maçonnerie, utilisez des forets au carbure.

Lorsque vous percez du métal, n'utilisez que des forets HSS (HSS=acier à coupe rapide haute performance) sans défauts et affûtés. La gamme d'accessoires Bosch vous assure la qualité nécessaire.

L'affûteur de forets (accessoire) permet d'affûter facilement les forets hélicoïdaux d'un diamètre de 2,5–10 mm.

Entretien et Service après-vente

Nettoyage et entretien

- **Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'il soient sur l'outil électroportatif.**
- **Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**

Dans le cas où il s'avère nécessaire de remplacer le câble d'alimentation, confiez le remplacement à Bosch ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin de ne pas compromettre la sécurité.

Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de recharge. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-

mations sur les pièces de rechange sur le site : www.bosch-pt.com

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

Maroc

Robert Bosch Morocco SARL
53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed
20300 Casablanca
Tel.: +212 5 29 31 43 27
E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Élimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures ménagères !



Português

Instruções de segurança

Instruções gerais de segurança para ferramentas eléctricas

AVISO

Devem ser lidas todas as indicações de segurança, instruções, ilustrações e especificações desta ferramenta eléctrica. O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Segurança da área de trabalho

► **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

► **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou póis inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar póis ou vapores.

► **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

Segurança elétrica

► **A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

► **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.

► **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.

► **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado do calor, do óleo, de arestas afiadas ou de peças em movimento.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.

► **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.

► **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

Segurança de pessoas

► **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.

► **Utilizar equipamento de protecção individual. Utilizar sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.

- ▶ **Evitar uma colocação em funcionamento involuntária.** **Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la.** Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
 - ▶ **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
 - ▶ **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
 - ▶ **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabos e roupas afastados de peças em movimento.** Roupas frouxas, cabos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
 - ▶ **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.
 - ▶ **Não deixe que a familiaridade resultante de uma utilização frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma acção descuidada pode causar ferimentos graves numa fracção de segundo.
- Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas**
- ▶ **Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
 - ▶ **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
 - ▶ **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador, se amovível, antes de executar ajustes na ferramenta eléctrica, de substituir acessórios ou de guardar as ferramentas eléctricas.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
 - ▶ **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças e não permitir que as pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
 - ▶ **Tratar a ferramenta eléctrica e os acessórios com cuidado.** Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes
- ▶ **da utilização.** Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
 - ▶ **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
 - ▶ **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.
 - ▶ **Mantenha os punhos e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e massa consistente.** Punhos e superfícies de agarrar escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.
- Serviço**
- ▶ **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.
- Indicações de segurança para berbequins**
- Instruções de segurança para todas as operações**
- ▶ **Use protetores auditivos ao perfurar com impacto.** A exposição ao ruído pode provocar a perda da audição.
 - ▶ **Use o(s) punho(s) auxiliar(es).** A perda de controlo pode resultar em ferimentos pessoais.
 - ▶ **Segure a ferramenta eléctrica nas superfícies de agarrar isoladas, ao executar uma operação onde o acessório de corte ou os elementos de fixação possam entrar em contacto com cabos escondidos ou com o próprio cabo.** Se o acessório de corte ou os elementos de fixação entrarem em contacto com um cabo "sob tensão", as partes metálicas expostas da ferramenta eléctrica ficam "sob tensão" e podem produzir um choque elétrico.
- Instruções de segurança ao usar brocas longas**
- ▶ **Nunca opere a uma velocidade maior do que a velocidade máxima da broca.** A velocidades mais altas, a broca pode dobrar-se ao rodar livremente sem entrar em contacto com a peça de trabalho, causando ferimento pessoal.
 - ▶ **Comece sempre a perfurar a baixa velocidade e com a ponta da broca em contato com a peça de trabalho.** A velocidades mais altas, a broca pode dobrar-se ao rodar livremente sem entrar em contacto com a peça de trabalho, causando ferimento pessoal.
 - ▶ **Aplique pressão apenas em linha direta com a broca e não aplique pressão excessiva.** As brocas podem dobrar-se, causando rutura ou perda de controlo, ou mesmo ferimento pessoal.

Instruções de segurança adicionais

- **Desligue a ferramenta de imediato se a ferramenta de trabalho encravar.** Esteja atento aos binários de reação que podem dar origem a contragolpes. O acessório acoplável fica encravado se a ferramenta elétrica for sobreacregada ou se ficar emperrada na peça a ser trabalhada.
- **Segure bem a ferramenta elétrica.** Ao apertar e soltar parafusos podem ocorrer temporariamente elevados momentos de reação.
- **Fixar a peça a ser trabalhada.** Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.
- **Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consulte a companhia elétrica local.** O contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A penetração num cano de água causa danos materiais ou pode provocar um choque elétrico.
- **Espere que a ferramenta elétrica pare completamente, antes de depositá-la.** A ferramenta de aplicação pode emperrar e levar à perda de controlo sobre a ferramenta elétrica.

Descrição do produto e do serviço



Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de instruções.

Utilização adequada

A ferramenta elétrica é destinada para furar com percussão em tijolos, betão e pedra, assim como furar madeira, metal e

Dados técnicos

Berbequim de percussão		GSB 13	GSB 13 RE	GSB 16	GSB 16 RE
Número de produto		3 601 B27 0..	3 601 B27 1..	3 601 B28 0..	3 601 B28 1..
Potência nominal absorvida	W	650	650	750	750
Potência útil	W	353	353	456	456
N.º de rotações em vazio	r.p.m.	3 150	3 150	3 250	3 250
N.º de impactos	min ⁻¹	47 000	47 000	48 500	48 500
Binário nominal	Nm	1,8	1,8	2,1	2,1
Pré-seleção do número de rotação		–	–	–	●
Rotação à direita/esquerda		–	●	–	●
Diâmetro da gola do veio	mm	43	43	43	43
Ø máx. de perfuração					
– Betão	mm	13	13	16	16

Berbequim de percussão		GSB 13	GSB 13 RE	GSB 16	GSB 16 RE
- Aço	mm	10	10	12	12
- Madeira	mm	20	20	25	25
Faixa de aperto da bucha	mm	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,6	1,6	1,8	1,8
Classe de proteção		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com **EN 62841 2-1**.

O nível sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é normalmente de: nível de pressão sonora **100 dB(A)**; nível de potência sonora **111 dB(A)**. Incerteza K = **5 dB**.

Utilizar proteção auditiva!

Valores totais de vibração a_h (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo

EN 62841 2-1:

GSB 13/GSB 13 RE

Furar metal: $a_h = 3,0 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**

Furar com percussão em betão: $a_h = 14,0 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**

GSB 16/GSB 16 RE

Furar metal: $a_h = 4,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**

Furar com percussão em betão: $a_h = 13,0 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**

O nível de vibrações indicado nestas instruções e o valor de emissões sonoras foram medidos de acordo com um processo de medição normalizado e podem ser utilizados para a comparação de ferramentas elétricas. Também são adequados para uma avaliação provisória das emissões sonoras e de vibrações.

O nível de vibrações indicado e o valor de emissões sonoras representam as aplicações principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações e de emissões sonoras seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a emissão sonora e de vibrações para o período completo de trabalho.

Para uma estimativa exata da emissão sonora e de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissão sonora e de vibrações durante o completo período de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: manutenção de ferramentas elétricas e acessórios, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.

Montagem

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

Punho adicional (ver figura A)

- Utilize a ferramenta elétrica apenas com o punho adicional (9).

Pode oscilar o punho adicional (9) para conseguir uma posição de trabalho segura e sem esforço.

Rode a peça de punho inferior do punho adicional (9) para a esquerda e coloque o batente de profundidade (10).

Puxe o batente de profundidade para fora até a distância entre a ponta da broca e a ponta do batente de profundidade corresponder à profundidade de perfuração X desejada.

A seguir, volte a apertar a peça de punho inferior do punho adicional (9) para a direita.

As estriadas no batente de profundidade (10) têm de ficar viradas para cima.

Troca de ferramenta

Bucha de aperto rápido (ver figura B)

Segure na bucha traseira (3) da bucha de aperto rápido (1) e rode a bucha dianteira (2) no sentido de rotação ① até a ferramenta poder ser inserida. Introduzir a ferramenta.

Segure na bucha traseira (3) da bucha de aperto rápido (1) e aperte bem à mão a bucha dianteira (2) no sentido de rotação ② até que deixe de se ouvir o som de aperto. A bucha fica assim automaticamente bloqueada.

O bloqueio solta-se novamente se, para retirar a ferramenta, rodar a bucha dianteira (2) no sentido contrário.

Bucha de coroa dentada (ver figura C)

- Use luvas de proteção ao trocar de ferramenta. A bucha pode aquecer muito durante trabalhos prolongados.

Abra a bucha de coroa dentada (13) rodando até a ferramenta poder ser inserida. Introduzir a ferramenta.

Insira a chave de buchas (12) nos respetivos orifícios da bucha de coroa dentada (13) e aperte a ferramenta uniformemente.

Ferramenta de apafusamento (ver figura D)

Ao utilizar bits de apafusamento (15) deve utilizar sempre um porta-bits universal (14). Só utilizar bits de apafusamento apropriados para o cabeçote de apafusamento.

Para apafusar, coloque o comutador "Furar/furar com percussão" (4) sempre no símbolo "Furar com percussão".

Trocar a bucha

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

Desmontar a bucha (ver figura E)

Para desmontar a bucha de aperto rápido (1) tensione a chave sextavada interior (16) na bucha de aperto rápido (1) e coloque a chave de bocas (17) (tam. 14) na superfície de chave do veio de acionamento.

Coloque a ferramenta elétrica sobre uma base estável, p. ex. uma bancada de trabalho.

Segure a chave de bocas (17) e solte a bucha de aperto rápido (1) rodando a chave sextavada interior (16) no sentido ①. Uma bucha de aperto rápido emperrada poderá ser solta através de um leve batimento na bainha comprida da chave sextavada interior (16).

Retire a chave sextavada interior da bucha de aperto rápido e desaperte a bucha de aperto rápido por completo.

A desmontagem da bucha de coroa dentada (13) ocorre da mesma forma descrita para a bucha de aperto rápido.

Montar a bucha (ver figura F)

A montagem da bucha de aperto rápido/bucha de aperto rápido com anel de segurança/bucha de coroa dentada é feita pela ordem inversa.



A bucha tem de ser bem apertada com um binário de aperto de aprox. 33–39 Nm.

Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais como por exemplo, tintas que contém chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contacto ou a inalação dos pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontram por perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material que contém asbesto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados, vigentes no seu país.

- **Evite a acumulação de pó no local de trabalho.** Pós podem entrar levemente em ignição.

Funcionamento

Colocação em funcionamento

- **Observar a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da ferramenta

elétrica. Ferramentas elétricas marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V.

Ajustar o sentido de rotação (ver figura G–H) (GSB 13 RE / GSB 16 RE)

- **Acione o comutador do sentido de rotação (5) apenas com a ferramenta elétrica parada.**

Com o comutador de sentido de rotação (5) é possível alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. Com o interruptor de ligar/desligar pressionado (7) isto no entanto não é possível.

Rotação à direita: Para furar e apertar parafusos prima o comutador do sentido de rotação (5) no lado esquerdo para cima e em simultâneo no lado direito para baixo.

Rotação à esquerda: Para soltar ou retirar parafusos e porcas prima o comutador do sentido de rotação (5) no lado esquerdo para baixo e em simultâneo no lado direito para cima.

Ajustar o modo de operação

Furar e aparafusar

Coloque o comutador (4) no símbolo "Furar".



Furar com percussão

Coloque o comutador (4) no símbolo "Furar com percussão".

O comutador (4) engata de forma percutível e pode ser acionado mesmo com o motor a trabalhar.

Ligar/desligar

Para a **colocação em funcionamento** da ferramenta elétrica deverá pressionar o interruptor de ligar/desligar (7) e mantenha-o pressionado.

Para **fixar** o interruptor de ligar/desligar (7) pressionado, prima o botão de fixação (6).

Para **desligar** ferramenta elétrica liberte o interruptor de ligar/desligar (7) ou, se este estiver bloqueado com o botão de fixação (6), pressione o interruptor de ligar/desligar (7) brevemente e depois liberte-o.

Ajustar o número de rotações/impactos (GSB 13 RE/ GSB 16 RE)

Pode regular o número de rotações/impactos da ferramenta elétrica ligada de forma contínua, consoante a pressão que faz no interruptor de ligar/desligar (7).

Uma leve pressão sobre o interruptor de ligar/desligar (7) proporciona um número de rotações/impactos baixo. Aumentando a pressão, é aumentado o n.º de rotações/impactos.

Pré-seleção do número de rotações/impactos (GSB 16 RE)

Com a roda de pré-seleção da velocidade de rotação (8) pode pré-selecionar o número de rotações/número de impactos necessário mesmo durante a operação.

O número de rotações/impactos necessário depende do material e das condições de trabalho e pode ser determinado por tentativas.

Instruções de trabalho

- **Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**
- **Utilizar os punhos adicionais fornecidos com a ferramenta elétrica.** A perda de controle sobre a ferramenta elétrica pode levar a lesões.

Após um longo período de tempo a trabalhar com um número de rotações reduzido, deve deixar a ferramenta elétrica a funcionar aprox. 3 minutos com o número de rotações máximo em vazio para a arrefecer.

Para perfurar ladrilhos, coloque o comutador (4) no símbolo "Furar". Depois de perfurar o ladrilho, coloque o comutador no símbolo "Furar com percussão" e trabalhe com percussão.

Para trabalhos em betão, pedra e muramentos devem ser utilizadas brocas de metal duro.

Ao furar metal utilize apenas brocas HSS afiadas e sem problemas (HSS=aco de corte rápido de alto rendimento). O programa de acessórios **Bosch** garante a qualidade adequada.

Com o dispositivo de afiar brocas (acessórios) pode afiar brocas helicoidais com um diâmetro de 2,5–10 mm sem o mínimo esforço.

Manutenção e assistência técnica

Manutenção e limpeza

- **Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**
- **Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela **Bosch** ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas **Bosch**, para evitar perigos de segurança.

Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo

Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Encontra outros endereços da assistência técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminação

Ferramentas elétricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias-primas.



Não deitar ferramentas elétricas no lixo doméstico!

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

▲ 警告！ 阅读随电动工具提供的所有安全警告、说明、图示和规定。不遵照以下所列说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

警告中的术语“电动工具”是指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- **保持工作场地清洁和明亮。** 杂乱和黑暗的场地会引发事故。
- **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。** 电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- **操作电动工具时，远离儿童和旁观者。** 注意力不集中会使你失去对工具的控制。

电气安全

- **电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。** 需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将降低电击风险。
- **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。** 如果你身体接触接地表面会增加电击风险。
- **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。** 水进入电动工具将增加电击风险。
- **不得滥用软线。** 绝不能用软线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使软线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击风险。
- **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的延长线。** 适合户外使用的电线将降低电击风险。
- **如果无法避免在潮湿的环境中操作电动工具，应使用带有剩余电流装置（RCD）保护的电源。** RCD的使用可降低电击风险。

人身安全

- ▶ **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。**
- ▶ **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。防护装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。**
- ▶ **防止意外起动。在连接电源和/或电池包、拿起或搬运工具前确保开关处于关闭位置。手指放在开关上搬运工具或开关处于接通时通电会导致危险。**
- ▶ **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。**
- ▶ **手不要过分伸展。时刻注意立足点和身体平衡。这样能在意外情况下能更好地控制住电动工具。**
- ▶ **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的头发和衣服远离运动部件。宽松衣服、饰品或长发可能会卷入运动部件。**
- ▶ **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保其连接完好且使用得当。使用集尘装置可降低尘屑引起的危险。**
- ▶ **不要因为频繁使用工具而产生的熟悉感而掉以轻心，忽视工具的安全准则。某个粗心的动作可能在瞬间导致严重的伤害。**

电动工具使用和注意事项

- ▶ **不要勉强使用电动工具，根据用途使用合适的电动工具。选用合适的按照额定值设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。**
- ▶ **如果开关不能接通或关断电源，则不能使用该电动工具。不能通过开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。**
- ▶ **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或卸下电池包（如可拆卸）。这种防护性的安全措施降低了电动工具意外起动的风险。**
- ▶ **将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不允许不熟悉电动工具和不了解这些说明的人操作电动工具。电动工具在未经培训的使用者手中是危险的。**
- ▶ **维护电动工具及其附件。检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，应在使用前修理好电动工具。许多事故是由维护不良的电动工具引发的。**
- ▶ **保持切削刀具锋利和清洁。维护良好地有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。**
- ▶ **按照使用说明书，并考虑作业条件和要进行的作业来选择电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险情况。**
- ▶ **保持手柄和握持表面干燥、清洁，不得沾有油脂。在意外的情况下，湿滑的手柄不能保证握持的安全和对工具的控制。**

维修

- ▶ **由专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。这将保证所维修的电动工具的安全。**

电钻安全警告

适用于全部操作的安全说明

- ▶ **带耳罩进行冲击作业。暴露于噪声环境会导致失聪。**
- ▶ **使用辅助手柄。失控会造成人身伤害。**
- ▶ **当在钻削附件可能触及暗线或其自身导线的场合进行操作时，要通过绝缘握持面握持工具。钻削附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。**

当使用长钻头时的安全说明

- ▶ **操作时切勿超出钻头的最大额定转速。在较高转速下，如果让钻头在不接触工件的情况下随意旋转，很可能导致其弯折，从而引发人身伤害。**
- ▶ **务必以低转速开始钻孔，并让钻头尖端与工件接触。在较高转速下，如果让钻头在不接触工件的情况下随意旋转，很可能导致其弯折，从而引发人身伤害。**
- ▶ **施压时务必与钻头成一直线，且不得施加过大压力。若钻头弯折会导致其损坏或失控，从而引发人身伤害。**

其它安全规章

- ▶ **当工具刀头被夹住时，请立即关闭电动工具。以防反作用力矩导致反弹。当电动工具过载或向待加工工件倾斜时，工具刀头就会卡住。**
- ▶ **请紧握电动工具。拧紧和拧松螺丝时可能短时出现高反应扭矩。**
- ▶ **固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。**
- ▶ **使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。接触电线可能引起火灾并让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。凿穿水管不仅会造成严重的财物损失，也可能导致触电。**
- ▶ **等待电动工具完全静止后才能够放下机器。机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。**

产品和性能说明

请阅读所有安全规章和指示。不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。

请注意本使用说明书开头部分的图示。

按照规定使用

GBM、TBM代表电钻，GSB、TSB代表冲击电钻。

本电动工具用于在砖块、混凝土和石材上进行冲击钻以及在木材、金属和塑料上钻孔。设备配备了电子调节和正/逆转功能，也适用于拧螺丝和攻丝。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) 快速夹头^{A)}
- (2) 前套筒
- (3) 后套筒
- (4) “钻孔/冲击钻”转换开关
- (5) 正逆转开关 (GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- (6) 电源开关的锁定按钮
- (7) 电源开关
- (8) 转速预选调节轮 (GSB 16 RE)
- (9) 辅助手柄 (绝缘握柄)^{A)}

(10) 限深器^{A)}

(11) 手柄 (绝缘握柄)

(12) 夹头扳手^{A)}

(13) 齿环夹头^{A)}

(14) 通用批头套筒^{A)}

(15) 螺丝批嘴^{A)}

(16) 内六角扳手^{A)B)}

(17) 开口扳手^{A)B)}

A) 图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

B) 市售 (不包含在供货范围内)

技术数据

冲击钻		GSB 13	GSB 13 RE	GSB 16	GSB 16 RE
物品代码		3 601 B27 0..	3 601 B27 1..	3 601 B28 0..	3 601 B28 1..
额定输入功率	瓦	650	650	750	750
输出功率	瓦	353	353	456	456
无负载转速	转/分钟	3 150	3 150	3 250	3 250
冲击次数	次/分钟	47 000	47 000	48 500	48 500
额定扭力	牛顿米	1.8	1.8	2.1	2.1
转速预选		-	-	-	●
正/逆转功能		-	●	-	●
主轴颈直径	毫米	43	43	43	43
最大钻孔直径					
- 混凝土	毫米	13	13	16	16
- 钢	毫米	10	10	12	12
- 木材	毫米	20	20	25	25
夹头的夹紧范围	毫米	1.5-13	1.5-13	1.5-13	1.5-13
重量符合EPTA-Procedure 01:2014	千克	1.6	1.6	1.8	1.8
保护等级		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

所有参数适用于230伏的额定电压[U]，对于其他不同的电压和国际规格，数据有可能不同。

安装

► 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

辅助手柄 (见图片A)

► 操作电动工具时务必使用辅助手柄(9)。

可以任意翻动辅助手柄(9)，以便在工作时毫无疲劳地牢牢抓紧。

逆时针转动辅助手柄(9)的下半部并装入限深器(10)。

尽可能地拉出限深器，使钻尖与限深器尖端之间的距离等于所需的钻孔深度X。

然后顺时针重新拧紧辅助手柄(9)的下半部。

限深器(10)的槽纹必须朝上。

更换工具

快速夹头 (见图片B)

握住快速夹头(1)的后套筒(3)，沿①方向旋转前套筒(2)，直至可以安装工具为止。安装好工具。

握住快速夹头(1)的后套筒(3)，用手朝着②方向用力旋紧前套筒(2)，直至不再听到过于卡紧的声音为止。由此钻夹头会被自动锁止。

反向转动前套筒(2)来移除工具时，锁止件再次自动松开。

齿环夹头 (见图片C)

► 更换刀具时，请佩戴保护手套。长时间工作之后夹头会变得十分炽热。

旋转打开齿环夹头(13)，直至可以装入工具。安装好工具。

将夹头扳手(12)插入齿环夹头(13)相应的孔中，然后均匀拧紧工具。

起子机的工具（见图片D）

使用螺丝批嘴(**15**)时，应当使用通用批嘴架(**14**)。必须使用与螺丝头大小相符的螺丝批嘴。旋螺栓时，应将“钻孔/冲击钻”(**4**)转换按钮调到“钻孔”图标上。

更换钻夹头

- ▶ 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

拆卸钻夹头（见图片E）

为了拆卸快速夹头(**1**)，将内六角扳手(**16**)夹到快速夹头(**1**)中并将开口扳手(**17**) (SW 14) 放在驱动轴的扳手着力面上。

将电动工具放到一个稳固的底板上，例如工作台。固定开口扳手(**17**)，朝❶方向转动六内角扳手(**16**)松开快速夹头(**1**)。通过轻轻敲击内六角扳手(**16**)的长柄来松开卡住的快速夹头。

将内六角扳手从快速夹头中拆下，然后完全拧下快速夹头。

请按照与拆卸快速夹头相同的方式拆卸齿环夹头(**13**)。

安装钻夹头（见图片F）

以相反的顺序安装快速夹头/带卡环的快速夹头/齿环夹头。



必须以33-39牛米的拧紧力矩拧紧钻夹头。

抽吸粉尘/切屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- ▶ 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

运行

投入使用

- ▶ 注意电源电压！电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。标记为230伏电动工具用220伏的电压可以驱动。

调整旋转方向（见图片G-H）

(GSB 13 RE / GSB 16 RE)

- ▶ 只能在电动工具静止时操纵正逆转开关 (**5**)。

通过正逆转开关(**5**)可以更改电动工具的旋转方向。按下起停开关(**7**)后无法更改。

正转：钻孔和拧入螺丝时，将正逆转开关(**5**)在左侧向上推，同时在右侧向下推。

逆转：松开并拧出螺丝时，将正逆转开关(**5**)在左侧向下推，同时在右侧向上推。

设定操作模式



钻孔和拧螺丝

将转换按钮(**4**)调到“钻孔”图标上。



冲击钻

将转换按钮(**4**)调到“冲击钻”图标上。可感到转换按钮(**4**)卡止，在电机运行时也可操纵。

接通/关闭

将电动工具投入使用时按压起停开关(**7**)并按住。

如需锁定被按住的起停开关(**7**)，请按压锁定键(**6**)。

如需关闭电动工具，请松开起停开关(**7**)，如果其已被锁定键(**6**)锁住，请短促按压起停开关(**7**)，然后再松开。

设置转速/冲击次数 (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

可以无级调节已接通电动工具的转速 / 冲击次数，视按压起停开关(**7**)的力量程度决定。

以较小的力量按压起停开关(**7**)时，转速 / 冲击次数较低。增强施加在起停开关上的力量，可以提高机器的转速 / 冲击次数。

预选转速/冲击次数 (GSB 16 RE)

利用转速预选调节轮(**8**)也可以在运行过程中预选所需的转速/冲击次数。

正确的转速/冲击次数必须视加工物料和工作状况而定，唯有实际操作才能够得到最合适的结果。

工作提示

- ▶ 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

- ▶ 先关闭电动工具，然后再放置在螺母/螺栓上。旋转的工具刀头可能会滑开。

使用低转速长时间操作之后，应该让电动工具以最大转速空转约3分钟来帮助机器冷却。

为瓷砖钻孔时，将转换按钮(**4**)调到“钻孔”图标上。瓷砖钻穿后，将转换按钮调到“冲击钻”图标上，进行冲击钻作业。

在混凝土、石材和砖墙上钻孔时，必须使用硬金属钻头。

在金属上钻孔时，仅可使用锋利的HSS钻头 (HSS=高速钢)。在Bosch博世的附件产品系列中，有符合这个品质等级的产品。

可通过钻头刃磨机（附件）毫不费力地磨利直径在2.5-10毫米的麻花钻。

维修和服务

维护和清洁

- ▶ 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。
- ▶ 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给Bosch或者经授权的Bosch电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：www.bosch-pt.com

博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司
中国 浙江省 杭州市
滨江区 滨康路567号
102/1F 服务中心
邮政编码：310052
电话：(0571)8887 5566 / 5588
传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#
电邮：bsc.hz@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH
罗伯特·博世电动工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯图加特 / 德国

其他服务地址请见：

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

处理废弃物

必须以符合环保要求的方式回收再利用电动工具、附件和包装材料。

请勿将电动工具扔到生活垃圾中！



繁體中文

安全注意事项

电动工具一般安全注意事项

⚠ 警告

請詳讀工作臺及電動工具的所有安全警告與使用說明。若不

遵照以下列出的指示，將可能導致電擊、著火和／或人員重傷。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有警告中，「電動工具」此一名詞泛指：以市電驅動的（有線）電動工具或是以電池驅動的（無線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ **保持工作場地清潔和明亮。**混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ **不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。**電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ **讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。**注意力不集中會使您失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ **電動工具插頭必須與插座相配。**絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。
- ▶ **避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。**如果您身體接地會增加電擊危險。
- ▶ **不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。**水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ **不得濫用電線。**絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳利邊緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ **當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的延長線。**適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ **如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。**使用RCD可降低電擊危險。

人身安全

- ▶ **保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。**當您感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ **使用個人防護裝置。**始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ **防止意外起動。**確保開關在連接電源和／或電池盒、拿起或搬運工具時處於關閉位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。
- ▶ **在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。**遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ **手不要伸展得太長。**時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ **著裝適當。**不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓您的衣物及頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。

- ▶ 如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。
- ▶ 切勿因經常使用工具所累積的熟練感而過度自信，輕忽工具的安全守則。任何一個魯莽的舉動都可能瞬間造成人員重傷。

電動工具使用和注意事項

- ▶ 不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使您工作更有效、更安全。
- ▶ 如果開關不能開啟或關閉工具電源，則不能使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ 在進行任何調整、更換配件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭並／或取出電池盒。這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的人操作電動工具。電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ 保養電動工具與配備。檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ 保持切削刀具鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、配件和工具的刀頭等。將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。
- ▶ 把手及握持區應保持乾燥、潔淨，且不得沾染任何油液或油脂。易滑脫的把手及握持區將無法讓您在發生意外狀況時安全地抓緊並控制工具。

檢修

- ▶ 將您的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

鑽孔的安全警告

所有作業的安全說明

- ▶ 鑽孔時請戴上耳罩。暴露在噪音下會造成聽力喪失。
- ▶ 使用輔助握把。失去控制可能會造成人員受傷。
- ▶ 進行作業時，負責進行切割的配件或固定釘可能會碰觸到隱藏的配線或電動工具的電線，請從絕緣握把處拿掉電動工具。負責進行切割的配件或固定釘若是觸及「導電」電線，可能導致電動工具外露的金屬部件「導電」，進而使操作人員遭受電擊。

使用長鑽頭的安全說明

- ▶ 切勿以超過鑽頭額定最高轉速的速度操作。若鑽頭未接觸工件且以超過最高轉速的速度無負載轉動，可能會讓鑽頭彎曲並導致人員受傷。

- ▶ 請務必以低速啟動並將鑽尖確實抵住工件。若鑽頭未接觸工件且以超過最高轉速的速度無負載轉動，可能會讓鑽頭彎曲並導致人員受傷。
- ▶ 請沿著鑽頭方向施加適當的壓力，切勿過度施壓。鑽頭可能會彎曲並造成斷裂、失控並導致人員受傷。

其他安全注意事項

- ▶ 如果嵌件工具被夾住了，請立刻關閉電動工具的電源。請準備好承受反作用力所造成的反彈。電動工具過載時或當它在進行加工的工件內部歪斜時，都會造成嵌件工具被夾住不動。
- ▶ 請牢靠握緊電動工具。旋緊與鬆開螺栓時，瞬間可能會有較大的反作用力。
- ▶ 固定好工件。使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。
- ▶ 使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。若損壞瓦斯管會引起爆炸。鑿穿水管不僅會造成嚴重的財物損失，也可能導致觸電。
- ▶ 必須等待電動工具完全靜止後才能將它放下。嵌件工具可能卡住而使電動工具失控。

產品和功率描述



請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及／或重傷。
請留意操作說明書中最前面的圖示。

依規定使用機器

本機器適合在磚塊、混凝土和石材上進行衝擊鑽孔。另外也可在木材、金屬和塑膠上進行一般鑽孔。若是具有電子調控與正逆轉功能的裝置，也適合用於拆裝螺栓及攻牙。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- (1) 快速夾頭^{A)}
- (2) 前套筒
- (3) 後套筒
- (4) 「鑽孔／鎚擊鑽孔」切換開關
- (5) 正逆轉開關 (GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- (6) 起停開關鎖止按鈕
- (7) 起停開關
- (8) 轉數設定轉鈕 (GSB 16 RE)
- (9) 輔助手柄（絕緣握柄）^{A)}
- (10) 限深擋塊^{A)}
- (11) 把手（絕緣握柄）
- (12) 夾頭扳手^{A)}
- (13) 齒環式夾頭^{A)}
- (14) 通用工具頭夾持器^{A)}
- (15) 螺絲起子工具頭^{A)}

(16) 內六角扳手^{A)}^{B)}(17) 開口扳手^{A)}^{B)}

A) 圖表或說明上提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。

B) 一般市售（不包含在供貨範圍）

技術性數據

鏈擊電鑽		GSB 13	GSB 13 RE	GSB 16	GSB 16 RE
產品機號		3 601 B27 0..	3 601 B27 1..	3 601 B28 0..	3 601 B28 1..
額定輸入功率	W	650	650	750	750
輸出功率	W	353	353	456	456
無負載轉速	次 / 分	3 150	3 150	3 250	3 250
衝擊次數	次 / 分	47 000	47 000	48 500	48 500
額定扭力	Nm	1.8	1.8	2.1	2.1
轉速預設功能		-	-	-	●
正逆轉功能		-	●	-	●
主軸頸直徑	mm	43	43	43	43
最大鑽孔直徑					
- 混凝土	mm	13	13	16	16
- 鋼材	mm	10	10	12	12
- 木材	mm	20	20	25	25
夾頭的夾緊範圍	mm	1.5-13	1.5-13	1.5-13	1.5-13
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.6	1.6	1.8	1.8
絕緣等級		回/II	回/II	回/II	回/II

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

安裝

► 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

輔助手柄（請參考圖 A）

► 操作電動工具時務必使用輔助手柄（9）。

輔助手柄（9）可隨意翻轉，以便採取一個穩固而不容易感到疲勞的工作姿勢。

逆時針旋轉輔助手柄（9）的下方握把處，然後裝入限深擋塊（10）。

將限深擋塊拉出至，鑽頭尖端與限深擋塊尖端之間的距離等於所需的鑽孔深度 X。

然後再順時針旋轉輔助手柄（9）的下方握把處，將它重新鎖緊。

限深擋塊（10）上的刻紋必須朝上。

更換工具

快速夾頭（請參考圖 B）

請握住快速夾頭（1）的後套筒（3）不要讓它移動，然後沿旋轉方向① 旋轉前套筒（2），直到能夠將工具裝入。裝入工具。

請握住快速夾頭（1）的後套筒（3）不要讓它移動，然後徒手沿旋轉方向② 用力轉緊前套筒（2），直到不再聽見越過制動卡榫的輾軋聲。這樣才代表夾頭已自動上鎖。

取下工具時，當您反向旋轉前端套筒（2），此鎖止裝置便會自動重新解鎖。

齒環式夾頭（請參考圖 C）

► 換工具時請戴上防護手套。長時間操作之後夾頭溫度會變得非常高。

透過旋轉方式，將齒環式夾頭（13）打開至能夠裝入工具為止。裝入工具。

將夾頭扳手（12）插進齒環式夾頭（13）的對應孔，然後均勻地施力將工具夾緊。

螺栓拆裝工具（請參考圖 D）

使用螺絲起子工具頭（15）時，請您務必使用工具頭通用夾持器（14）。必須使用與螺絲頭大小相符的螺絲起子工具頭。

拆裝螺栓時，「鑽孔／衝擊鑽孔」切換開關（4）一律要設定在「鑽孔」符號的位置上。

更換夾頭

► 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

拆卸夾頭（請參考圖 E）

若要拆下快速夾頭（1），請將內六角扳手（16）卡入快速夾頭（1），再將開口扳手（17）（開口度 14）抵在驅動主軸的扳手槽上。

將電動工具平放在穩固平面上，例如工作桌。

握緊開口扳手 (17)，然後沿旋轉方向 ① 轉動內六角扳手 (16) 以便鬆開快速夾頭 (1)。快速夾頭若是卡死不動，只要對內六角扳手長柄 (16) 輕敲一下，即可鬆開。

將內六角扳手從快速夾頭上取下，然後便可將快速夾頭完全轉下來。

齒環式夾頭 (13) 的拆卸方式與快速夾頭相同。

安裝夾頭（請參考圖 F）

如要安裝快速夾頭／附帶安全卡環的快速夾頭／齒環式夾頭，以相反順序執行上述步驟即可。



必須以約 33–39 Nm 的旋緊扭力將夾頭旋緊。

吸除廢塵／料屑

含鉛的顏料及部分木材、礦物和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或者工地附近的人如果接觸、吸入這些廢塵，可能會有過敏反應或者感染呼吸道疾病。

特定粉塵（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）混合之後。只有經過專業訓練的人才允許加工含石棉的物料。

– 工作場所要保持空氣流通。

– 建議佩戴 P2 濾網等級的口罩。

請留意並遵守貴國與加工物料有關的法規。

► **避免讓工作場所堆積過多的塵垢。**塵埃容易被點燃。

操作

操作機器

► **請注意電源電壓！**電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。標示為 230 V 的電動工具亦可接上 220 V 電源。

設定旋轉方向（請參考圖 G-H） (GSB 13 RE / GSB 16 RE)

► 電動工具靜止時，才能操作正逆轉開關 (5)。

透過正逆轉開關 (5) 即可變更電動工具的旋轉方向。但按下起停開關 (7) 時，將無法這樣做。

正轉：將正逆轉開關 (5) 的左側往上推、並同時將右側往下推，即可鑽孔及轉入螺栓。

逆轉：將正逆轉開關 (5) 的左側往下推、並同時將右側往上推，即可鬆開或旋出螺栓。

設定操作模式



鑽孔和拆裝螺栓

將切換開關 (4) 移至「鑽孔」符號。



衝擊鑽孔

將切換開關 (4) 移至「衝擊鑽孔」符號。

可感覺到切換開關 (4) 卡住，即使馬達正在運轉也可進行操作。

啟動／關閉

按下電源開關 (7) 不要放開，即可讓電動工具持續運轉。

若要讓起停開關 (7) 保持在壓下狀態，請按壓鎖止按鍵 (6)。

若要關閉電動工具，請直接放開起停開關 (7) 即可，或者您若有使用鎖止按鍵 (6)，則請在起停開關 (7) 上短按一下後放開。

調整轉速／衝擊次數 (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

您可為已啟動的電動工具無段調控轉速／衝擊次數，轉速是由按壓起停開關 (7) 的深度決定。

輕按起停開關 (7) 時，轉速／衝擊次數較低。逐漸在開關上加壓，轉速／衝擊次數也會跟著提高。

預設轉數／衝擊次數 (GSB 16 RE)

利用轉數設定轉鈕 (8)，即使是在工具運作期間，亦可按照需求設定轉數／衝擊次數。

合適的轉速／衝擊次數會因物料或工作狀況而不同，唯有實際操作才能夠找到最佳設定。

作業注意事項

► **維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。**

► **電動工具應先停止運轉，然後才放到螺母／螺栓上。**轉動中的嵌件工具可能會滑開。

使用低轉速長期操作之後，應該讓電動工具以最大轉速空轉約 3 分鐘來幫助機器冷卻。

若要在瓷磚上鑽孔，請將切換開關 (4) 移至「鑽孔」符號。瓷磚鑽穿後，再將切換開關移至「衝擊鑽孔」符號，以便進行衝擊加工。

在混凝土、石材和磚牆上鑽孔時，必須使用硬金屬鑽頭。

在金屬上鑽孔時，僅能使用完好的銳利 HSS 鑽頭 (HSS = 高速鋼)。選用 Bosch 原廠的配件產品，即可確保符合此品質等級。

利用鑽頭磨利器（配件）即可毫不費力地磨利直徑 2.5 - 10 mm 的麻花鑽頭。

維修和服務

維修和清潔

► **維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。**

► **電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。**

如果必須更換連接線，請務必交由 Bosch 或者經授權的 Bosch 電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：www.bosch-pt.com

如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司
建國北路一段90 號6 樓
台北市10491
電話: (02) 7734 2588
傳真: (02) 2516 1176
www.bosch-pt.com.tw

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH
羅伯特·博世電動工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯圖加特/ 德國

以下更多客戶服務處地址 :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

廢棄物處理

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、配件和廢棄的包裝材料。



不可以把電動工具丟入一般的家庭垃圾中。

ไทย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า

⚠️ คำเตือน

อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูล

จำเป็นทั้งหมดที่จะส่งมาพร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้า การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบเดอร์รี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี

สถานที่ที่มีดินหรือกรุงรังน้ำมาน้ำซึ่งอุบัติเหตุ

▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสภาพบรรยายกาศที่จุดติดไฟได้ เช่น ในที่ที่มีของเหลวไวไฟ ก๊าซ หรือฝุ่น เมื่อใช้เครื่อง

เมื่อไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดมุนหรือไอให้ลุกเป็นไฟได้

▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเดกและหุ้ยืนคุ้นหูกันเพื่อป้องกันการกระชากเครื่องไฟฟ้า

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะสมกับเดาเลี่ยบอย่างดัดแปลงปลั๊กไม่ว่าในลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด อย่าใช้ปลั๊กพ่วงต่อใดๆ กันเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดินปลั๊กที่ไม่ดัดแปลงและเดาเลี่ยบที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

▶ หลีกเลี่ยงอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดินหรือลงกราวด์ไว้ เช่น ห้อง เครื่องท่าความร้อน เตา และตู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมากขึ้นหากกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านร่างกายของท่านลงดิน

▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าถูกฝนหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น หากน้ำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าในทางที่ติด อย่าใช้สายไฟฟ้าเพื่อยกดึง หรือดัดแปลงเครื่องมือไฟฟ้า กับสายไฟฟ้าอื่นห่างจากความร้อน น้ำมัน ขอบแหลมคม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพังกันยังเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่เปียกชื้นได้ ให้ใช้สวีทช์ดังจะดึงรั่วไฟฟ้าจากสายดิน (RCD) การใช้สวีทช์ดังจะรั่วเมื่อเกิดการรั่วไฟฟ้า

▶ ให้ห้องไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

ความปลอดภัยของบุคคล

▶ ห้ามดองอยู่ในสภาพเดรียมพร้อม ระมัดระวังในสิ่งที่หันกลับห้าอยู่ และมีสิ่งของไข้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่หันกลับหนีอย หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของกุญแจของยาเสพติด แอลกอฮอล์ และยา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน

ในชั่วนาทีที่ท่านขาดความเจ้าใจส่ออาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้

- ▶ ใช้อุปกรณ์ปักป้องร่างกาย สวมแวร์ตามตัวป้องกันเสือ
อุปกรณ์ปักป้อง เช่น หน้ากากกันน้ำ รองเท้ากันลื่น หมวก
แจ็ค หรือปะวงหูกันเสียงดังที่ใช้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพการทำงาน จะลดการบาดเจ็บทางร่างกาย
 - ▶ ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าสิ่งของที่ในตัวแห่งนี้ดีก่อนเชื่อมต่อเข้ากับแหล่ง
จ่ายไฟ และ/หรือแบบเดอร์แพ็ค ยกหรือถือเครื่องมือ
การถือเครื่องโดยใช้หน้าที่ที่ลิฟท์ หรือเสียงพลัง
ไฟฟ้าจะไม่หลุดออกอยู่ จานนำบ้าไปสู่อุบัติเหตุที่วัยแรงได้
 - ▶ นำเครื่องมือบริรุณเด้งหรือประแจภาคายออกก่อนเปิด
สวิตช์เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือหัวร่องประแจภาค
ตายที่วางอยู่กับล่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคล
ตาลเจ็บได้
 - ▶ อย่าเอื่อมไกลเกินไป ดังที่เขียนที่มั่นคงและวางน้ำหนักให้
สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้ท่านสามารถควบคุมเครื่อง
มือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ถูกว่า
 - ▶ แต่งกายอย่างเหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าหลวมหาด
เครื่องประดับ เจวานมและเสื้อห้าอ้อห่างจากขึ้นล่วนที่
เคลื่อนที่ เสื้อผ้าหลวมหาด เครื่องประดับ และผม
ยาวอาจเข้าไปติดในขึ้นล่วนที่เคลื่อนที่
 - ▶ หากเครื่องมือไฟฟ้ามีขอเชื่อมต่อ กับเครื่องดูดฝุ่นหรือ
เครื่องเก็บผง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อและ
ใช้งานอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูด
ฝุ่นช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นได้
 - ▶ เมื่อใช้งานเครื่องบ่มของรังจะเกิดความคุณเคย อย่าให้
ความคุณเคยทำให้หัวน้ำเกิดความชื้นจำใจและละเอียด
เก็นพด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง การ
ทำงานอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาด
เจ็บอย่างร้ายแรงภายในเสี้ยววินาที

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ อย่างสื้นกำลังเครื่องมือไฟฟ้า ให้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตรงตามลักษณะของห่าน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดี กว่าแหล่งปลดลักษณ์กว่าในระดับสมรรถภาพที่อุ่นแกมไว
 - ▶ อย่างใช้เครื่องมือไฟฟ้าร้าสิทธิ์ไม่สามารถปิดมิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเมียดมิดด้วยสวิทช์ได้ เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องลังช่องแขวน ก่อนมีรับแต่งเครื่อง เบสี่นวนุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องซ้ำๆ ต้องกดคอมลักษณะจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือกดเบรกเตอร์เพื่อออกจากเครื่องมือไฟฟ้าหากออกด้วย

มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ

- ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็กหันไม่ถึง และไม่นำอยู่ใกล้หัวบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องหรือของคุณตั้งแต่ไม่ได้อ่านคำแนะนำหน้าเหล่านี้ใช้เครื่องเครื่องมือไฟฟ้าเป็นของขันดราวยากดกอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน
 - ▶ นำรุ่นรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ตราสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ว่าวางไม่ตรงแนวหรือติดขัดหรือไม่ ตรวจหากการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นๆ ให้อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ
 - ▶ รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด หากนำรุ่นรักษาเครื่องมือที่มีขอบตัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ลื่นไม่ติดขัดและควบคุมได้ง่ายกว่า
 - ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ตรงตามคำแนะนำหน้าเหล่านี้ โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากวัสดุประดงคงการใช้งานของเครื่อง อาจนำไปสู่อุบัติเหตุและการผิดพลาดที่ไม่คาดคิด
 - ▶ ดูแลด้านบันและพื้นผิวจับให้แน่น สะอาด และปราศจากคราบมันมีน้ำและจาระบี ด้านจับและพื้นผิวจับที่ลื่นทำให้หักยิบจับได้ไม่ปลอดภัย และไม่สามารถควบคุมเครื่องมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

การบริการ

- ▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าของห้าร้านบริการจากช่างซ่อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้อะไหล่ที่เหมือนกันเท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับส่วน

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับการทำงานทั้งหมด

- ▶ suma ประกอบหุ้นอ้างกันสืบตั้งเมื่อเจ้ากระแทก การรับฟังเสียงดังจากทำให้สูญเสียการได้ยิน
 - ▶ ใช้คำนั้นเพิ่ม การสูญเสียการควบคุมอาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ
 - ▶ เมื่อทำงานในบริเวณที่อุปกรณ์ตัดเหล็ก或是กรูจาระสัมผัสสายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟฟ้าของตัวเครื่องเอง ต้องจับเครื่องมือไฟฟ้าตรงพื้นที่วิ่งที่หุ้มฉนวน หากอุปกรณ์ตัดเหล็ก或是กรูจาระสัมผัสสายไฟฟ้า “มีกระแสไฟฟ้า” ในผลิตภัณฑ์จะทำให้ชั้นส่วนใดๆที่ไม่มีการป้องกันของเครื่องมือไฟฟ้า

เกิด “มีกระและไฟฟ้า” ด้วย และส่งผลให้ถูกไฟช้าเครื่องถูกไฟฟ้าดูดได้

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเมื่อใช้ดอกสว่านยา

- ▶ อ่อนแรงนัดด้วยความเร็วที่สูงกว่าอัตราความเร็วสูงสุดของดอกสว่าน ที่ความเร็วที่สูงกว่า ดอกสว่านอาจโคงง เมื่อปล่อยให้หมุนอย่างอิสระโดยไม่ล้มผู้ชี้้งาน และส่งผลให้ไดร์บัดเดจ์ทางร่างกาย
- ▶ เริ่มต้นจำกัดความเร็วตัวและให้ปลายดอกสว่าน สัมผัสรั้งงานแม่นย ที่ความเร็วที่สูงกว่า ดอกสว่านอาจโคงงเมื่อปล่อยให้หมุนอย่างอิสระโดยไม่ล้มผู้ชี้้งาน และส่งผลให้ไดร์บัดเดจ์ทางร่างกาย
- ▶ ใช้แรงกดให้ตรงกับแนวดอกสว่านเท่านั้นและอย่าใช้แรงกดมากเกินไปดอกสว่านอาจโคงงทำให้แตกหักหรือสูญเสียการควบคุม และส่งผลให้ไดร์บัดเดจ์ทางร่างกาย
- ▶ คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 - ▶ ปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าทันทีหากเครื่องมือติดขัด ให้เตรียมพร้อมสำหรับปฏิกริยาแรงบิดสูงซึ่งมีอยู่ใน เกิดการติดล้ม เครื่องมือจะติดตื้นเมื่อเครื่องมือไฟฟ้าถูกใช้งานเกินกำลังหรือเครื่องมือถูกบีบอัดอยู่ในชิ้นงาน
 - ▶ จับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่น ขณะขันสกรูเข้าและคลายออก อาจเกิดแรงบิดสะท้อนช่วงล๊อค อย่างรุนแรงได้
 - ▶ ขัดชิ้นงานให้แน่น การขัดชิ้นงานด้วยเครื่องหนีบทรือเท่านั้น จะจะมั่นคงกว่าการยึดด้วยมือ
 - ▶ ใช้เครื่องตรวจจับที่เหมาะสมเพื่อตรวจหาสายไฟฟ้า หรือหัวสาธารณะไมโกที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณทำงาน หรือติดต่อบริษัทสาธารณูปโภคในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือ การสัมผัสด้วยไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือถูกไฟฟ้าดูด การทำให้หัวแก๊สเลี้ยงหายอาจทำให้เกิดระเบิด การเจาะเข้าในห้องน้ำทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรืออาจเป็นเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูดได้
 - ▶ รอให้เครื่องมือไฟฟ้าหยุดสนิทก่อนงานเครื่องลงบนพื้น เนื่องจากมือที่ถูกไฟฟ้าเผาติดขัดและทำให้สูญเสียการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและ

คำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

กรุณาดูภาพประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

ประโยชน์ของการใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือไฟฟ้านี้ใช้สำหรับเจาะกระแทกในอิฐ คอนกรีต และหิน รวมทั้งเจาะในไม้ โลหะ และพลาสติก เครื่องมีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และการหมุนซ้าย/ขวา yang หมายความว่าหัวรับใช้ขั้นสูงและตัวปั๊กเลี้ยวด้วย

ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลักษณะของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) หัวจับดอกชนิดจับเร็ว^{A)}
 - (2) ปลอกหน้า
 - (3) ปลอกหลัง
 - (4) สวิตช์ปรับ “เจาะ/เจาะกระแทก”
 - (5) ในหัวจับดอกชนิดจับเร็ว (GSB 13 RE/
GSB 16 RE)
 - (6) ปุ่มล็อกสวิตช์เปิด-ปิด
 - (7) สวิตช์เปิด-ปิด
 - (8) ปุ่มดังความเร็วรอบล่างหน้า (GSB 16 RE)
 - (9) ด้ามจับเพิ่ม (พื้นผิวจับทั่วจนวน)^{A)}
 - (10) ก้านดักความลึก^{A)}
 - (11) ด้ามจับ (พื้นผิวจับทั่วจนวน)
 - (12) ประแจหัวบัดดอกสว่าน^{A)}
 - (13) หัวจับดอกชนิดมีไฟืองใน^{A)}
 - (14) ก้านจับดอกหัวไฟ^{A)}
 - (15) ดอกไขควง^{A)}
 - (16) ประแจขันหกเหลี่ยม A)^{B)}
 - (17) ประแจปากตาย^{A)^{B)}}
- A) อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออิฐไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน
กรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรารา
- B) มีจ่าหน่ายหัวไป (ไม่รวมอยู่ในการจัดส่ง)

ข้อมูลทางเทคนิค

ส่วนประกอบ		GSB 13	GSB 13 RE	GSB 16	GSB 16 RE
หมายเลขอสินค้า		3 601 B27 0..	3 601 B27 1..	3 601 B28 0..	3 601 B28 1..
กำลังไฟฟ้าปกติด้านเข้า	วัตต์	650	650	750	750
กำลังไฟฟ้าด้านออก	วัตต์	353	353	456	456
ความเร็วรอบตินด้าวเปล่า	รอบ/นาที	3 150	3 150	3 250	3 250
อัตรากระแสไฟ	นาที ⁻¹	47 000	47 000	48 500	48 500
แรงบิดพิกัด	นิวตันเมตร	1.8	1.8	2.1	2.1
การตั้งความเร็วของล่าง หนา		-	-	-	●
การหมุนทางซ้าย/ขวา		-	●	-	●
เส้นผ่าศูนย์กลางปลอก เพลา	มม.	43	43	43	43
Ø-การเจาะ สูงสุด					
- คอนกรีต	มม.	13	13	16	16
- เหล็กกล้า	มม.	10	10	12	12
- ไม้	มม.	20	20	25	25
วงหนึ่งหัวจับดอก	มม.	1.5-13	1.5-13	1.5-13	1.5-13
น้ำหนักด้วยการ EPTA-Procedure 01:2014	กก.	1.6	1.6	1.8	1.8
ระดับความปลอดภัย		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

คำที่ให้ไว้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าลมในอุปกรณ์ [U] 230 伏ท์ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน และไม่ได้รับรองโดยมาตรฐานประเทศ

การติดตั้ง

► ดึงลักษณะจากเดาเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง

ด้ามจับเพิ่ม (ดูภาพประกอบ A)

► ต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้าของห้ามรับกับด้านจับเพิ่ม (9) เลื่อน

ห้ามสามารถจับด้ามจับเพิ่ม (9) หันไปยังตำแหน่งใดก็ได้ เพื่อให้ได้รับทำงานที่มั่นคงและเหนื่อยล้ำน้อย
หมุนที่จับด้านล่างของด้ามจับเพิ่ม (9) ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา และไกงานวัดความลึก (10) เข้า
ดันก้านวัดความลึกออกมานะจะระยะห่างระหว่างปลายดอกสว่านและปลายก้านวัดความลึกเท่ากับความลึก
เจาะที่ต้องการ X

จากนั้นจึงหมุนก้านจับด้านล่างของด้ามจับเพิ่ม (9) ในทิศทางเข็มนาฬิกาลับเข้าที่ที่แน่น

ดองหันด้านที่เป็นร่องบนก้านวัดความลึก (10) ขึ้นบน

การเปลี่ยนเครื่องมือ

หัวจับดอกนิคจับรัว (ดูภาพประกอบ B)

จับปลอกห้อง (3) ของหัวจับดอกนิคจับรัว (1) ให้แน่นและหมุนปลอกหัว (2) ไปในทิศทางหมุน ❶ จนสามารถสอดเครื่องมือได้ ใส่เครื่องมือเข้า
จับปลอกห้อง (3) ของหัวจับดอกนิคจับรัว (1) ให้แน่นและไข้มือหมุนปลอกหัว (2) ไปในทิศทางหมุน ❷ จนไม่ได้อิ่นเสียงลงล็อกอีกด่อไป ในลักษณะนี้หัวจับดอกจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ

การล็อกจะถูกปลดอีกครั้งเมื่อหันหมุนปลอกหัว (2) ไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่ออดเครื่องมือออก

- หัวจับดอกชนิดมีเพื่อใน (ดูภาพประกอบ C)**
- ▶ สามถุงมือป้องกันอันตรายเมื่อเปลี่ยนเครื่องมือ หัวจับดอกจะร่อนจัดขึ้นได้เมื่อใช้เครื่องทำงานนานๆ เมื่อหัวจับดอกชนิดมีเพื่อใน (13) โดยการหมุนจนสามารถใส่เครื่องมือได้ ให้เครื่องมือเข้า
 - สอดประแจหัวจับดอก (12) เข้าในรูที่ล็งรอยกันบนหัวจับดอกชนิดมีเพื่อใน (13) และหนีบเครื่องมือเข้าสมอ กันเครื่องมือขึ้น (ดูภาพประกอบ D)
 - เมื่อใช้ด็อกไขควง (15) ควรใช้หัวจับดอกหัวไป (14) ด้วยเล蒙อ ใช้ด็อกไขควงที่มีขนาดพอตัวหัวสวิงหัวนั้น เมื่อต้องการขันสกรู ให้ล็อกสวิทช์ปรับ "เจาะ/เจาะ กระแทก" (4) ไปที่ลัญลักษณ์ "เจาะ" เสมอ

การเปลี่ยนหัวจับดอก

- ▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเตาสีลม ก่อนปรับแต่งเครื่อง

การถอดหัวจับดอก (ดูภาพประกอบ E)

เมื่อต้องการถอดหัวจับดอกชนิดจับเร็ว (1) ออก ให้หนีบประแจหัวเหลี่ยม (16) เข้าในหัวจับดอกชนิดจับเร็ว (1) และวางประแจปากตาย (17) (ขนาด 14 ม.m.) เข้าบนพื้นที่รวมสำหรับประแจบนแกนขับ วางเครื่องมือไฟฟ้าลงบนพื้นผิวที่มั่นคง ต. ย. เช่น โต๊ะทำงาน สำหรับช่าง

จับประแจปากตาย (17) อย่างมั่นคง และคลายหัวจับดอกชนิดจับเร็ว (1) ออกโดยหมุนประแจหัวเหลี่ยม (16) ไปในทิศทางทวน ❶ คลายหัวจับดอกชนิดจับเร็วที่ติดแน่นอุดโดยเคาะเบาๆ ที่ปลายด้านยาวของประแจขันหัวเหลี่ยม (16) เอาประแจขันหัวเหลี่ยมออกจากหัวจับดอกชนิดจับเร็ว และขันหัวจับดอกชนิดจับเร็วออกจนสุด สำหรับการถอดหัวจับดอกชนิดมีเพื่อใน (13) ให้ทำในลักษณะเดียวกับการถอดหัวจับดอกชนิดจับเร็ว

การติดตั้งหัวจับดอก (ดูภาพประกอบ F)

สำหรับการติดตั้งหัวจับดอกชนิดจับเร็ว/หัวจับดอกชนิดจับเร็ว ที่มีแหวนยืด/หัวจับดอกชนิดมีเพื่อใน ให้ทำตามลักษณะข้อดังนี้



ต้องขันหัวจับดอกเข้าให้แน่นด้วยแรงบิดการขัน ประมาณ 33-39 นิวตันเมตร

การคุณผุ่น/ชี้เลือย

ผุ่นที่ได้จากวัสดุ เช่น เคลือบพิมพ์ที่มีสารระดับก้าว ไม้มงประภาก แร่ธาตุ และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสัมผัสหรือการหายใจอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ผุ่น และ/หรือนำมายังโครงติดเชื้อระบบทาทายใจแก่ผู้ใช้เครื่องหรือผู้ที่ยืนอยู่ใกล้เคียง

ผุ่นบางประภาก เช่น ผุ่นไม้อ๊อก หรือไม้บีช นับ เป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสม กับสารเคมีต่างเพื่อบำบัดไม้ (ครามเมต ผลิตภัณฑ์รักษาเชื้อไม้) สำหรับวัสดุที่มีแสงเมืองสหดองให้ผู้เชี่ยวชาญทำงานเท่านั้น

- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ-ไล กรอง P2

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุชิ้นงาน ที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน

- ▶ ป้องกันการสะสมของผุ่นในสถานที่ทำงาน ผุ่นสามารถลุกไฟไหม้อย่างง่ายดาย

การปฏิบัติงาน

การรีบดันปฐบัติงาน

- ▶ ให้สังเกตแรงดันไฟฟ้า! แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟต้องมีค่าตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ในแผ่นป้ายพิกดเครื่อง เครื่องมือไฟฟ้าที่มีเครื่องหมาย 230 โวลท์ สามารถใช้งานกับ 220 โวลท์ ได้ด้วย

การปรับทิศทางการหมุน (ดูภาพประกอบ G-H)

(GSB 13 RE / GSB 16 RE)

- ▶ ใช้งานสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (5) เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าหยุดสนิทเท่านั้น

ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าได้ ด้วยสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (5) อย่างไรก็ตาม หากสวิทช์เปิด-ปิด (7) ถูกกดอยู่ จะกลับทิศทางการหมุนไม่ได้ การหมุนทางขวา: สำหรับการเจาะและการขันสกรูเข้า ให้ดันสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (5) ทางด้านซ้ายลงด้านล่าง และในเวลาเดียวกันให้ดันสวิทช์ทางด้านขวาขึ้นด้านบน

การหมุนทางซ้าย: สำหรับการคลายและการขันสกรูและน็อตออก ให้ดันสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (5) ทางด้านซ้ายขึ้นด้านบน และในเวลาเดียวกันดันสวิทช์ทางด้านขวาลงด้านล่าง

การตั้งโหมดการทำงาน



การเจาะและการขันสกรู ตั้งสวิทช์ปรับ (4) ไว้ที่ลัญลักษณ์ "การเจาะ"



การเจาะกระแทก ตั้งสวิทช์ปรับ (4) ไว้ที่ลัญลักษณ์ "การเจาะ กระแทก"

สวิทช์ปรับ (4) จะขับเข้าอย่างเห็นได้ชัดและยังสามารถสับได้ ขณะเครื่องกำลังเดินอยู่

การเปิด-ปิดเครื่อง

สามารถเครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิตช์เปิด-ปิด (7) และกดค้างไว้

ล็อกสวิตช์เปิด-ปิด (7) ที่กดค้างไว้โดยกดปุ่มล็อก (6)

ปิดเครื่องโดยปล่อยนิ้วจากสวิตช์เปิด-ปิด (7) หรือในการปีที่ถูกล็อกด้วยปุ่มล็อก (6) อยู่ ให้กดสวิตช์เปิด-ปิด (7) ลั้นๆ และปล่อยนิ้ว

การปรับความเร็วบน/ความเร็วgrade (GSB 13 RE/ GSB 16 RE)

ท่านสามารถปรับความเร็วบน/ความเร็วgradeของเครื่องมือไฟฟ้าที่บิดสวิตช์อยู่ได้อย่างต่อเนื่องตามแรงกดมากน้อยบนสวิตช์เปิด-ปิด (7)

การกดสวิตช์เปิด-ปิด (7) เกาะได้ความเร็วบน/ความเร็วgradeต่อ การกดสวิตช์แรงยิ่งขึ้นจะได้ความเร็วบน/ความเร็วgradeเพิ่มขึ้น

การตั้งความเร็วบน/ความเร็วgradeล่างหน้า (GSB 16 RE)

ความเร็วบน/ความเร็วgradeที่ต้องการสามารถตั้งล่วงหน้าได้ด้วยปุ่มดังความเร็วบนล่างหน้า (8) และตั้งได้แม้ขณะเครื่องกำลังเดินอยู่

ความเร็วบน/ความเร็วgradeที่ต้องใช้ขั้นอยู่กับประเภทวัสดุและเงื่อนไขการทำงาน และสามารถกำหนดได้จากการทดลองฝึกปฏิบัติ

ข้อแนะนำในการทำงาน

► ดึงปลั๊กไฟออกจากเตาสีขึ้นก่อนปรับแต่งเครื่อง

► จับเครื่องมือไฟฟ้าเข้าหันหัวสกรู/น็อตเมื่อเครื่องปิดอยู่เท่านั้น เครื่องมือที่หมุนอยู่อาจเลื่อนไถล

หลังจากทำงานที่ความเร็วบนต่ำเป็นเวลานาน ท่านควรเดินเครื่องมือไฟฟ้าแบบเปล่าที่ความเร็วสูงสุดเป็นเวลาประมาณ 3 นาทีเพื่อให้เครื่องเย็นลง

เมื่อต้องการจะระเบิด ให้ลับสวิตช์ปรับ (4) ไปที่ลัญลักษณ์ “จะ” หลังจากจะระเบิดแล้ว ให้ลับสวิตช์ปรับไปที่ลัญลักษณ์ “จะgrade” และทำงานด้วยการgradeแทก

เมื่อจะเดินเครื่องต่อ หัน และงานก่ออิฐ ต้องใช้ตอกสว่านที่ทำจากเหล็กแข็ง

ให้ใช้เฉพาะดอกสว่าน HSS (HSS = high-speed steel) ที่ลับคมอย่างต่ำๆ เช่น เจาะ โถะ ปูร์แกรน-อุปกรณ์ประกอบ Bosch รับประกันคุณภาพที่เหมาะสม

ท่านสามารถลับคมดอกสว่านเกลียวบิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-10 มม. โดยอย่างง่ายดายด้วยอุปกรณ์ลับดอกสว่าน (อุปกรณ์ประกอบ)

การนำร่องรักษาและการบริการ

การนำร่องรักษาและการทำความสะอาด

► ดึงปลั๊กไฟออกจากเตาสีขึ้นก่อนปรับแต่งเครื่อง

► เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษาเครื่องและช่องระบายอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องส่งเครื่องให้ Bosch หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวกับการนำร่องรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่องของไฟฟ้า ภาพเรียนแบบการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาตูน: www.bosch-pt.com

ทีมงานที่ปรึกษาของบอช อินดีให้อ้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขลิ๊นค้า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

ไทย

ไทย บริษัท โรเบิร์ต บ็อช จำกัด

ເອົາໄວ້ໄອ ເຊັ່ນເຕີຣ້ ອາຄາຣ 1 ຂັ້ນ 5

ເຈົ້າທີ 2525 ຄັນພະຮາມ 4

ແຂວງຄອງເຕຍ ເບດຄອງເຕຍ ກຽງເທິພາ 10110

ໂທ: +66 2012 8888

ແຟກ໌: +66 2064 5800

www.bosch.co.th

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บ້ອນ

ອາຄາຣ ລາຊາລຖາວວອຣ ຂັ້ນ G ທົ່ວເລີ່ມທີ 2

ບ້ານລົງທຶນທີ 10/11 ໜູ້ 16

ຄົນເວັນຄົນຄົນທີ ຕຳບລົມາງແກ້ວ ຂໍາເກອນບາງພື້ນ

ຈັງຫັດສຸມທຽບປະກາດ 10540

ປະເທດໄທ

ໂທຣັກທີ 02 7587555

ໂທຣາຣ 02 7587525

ສານາຮັດທີ່ອຸ່ນສູນໝົກການເອົ້າ ໄດ້ທີ:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

การกำจัดขยะ

เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ และหีบห่อ ต้องนำไปแยกประเภทวัสดุเพื่อการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าลงในขยะครัวเรือน!

Bahasa Indonesia

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk keselamatan umum untuk perkakas listrik

PERINGATAN Baca semua peringatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi keselamatan yang diberikan bersama perkakas listrik ini. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk penggunaan di masa mendatang.

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan listrik (menggunakan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

Keamanan tempat kerja

- ▶ **Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja.** Area yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Jangan mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- ▶ **Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Gangguan dapat menyebabkan hilangnya kendali.

Keamanan listrik

- ▶ **Steker perkakas listrik harus sesuai dengan stopkontak. Jangan pernah memodifikasi steker. Jangan menggunakan steker adaptör bersama dengan perkakas listrik yang terhubung dengan sistem grounding.** Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- ▶ **Hindari kontak badan dengan permukaan yang terhubung dengan sistem grounding, seperti pipa, radiator, kompor, dan lemari es.** Terdapat peningkatan risiko terjadinya sengatan listrik jika badan Anda terhubung dengan sistem grounding.
- ▶ **Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan gunakan kabel untuk membawa, menarik, atau melepas steker**

perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau komponen yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya sengatan listrik.

- ▶ **Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang cocok untuk pemakaian di luar ruangan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jika perkakas listrik memang harus dioperasikan di tempat yang lembap, gunakan pemutus arus listrik residu (RCD).** Penggunaan RCD akan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

Keselamatan personel

- ▶ **Terap waspada, perhatikan aktivitas yang sedang dikerjakan dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik. Jangan gunakan perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan.** Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Gunakan peralatan pelindung diri. Selalu kenakan pelindung mata.** Penggunaan perlengkapan pelindung seperti penutup telinga, helm, sepatu anti licin, dan masker debu akan mengurangi cedera.
- ▶ **Hindari start yang tidak disengaja. Pastikan switch berada di posisi off sebelum perkakas listrik dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai, diangkat, atau dibawa.** Membawa perkakas listrik dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Singkirkan kunci penyetel atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Perkakas atau kunci pas yang masih menempel pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- ▶ **Jangan melampaui batas. Berdirilah secara mantap dan selalu jaga keseimbangan.** Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik pada situasi yang tak terduga.
- ▶ **Kenakan pakaian dengan wajar. Jangan mengenakan perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan rambut dan pakaian dari komponen yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang, atau perhiasan dapat tersangkut dalam komponen yang bergerak.
- ▶ **Jika disediakan perangkat untuk sambungan pengisapan debu dan alat pengumpulan, pastikan perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.
- ▶ **Jangan berpuas diri dan mengabaikan prinsip keselamatan karena terbiasa mengoperasikan perkakas.** Tindakan yang kurang hati-hati dapat mengakibatkan cedera serius dalam waktu sepersekian detik.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

- ▶ **Jangan memaksakan perkakas listrik. Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan.** Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang tidak dapat dioperasikan.** Perkakas listrik yang switchnya yang tidak berfungsi dapat menimbulkan bahaya dan harus diperbaiki.
- ▶ **Lepaskan steker dari sumber listrik dan/atau lepas baterai, jika dapat dilepaskan dari perkakas listrik sebelum menyentuh, mengganti aksesoris, atau menyimpan perkakas listrik.** Tindakan preventif akan mengurangi risiko menghidupkan perkakas listrik secara tidak disengaja.
- ▶ **Jauhkan dan simpan perkakas listrik darijangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak mengetahui cara menggunakan perkakas listrik, mengoperasikan perkakas listrik.** Perkakas listrik dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih.
- ▶ **Lakukan pemeliharaan perkakas listrik dan aksesoris. Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan.** Kecelakaan sering terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan baik.
- ▶ **Jaga ketajaman dan kebersihan alat.** Alat pemotong dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakan perkakas listrik, aksesoris, dan komponen perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.
- ▶ **Jaga gagang dan permukaan genggam agar tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan lemak.** Gagang dan permukaan genggam yang licin tidak menjamin keamanan kerja dan kontrol alat yang baik pada situasi yang tidak terduga.

Servis

- ▶ **Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku cadang yang identik.** Dengan demikian, hal ini akan memastikan keamanan perkakas listrik.

Petunjuk Keselamatan untuk Mengebor

Petunjuk keselamatan untuk semua pengoperasian

- ▶ **Kenakan pemanut telinga ketika bekerja.** Suara bising alat dapat menyebabkan berkurangnya pendengaran.
- ▶ **Gunakan gagang tambahan.** Kehilangan kendali dapat menyebabkan cedera pribadi.

- ▶ **Pegang perkakas listrik pada permukaan gagang berisolator saat mengoperasikannya, aksesoris pemotong atau pengunci dapat bersentuhan dengan kabel yang tidak terlihat atau kabelnya sendiri.**

Aksesoris pemotong atau pengunci yang bersentuhan dengan kabel yang dialiri listrik dapat menyebabkan bagian logam perkakas listrik yang terbuka dialiri listrik sehingga pengguna dapat tersengat listrik.

Petunjuk keselamatan saat menggunakan mata bor panjang

- ▶ **Jangan pernah mengoperasikan alat dengan kecepatan yang lebih tinggi dari nilai kecepatan maksimal mata bor.** Pada kecepatan yang tinggi, mata bor akan membengkok jika berputar secara bebas tanpa menyentuh benda kerja dan dapat menyebabkan cedera terhadap pengguna.
- ▶ **Selalu hidupkan alat bor pada kecepatan rendah dengan ujung mata bor menyentuh benda kerja.** Pada kecepatan yang tinggi, mata bor akan membengkok jika berputar secara bebas tanpa menyentuh benda kerja dan dapat menyebabkan cedera terhadap pengguna.
- ▶ **Tekan hanya pada garis langsung dengan mata bor dan jangan tekan secara berlebihan.** Mata bor dapat membengkok dan menyebabkan kerusakan atau hilang kendali sehingga menyebabkan cedera terhadap pengguna.

Petunjuk Keselamatan tambahan

- ▶ **Segera matikan perkakas listrik jika alat tambahan terkunci. Bersiaplah dengan reaksi tinggi yang menyebabkan sentakan.** Alat tambahan akan terkunci jika perkakas listrik mengalami kelebihan beban atau perkakas bergerak miring pada benda kerja.
- ▶ **Pegang perkakas listrik dengan kencang.** Saat mengencangkan dan mengendurkan obeng dapat terjadi reaksi torsi yang tinggi sesaat.
- ▶ **Gunakan alat kerja dengan aman.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau baut lebih aman daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- ▶ **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan kerusakan barang-barang atau dapat mengakibatkan kontak listrik.
- ▶ **Sebelum meletakkan perkakas listrik, tunggulah hingga perkakas berhenti berputar.** Alat kerja dapat tersangkut dan menyebabkan perkakas listrik tidak dapat dikendalikan.

Spesifikasi produk dan performa

Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan



kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka yang berat. Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan pengoperasian.

Tujuan penggunaan

Perkakas listrik ini cocok untuk pengeboran impact pada batu bata, beton dan batu serta untuk pengeboran pada kayu, logam dan bahan sintetis. Perangkat dengan kontrol elektronik dan putaran ke kanan/kiri juga cocok untuk penyekrupan dan pemotongan ulir untuk sekrup.

Ilustrasi komponen

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- (1) Keyless chuck^{A)}
- (2) Selongsong depan
- (3) Selongsong belakang
- (4) Switch selektor "Pengeboran/pengeboran impact"
- (5) Switch arah putaran (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

- (6) Tombol pengunci untuk tombol on/off
- (7) Tombol on/off
- (8) Roda untuk penyetelan awal kecepatan putaran (GSB 16 RE)
- (9) Gagang tambahan (permukaan genggam berisolator)
A)
- (10) Alat pengatur kedalaman^{A)}
- (11) Gagang (permukaan genggam berisolator)
- (12) Kunci chuck bor^{A)}
- (13) Chuck bor bergerigi^{A)}
- (14) Dudukan bit universal^{A)}
- (15) Mata obeng^{A)}
- (16) Kunci L^{A)B)}
- (17) Kunci pas^{A)B)}

A) Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesoris yang ada dapat Anda lihat dalam program aksesoris kami.

B) Standar (tidak termasuk dalam lingkup pengiriman)

Data teknis

Impact drill		GSB 13	GSB 13 RE	GSB 16	GSB 16 RE
Nomor seri		3 601 B27 0..	3 601 B27 1..	3 601 B28 0..	3 601 B28 1..
Input daya nominal	W	650	650	750	750
Daya output	W	353	353	456	456
Kecepatan idle	min ⁻¹	3 150	3 150	3 250	3 250
Tingkat getaran	min ⁻¹	47 000	47 000	48 500	48 500
Torsi nominal	Nm	1,8	1,8	2,1	2,1
Pemilihan awal kecepatan putaran		-	-	-	●
Arah putaran ke kanan/kiri		-	●	-	●
Diameter leher spindel	mm	43	43	43	43
Ø (diameter) pengeboran maks.					
- Beton	mm	13	13	16	16
- Baja	mm	10	10	12	12
- Kayu	mm	20	20	25	25
Rentang penjepitan chuck bor	mm	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,6	1,6	1,8	1,8
Klasifikasi keamanan		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.

Cara memasang

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Gagang tambahan (lihat gambar A)

- Gunakan perkakas listrik hanya dengan gagang tambahan (9).

Gagang tambahan (9) dapat digerakkan ke arah mana saja sesuai keinginan untuk memungkinkan posisi kerja yang aman dan tidak menyulitkan.

Putar bagian bawah gagang tambahan (9) berlawanan arah jarum jam dan pasang pembatas kedalaman (10). Tarik pembatas kedalaman hingga jarak antara ujung mata bor dan ujung pembatas kedalaman sesuai dengan kedalaman pengeboran X yang diinginkan. Setelah itu, putar dan kencangkan kembali bagian bawah gagang tambahan (9) searah jarum jam. Permuakaan yang menonjol pada pembatas kedalaman (10) harus menghadap ke atas.

Mengganti alat

Keyless chuck (lihat gambar B)

Tahan selongsong belakang (3) keyless chuck (1) lalu putar selongsong depan (2) ke arah ❶ hingga alat dapat dipasang. Pasang alat.

Tahan selongsong belakang (3) keyless chuck (1) lalu putar selongsong depan (2) ke arah ❷ dengan kuat menggunakan tangan hingga tidak terdengar lagi tekanan. Kepala bor terkunci secara otomatis.

Penguncian akan terbuka kembali, jika selongsong depan diputar (2) ke arah yang berlawanan untuk melepaskan alat kerja.

Chuck bor bergerigi (lihat gambar C)

► **Pakai sarung tangan pelindung saat mengganti alat sisipan.** Chuck bor bisa menjadi sangat panas jika digunakan dalam waktu yang lama.

Buka chuck bor bergerigi (13) dengan memutarnya hingga alat dapat dipasang. Pasang alat.

Pasang kunci chuck (12) ke dalam lubang chuck bor bergerigi (13) yang sesuai dan kencangkan alat secara merata.

Obeng (lihat gambar D)

Saat menggunakan mata obeng (15) gunakan selalu dudukan bit universal (14). Hanya gunakan mata obeng yang sesuai dengan kepala skrup.

Untuk menyelepas, selalu atur switch "pengeboran/impact drilling" (4) ke simbol "pengeboran".

Mengganti chuck bor

► **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**

Melepas chuck bor (lihat gambar E)

Untuk melepas keyless chuck (1), kencangkan kunci L (16) di dalam keyless chuck (1) lalu posisikan kunci pas (17) (Ukuran kunci pas 14) ke kunci spindel penggerak.

Letakkan perkakas listrik di tempat yang stabil, misalnya di atas meja kerja.

Tahan kunci pas (17) dan lepaskan keyless chuck (1) dengan memutar kunci L (16) ke arah ❶. Keyless chuck yang terpasang akan dilepas dengan sentakan ringan pada poros panjang kunci L (16).

Lepaskan kunci L dari keyless chuck lalu lepaskan keyless chuck seluruhnya.

Lepas chuck bor bergerigi (13) dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan untuk keyless chuck.

Memasang chuck bor (lihat gambar F)

Pemasangan keyless chuck/keyless chuck dengan cincin pengunci/chuck bor bergerigi dilakukan dalam urutan terbalik.



Chuck bor harus dikencangkan dengan torsi pengencangan sekitar 33–39 Nm.

Ekstraksi debu/serbuk

Debu dari bahan-bahan seperti cat yang mengandung timbel (timah hitam), beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam dapat berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu-debu ini dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernapasan pada pengguna atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti debu kayu pohon quercus atau pohon fagus sylvatica dianggap dapat mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Perhatikanlah supaya ada pertukaran udara yang baik di tempat kerja.
- Kami anjurkan Anda memakai masker anti debu dengan filter kelas P2.

Taatiilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

► **Hindari debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.**
Debu dapat tersulut dengan mudah.

Penggunaan

Cara penggunaan

► **Perhatikan tegangan listrik!** Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik. Perkakas listrik dengan daya sebesar 230 V seperti yang diindikasikan pada label dapat juga dioperasikan pada daya 220 V.

**Mengatur arah putaran (lihat gambar G–H)
(GSB 13 RE/GSB 16 RE)**

► **Tekan switch arah putaran (5) hanya saat perkakas listrik tidak beroperasi.**

Arah putaran perkakas listrik dapat diubah dengan switch pengubah arah (5). Hal tersebut tidak dapat dilakukan jika tombol on/off (7) ditekan.

Putaran ke kanan: Untuk mengebor dan memasang skrup, geser switch arah putaran (5) pada sisi kiri ke atas dan switch pada sisi kanan ke bawah secara bersamaan.

Putaran ke kiri: Untuk melonggarkan dan melepaskan skrup dan mur, geser switch arah putaran (5) pada sisi kiri ke bawah dan switch pada sisi kanan ke atas secara bersamaan.

Menyetel mode pengoperasian**Mengebor dan menyekrup**

Atur switch (4) ke simbol "pengeboran".

**Pengeboran impact**

Atur switch (4) ke simbol "pengeboran impact".

Switch (4) akan terasa terkunci dan switch dapat dijalankan saat mesin sedang beroperasi.

Mengaktifkan/nonaktifkan perkakas listrik

Untuk menggunakan pertama kali perkakas listrik, tekan dan tahan tombol on/off (7).

Untuk mengunci tombol on/off yang ditekan, (7) tekan tombol pengunci (6).

Untuk menonaktifkan perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (7) jika tombol dikunci dengan tombol pengunci (6), tekan singkat tombol on/off (7) dan lepaskan.

Mengatur kecepatan putaran/nominal getaran (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

Kecepatan putaran/nominal getaran pada perkakas listrik yang dihidupkan dapat disetel terus-menerus tergantung seberapa lama tombol on/off (7) ditekan.

Jika tombol on/off (7) ditekan singkat, kecepatan putaran/nominal getaran akan menjadi rendah. Jika tombol ditekan lama, kecepatan putaran/nominal getaran bertambah pula.

Memilih kecepatan putaran/nominal getaran (GSB 16 RE)

Dengan roda untuk pemilihan awal kecepatan (8), kecepatan putaran/nominal getaran yang diperlukan juga dapat disetel selama pengoperasian.

Kecepatan putaran/nominal getaran yang diperlukan tergantung dari bahan yang dikerjakan dan kondisi pekerjaan dan bisa ditentukan dengan melakukan uji coba.

Petunjuk pengoperasian

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- Pasang perkakas listrik pada mur/sekrup hanya saat dalam keadaan mati. Alat sisipan yang berputar dapat tergelincir.

Setelah digunakan dalam waktu yang lama dengan kecepatan rendah, biarkan perkakas listrik beroperasi dengan putaran maksimal pada kecepatan idle sekitar 3 menit agar menjadi dingin.

Untuk mengebor ubin, setel switch (4) pada simbol "pengeboran". Baru setelah ubin dibor, setel switch pada simbol "impact drilling" dan lanjutkan pekerjaan mengebor. Jika mengerjakan beton, batu-batuhan dan tembok, pakailah mata bor baja intan.

Hanya gunakan mata bor HSS yang telah diasah (HSS=high performance superspeed steel) untuk melakukan pengeboran logam. Kualitas dijamin oleh program aksesoris Bosch.

Dengan alat pengasah mata bor (aksesoris), bor berbentuk spiral dengan diameter 2,5–10 mm dapat diasah dengan mudah.

Perawatan dan servis**Perawatan dan pembersihan**

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan baik dan aman.

Jika kabel listrik harus diganti, pekerjaan ini harus dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas listrik Bosch resmi agar keselamatan kerja selalu terjamin.

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di:

www.bosch-pt.com

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesorinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Alamat layanan lainnya dapat ditemukan di:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Cara membuang

Perkakas listrik, aksesoris, dan kemasan sebaiknya didaur ulang secara ramah lingkungan.



Jangan membuang perkakas listrik ke dalam sampah rumah tangga!

Tiếng Việt

Hướng dẫn an toàn

Hướng dẫn an toàn chung cho dụng cụ điện

CẢNH BÁO Hãy đọc toàn bộ các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, hình ảnh và thông số kỹ thuật được cung cấp cho dụng cụ điện cầm tay này. Không tuân thủ mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và /hay bị thương tật nghiêm trọng.

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- ▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức.
- ▶ **Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát).** Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay.
- ▶ **Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén và bộ phận chuyển động.** Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.

► **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

- ▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra.
- ▶ **Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.**
- ▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt.
- ▶ **Đeo kính bảo vệ mắt.** Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.
- ▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhắc máy lên hay khi mang xách máy.
- ▶ **Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.**
- ▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.
- ▶ **Không rướn người.** Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng.
- ▶ **Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.**
- ▶ **Trang phục thích hợp.** Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức.
- ▶ **Giữ tóc và quần áo xa khỏi các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Nếu có các thiết bị di kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các đặc hại liên quan đến bụi gây ra.
- ▶ **Không để thói quen do sử dụng thường xuyên dụng cụ khiến bạn trở nên chủ quan và bỏ qua các quy định an toàn dụng cụ.** Một hành vi bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng chỉ trong tíc tắc.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn.
- ▶ **Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ**

làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.

- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay nếu có thể thảo được, trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cất giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
- ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay và các phụ kiện.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.
- ▶ **Giữ tay cầm và bề mặt nắm luôn khô ráo, sạch sẽ và không dính dầu mỡ.** Tay cầm và bề mặt nắm trơn trượt không đem lại thao tác an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.

Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

Cảnh báo An toàn cho Máy khoan

Hướng dẫn an toàn cho mọi hoạt động

- ▶ **Đeo bảo vệ tai khi khoan động lực.** Tiếp xúc với tiếng ồn có thể làm mất khả năng nghe.
- ▶ **Sử dụng tay nắm phụ.** Mất điều khiển có thể gây ra thương tích cho người.
- ▶ **Cầm vào bề mặt cầm nắm cách điện của dụng cụ điện cầm tay khi thực hiện một thao**

tác tại vị trí phụ kiện cắt hoặc dụng cụ kẹp có thể tiếp xúc với dây điện ngầm hoặc dây nguồn của chính nó. Phụ kiện cắt hoặc dụng cụ kẹp tiếp xúc với dây "có điện" có thể làm cho các phần kim loại hở của dụng cụ điện cầm tay "có điện" và có thể gây ra điện giật cho người vận hành.

Hướng dẫn an toàn khi sử dụng các mũi khoan dài

- ▶ **Không vận hành ở tốc độ cao hơn tốc độ tối đa cho phép của mũi khoan.** Ở tốc độ cao hơn, mũi khoan có thể bị cong nếu cho phép xoay tự do mà không cho tiếp xúc với phôi gia công, dẫn đến thương tích cho người.
- ▶ **Luôn khởi động khoan ở tốc độ thấp và với đầu mũi khoan tiếp xúc với phôi gia công.** Ở tốc độ cao hơn, mũi khoan có thể bị cong nếu cho phép xoay tự do mà không cho tiếp xúc với phôi gia công, dẫn đến thương tích cho người.
- ▶ **Chỉ dùng áp lực vào đường trực tiếp bằng mũi khoan và không dùng áp lực dư.** Các mũi khoan có thể cong, gây ngắt hoặc mất kiểm soát, dẫn đến thương tích cho người.

Các cảnh báo phụ thêm

- ▶ **Tắt dụng cụ điện ngay nếu phụ tùng bị chặn.** Hãy chuẩn bị cho những mô-men phản ứng cao, mà gây ra sự dội ngược. Phụ tùng bị chặn, nếu dụng cụ điện bị quá tải hoặc bị kẹt trong phôi gia công cần gia công.
- ▶ **Giữ chặt dụng cụ điện.** Khi thiết chặt và nói lỏng các vít, những mô-men phản ứng cao có thể xuất hiện trong thời gian ngắn.
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
- ▶ **Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ.** Động chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng đường dẫn nước gây hư hỏng tài sản hay có khả năng gây ra điện giật.
- ▶ **Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống.** Dụng cụ lắp vào máy có thể bị kẹp dẫn đến việc dụng cụ điện cầm tay bị mất điều khiển.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hoặc bị thương tật nghiêm trọng.

Xin lưu ý các hình minh họa trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

Sử dụng đúng cách

Máy khoan có chức năng đập được thiết kế để khoan gạch, bê-tông và đá, cũng như để khoan gỗ, kim loại và nhựa. Thiết bị được điều khiển bằng điện và có thể chạy xuôi/chạy ngược, rất phù hợp để bắt vít và cắt ren.

Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- (1) Đầu cắp mũi khoan tự động^{A)}
- (2) Khớp vòng ngoài
- (3) Khớp vòng trong
- (4) Công tắc "Khoan/khoan đập"
- (5) Gạc vặn chuyển đổi chiều quay (GSB 13 RE/GSB 16 RE)

- (6) Nút khoá giữ chế độ tự-chạy của công tắc Tắt/Mở
 - (7) Công tắc bật/tắt
 - (8) Núm vặn tốc độ nhịp chạy (GSB 16 RE)
 - (9) Tay nắm phụ (có bề mặt nắm cách điện)^{A)}
 - (10) Chốt chặn độ sâu^{A)}
 - (11) Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)
 - (12) Khóa chấu kẹp mũi khoan^{A)}
 - (13) Đầu cắp mũi khoan vành răng^{A)}
 - (14) Ống cắp mũi khoan vạn năng^{A)}
 - (15) Đầu chia vặn vít^{A)}
 - (16) Chìa vặn sáu cạnh^{A(B)}
 - (17) Chìa vặn hình đĩa^{A(B)}
- A) Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.
- B) Thông thường (không bao gồm trong phạm vi giao hàng)

Thông số kỹ thuật

Khoan Đập		GSB 13	GSB 13 RE	GSB 16	GSB 16 RE
Mã số máy		3 601 B27 0..	3 601 B27 1..	3 601 B28 0..	3 601 B28 1..
Công suất vào danh định	W	650	650	750	750
Công suất ra	W	353	353	456	456
Tốc độ không tải	min ⁻¹	3 150	3 150	3 250	3 250
Tần suất đập	min ⁻¹	47 000	47 000	48 500	48 500
Lực vặn danh định	Nm	1,8	1,8	2,1	2,1
Chọn trước tốc độ		–	–	–	●
Quay Phải/Trái		–	●	–	●
Dường kính cổ trực	mm	43	43	43	43
Ø lỗ khoan tối đa					
– Bê-tông	mm	13	13	16	16
– Thép	mm	10	10	12	12
– Gỗ	mm	20	20	25	25
Phạm vi mâm cắp kẹp được	mm	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,6	1,6	1,8	1,8
Cấp độ bảo vệ		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Sự lắp vào

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Tay nắm phụ (xem Hình A)

- Chỉ vặn hành máy của bạn khi đã gắn tay nắm phụ (9).

Bạn có thể xoay tay nắm phụ (9) tùy ý, để có tư thế làm việc an toàn và ít mỏi.

Xoay phần tay cầm phía dưới của tay nắm phu (9) ngược chiều kim đồng hồ và lắp chốt chặn độ sâu (10).

Kéo chốt chặn độ sâu ra xa sao cho khoảng cách giữa mũi khoan và đầu chốt chặn độ sâu phù hợp với độ sâu lỗ khoan mong muốn X.

Sau đó, vặn chặt lại tay cầm phía dưới của tay nắm phu (9) theo chiều kim đồng hồ.

Rãnh trên chốt chặn độ sâu (10) phải hướng lên trên.

Thay Dụng Cụ

Đầu cắp mũi khoan tự động (xem Hình B)

Giữ chặt khớp vòng trong (3) của đầu cắp mũi khoan tự động (1) và xoay khớp vòng ngoài (2) theo hướng ❶ cho đến khi có thể lắp được dụng cụ. Lắp dụng cụ vào.

Giữ chặt khớp vòng trong (3) của đầu cắp mũi khoan tự động (1) và xoay khớp vòng ngoài bằng tay (2) theo hướng ❷ thật mạnh cho đến khi không còn nghe thấy tiếng clic nữa. Bằng cách đó, đầu cắp mũi khoan sẽ tự động được khóa.

Cơ cấu khóa sẽ mở ra khi bạn xoay khớp vòng ngoài (2) theo hướng ngược lại để tháo dụng cụ.

Đầu cắp mũi khoan vành răng (xem Hình C)

► **Hãy mang găng tay bảo vệ khi thay dụng cụ.**
Mâm capse có thể trở nên rất nóng trong suốt thời gian dài liên tục hoạt động.

Hãy mở đầu cắp mũi khoan vành răng (13) bằng cách vặn cho đến khi có thể lắp được dụng cụ. Lắp dụng cụ vào.

Cắm khóa chấu kẹp mũi khoan (12) vào lỗ tương ứng của đầu cắp mũi khoan vành răng (13) và đồng thời kẹp chặt dụng cụ.

Dụng cụ vặn vít (xem Hình D)

Khi sử dụng đầu gài vặn vít (15), bạn cần phải dùng ống lồng da năng (14). Chỉ sử dụng đầu gài vặn vít vừa với đầu vít.

Để vặn vít, hãy luôn giữ công tắc "Khoan/khoan đập" (4) ở biểu tượng "Khoan".

Thay đầu cắp mũi khoan

► **Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.**

Tháo mâm capse khoan (xem Hình X E)

Để tháo đầu cắp mũi khoan tự động (1), hãy kẹp chìa vặn lực giác (16) vào đầu cắp mũi khoan tự động (1) rồi đặt chìa vặn điều cũ (17) (SW 14) vào mặt phẳng chìa vặn của trực dẫn động.

Đặt dụng cụ điện lên một nền cố định, ví dụ kê làm việc.

Hãy giữ chắc chìa vặn điều cũ (17) và nới lỏng đầu cắp mũi khoan tự động (1) bằng cách xoay chìa vặn lực giác (16) theo chiều ❶. Gõ nhẹ vào thân

chìa vặn (16) sẽ giúp đầu cắp mũi khoan tự động lỏng ra.

Tháo chìa khóa lực giác ra khỏi đầu cắp mũi khoan tự động và tháo vít hoàn toàn cho đầu cắp mũi khoan tự động.

Việc tháo đầu cắp mũi khoan vành răng (13) sẽ được thực hiện một cách nhẹ nhàng giống như mô tả cho đầu cắp mũi khoan tự động.

Lắp mâm capse khoan (xem Hình F)

Việc lắp đầu cắp mũi khoan tự động/đầu cắp mũi khoan tự động có vòng hám/đầu cắp mũi khoan vành răng được thực hiện theo trình tự ngược lại.



Đầu cắp mũi khoan phải được xiết chặt bằng mô-men xoắn khoảng 33-39 Nm.

Hút Dăm/Bụi

Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chất trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay dấu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn già công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu già công.

► **Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc.**
Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

Vận Hành

Bắt Đầu Vận Hành

► **Hãy cẩn thận với nguồn điện!** Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy. Dụng cụ điện được ghi 230 V cũng có thể được vận hành ở 220 V.

Điều chỉnh hướng xoay (xem hình G-H) (GSB 13 RE / GSB 16 RE)

► **Chỉ kích hoạt gạc vặn chuyển đổi chiều quay (5) khi dụng cụ điện đã ngừng chạy.**

Với gạc vặn chuyển đổi chiều quay (5) bạn có thể thay đổi hướng xoay của dụng cụ điện. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được khi công tắc Tắt/Mở được nhấn (7).

Quay phải: Để khoan và vặn vít, hãy đẩy đồng thời gạc vặn chuyển đổi chiều quay (5) ở bên trái lên và ở bên phải xuống.

Quay trái: Để nới lỏng hoặc tháo vít và đai ốc, hãy đẩy đồng thời gạt vặn chuyển đổi chiều quay (5) ở bên trái xuống còn ở bên phải lên.

Chỉnh Đặt Phương Thức Hoạt Động



Khoan thường và bắt vít
Đặt công tắc (4) ở vị trí "Khoan".



Khoan xung động
Đặt công tắc (4) ở vị trí "Khoan đập".
Công tắc (4) vào khớp với một tiếng cách và có thể bấm khi mô tơ đang chạy.

Bật/Tắt

Để vận hành thử dụng cụ điện hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (7) và nhấn giữ.

Để khóa công tắc bật/tắt đã nhấn (7) hãy nhấn nút khóa giữ (6).

Để tắt dụng cụ điện, hãy nhả công tắc bật/tắt (7) hoặc nếu nó được khóa bằng nút khóa giữ (6), hãy nhấn nhanh công tắc bật/tắt (7) và nhả.

Điều chỉnh tốc độ/tần suất đập (GSB 13 RE/ GSB 16 RE)

Bạn có thể liên tục điều chỉnh tốc độ/tần suất đập của dụng cụ điện đang bật tùy theo mức độ bấm công tắc Tắt/Mở mạnh hay nhẹ (7).

Bấm nhẹ công tắc Tắt/Mở (7) sẽ cho tốc độ/tần suất đập thấp. Lực áp mạnh hơn lên công tắc làm tăng tốc độ và tần suất đập.

Chọn tốc độ quay/tần suất đập (GSB 16 RE)

Với nút vận tốc độ nhấp chay (8), bạn có thể chọn tốc độ/tần suất đập cần thiết trong khi đang vận hành.

Tốc độ cần có/tần suất đập tùy thuộc vào vật liệu và các điều kiện làm việc, và có thể xác định được thông qua việc chạy thử nghiệm thực tế.

Hướng Dẫn Sử Dụng

► **Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy,** kéo phích cắm điện nguồn ra.

► **Chỉ đặt dụng cụ điện đã tắt lên đai ốc/vít.**
Dụng cụ đang quay có thể bị tuột ra.

Sau một thời gian làm việc dài với tốc độ vòng quay thấp, bạn cần cho dụng cụ điện quay không tải với tốc độ tối đa trong khoảng 3 phút để làm mát.

Để khoan gạch, gạt công tắc (4) sang biểu tượng "Khoan". Sau khi đã khoan xuyên qua gạch, hãy gạt công tắc sang biểu tượng "Khoan Đập" và làm việc với chế độ đập.

Dùng loại khoan kim loại cứng khi khoan bê-tông, kết cấu đá và tường gạch.

Chỉ sử dụng mũi khoan HSS (HSS=thép gió công suất cao) sắc và không bị lỗi khi khoan trên kim loại. Chất lượng đáp ứng chuẩn được đảm bảo trong chương trình phụ kiện của Bosch.

Với thiết bị mài mũi khoan (phụ kiện), bạn có thể làm sắc mũi khoan xoắn có đường kính từ 2,5–10 mm một cách nhẹ nhàng.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- **Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.**

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Số đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:
www.bosch-pt.com

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI
TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694

Hotline: (028) 6250 8555

Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com

www.bosch-pt.com.vn

www.baohanhbosch-pt.com.vn

Xem thêm địa chỉ dịch vụ tại:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Sự thải bỏ

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.



Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!

مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

▪ إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتفاوت. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

أمان الأشخاص

▪ كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله واستخدم العدة الكهربائية بعمليّة. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعباً أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

▪ قم لارتداء تجهيزات الحماية الشخصية. وارتد دائمًا نظارات واقية. يد ارتداء تجهيزات الحماية الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقعية من الانزلاق والخوذ أو واقفة الأذنين، حسب طروف استعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.

▪ تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي /أو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تتضع إصبعك على المفتاح أنت، حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية بينما لا تحتاج على وضع التشغيل، قد يؤدي إلى وقوع المواتد.

▪ انزع أداة الضبط أو مفتاح الرابط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.

▪ تجنب أوضاع الجسم غير الطبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائمًا. سيسعى لك ذلك بالتحكم في الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

▪ قم بارتداء ثياب مناسبة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الملحق. احرص على إبقاء الشعر والملابس بعيداً عن الأجزاء المتنورة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والملحق والشعر الطويل بالأجزاء المتنورة.

▪ إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الغبار من المخاطر الناتجة عن الغبار.

▪ لا تستخدم العدة الكهربائية بلا مبالغة وتجاهل قواعد الأمان الخاصة بها نتيجة لتعودك على استخدام العدة الكهربائية وكثرة استخدامها. فقد يتسبب الاستخدام دون حرص في حدوث إصابة بالغة تحدث في أجزاء من الثانية.

حسن معاملة واستخدام العدة الكهربائية ▪ لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك.

إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.

▪ لا تستخدِم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالٍ. العدة الكهربائية التي لم يعد من

عربي

إرشادات الأمان

الإرشادات العامة للأمان بالعدد الكهربائية

▪ **تحذير** اطلع على كافة تحذيرات الأمان والتعليمات والمصور والمواصفات المرفقة بالعدة الكهربائية. عدم اتباع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية، إلى نشوب حريق /أو الإصابة بجروح خطيرة.

▪ **احتذير** احتذير بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

▪ يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في الملاحظات التحذيرية، العدد الكهربائية الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائية المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان الشغل

▪ حافظ على نظافة مكان شغلك وإضاـته بشكل جيد. الفوضى في مكان الشغل ونطاقات العمل غير المضـادة قد تؤدي إلى وقوع المـواد.

▪ لا تشـغل بالعدة الكهربائية في نطاق معرض لخطر الانفجار مثل الأماكن التي توفر فيه السوانح أو الغازات أو الأغيرة القابلة للاشتعال. العدد الكهربائيـة تولد شرراً قد يتـطاـير، فيـشـعل الأغـيرـة والأـبـخـرـة.

▪ حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص بعيداً عندما تستعمل العدة الكهربائية. تشتـيت الانتـباـه قد يتـسـبـب فيـ فقدـانـ السيـطـرـةـ علىـ الجـهاـزـ.

الأمان الكهربائي

▪ يجب أن يتـلـائـمـ قـابـيسـ العـدـةـ الكـهـرـبـائـيـةـ معـ المـقـبـسـ. لا يـجـوزـ تـغـيـرـ القـابـيسـ باـيـ حالـ منـ الأـمـوالـ. لا تـسـتـهـلـ القـابـيسـ المـهـاـيـةـ معـ العـدـدـ الـكـهـرـبـائـيـةـ المؤـرـضـةـ (ـذـاتـ طـرفـ أـرـضـيـ). تـنـقـضـ القـابـيسـ الـتـيـ لمـ يـتـمـ تـغـيرـهـاـ وـالمـقـبـسـ الـمـلـائـمـ منـ خـطـرـ الصـدـمـاتـ الـكـهـرـبـائـيـةـ.

▪ تجـبـ مـلـامـسـ جـسمـكـ لـلـأـسـطـعـ المـؤـرـضـةـ كـالـأـنـابـيـبـ وـالـمـبـرـدـاتـ وـالـمـوـاـقـدـ وـالـثـلـاجـاتـ. يـزـدـادـ خـطـرـ الصـدـمـاتـ الـكـهـرـبـائـيـةـ عـنـدـ ماـ يـكـونـ جـسـمـكـ مـؤـرـضـ أوـ مـوـصـلـ بـالـأـرضـ.

▪ أـبـعـدـ العـدـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ عـنـ الـأـمـطـارـ وـالـرـطـوبـةـ. يـزـدـادـ خـطـرـ الصـدـمـاتـ الـكـهـرـبـائـيـةـ إـنـ تـسـرـبـ المـاءـ إـلـىـ دـاخـلـ العـدـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ.

▪ لا تـسـئـ استـعـمـالـ الكـابـلـ. لا تـسـتـهـلـ الكـابـلـ فـيـ حـمـلـ العـدـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ أـوـ سـحبـ القـابـيسـ منـ المـقـبـسـ. اـحـرـصـ عـلـىـ إـبعـادـ الـكـابـلـ عـنـ الـمـرـارـةـ وـالـزـيـتـ وـالـحـوـافـ الـحـادـةـ أـوـ الـأـجـزـاءـ الـمـتـنـورـةـ. تـزـيدـ الـكـابـلـاتـ الـتـالـفـةـ أـوـ الـمـشـابـكـةـ مـنـ خـطـرـ الصـدـمـاتـ الـكـهـرـبـائـيـةـ.

▪ عند استـخدـامـ العـدـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ خـارـجـ الـمنـزـلـ اـقـتـصـرـ عـلـىـ اـسـتـخدـامـ كـابـلـاتـ التـمـدـيدـ الصـالـحةـ لـلـاسـتـعـمـالـ الـخـارـجـيـ. يـقـلـ اـسـتـعـمـالـ كـابـلـ تمـدـيدـ

المعدنية من العدة وجعلها مكهربة مما قد يصيب المشغل بصدمة كهربائية.

تعليمات الأمان عند استخدام ريش ثقب طوبية
● لا تقم أبداً بالتشغيل بسرعة أعلى من السرعة المقصوصة المقررة لريشة الثقب. فعلى السرعات العالية ستكون الريشة معرضة للتنبّي في حالة دوارتها بشكّل حر دون لمس قطعة الشغل، مما قد يؤدي إلى لفوف إصبات.

- احرص دائمًا على بدء الثقب بسرعة منخفضة بحيث تكون رأس الريشة ملامسة لقطعة الشغل. فعلى السرعات العالية ستكون الريشة معرضة للثني في حالة دوارتها بشكل حر دون لمس قطعة الشغل، مما قد يؤدي إلى لوعة إصابة.
- لا تضغط إلا على خط واحد مع الريشة، ولا تضغط بشكل زائد. فقد تثنى الريش، وتتعرّض للكس أو تسبب فقدان السيطرة، مما يؤدي إلى لوعة إصابة.

إرشادات الأمان الإضافية

أوقف العدة الكهربائية على الفور في حالة تعرض عدة الشغل للانصار. كن مستعداً لمواجهة أزمة عزم رد الفعل العالمية، والتي تتسبب صدمة ارتدادية، تنتصر عدة الشغل عند ما يتم التحميل بشكّل زائد على العدة الكهربائية أو إذا انقطعت في قطعة الشغل التي تعتمل عليها.

◀ أمسك بالعدة الكهربائية بإحكام. قد تتشكل عزوم رد فعل عالية لوهلة قصيرة عند إحكام شد وحال اللوايل.

◀ احرص على تأمين قطعة الشغل . قطعة الشغل
المثبتة بواسطة تجهيزه شد أو بواسطة الملزمة
مثبتة بأمان أكبر مما لو تم الإمساك بها بواسطة

◀ استخدم أجهزة تنقيب ملائمة للعثور على خطوط الامداد غير الظاهرة، أو استعن بشركة يدك.

الأمداد المحلية. ملامسه الخطوط الكهربائية قد تؤدي إلى اندلاع النار وإلى الصدمات الكهربائية. حدوث أضرار بخط الغاز قد يؤدي إلى حدوث انفجارات. اختراق خط الماء يمكن الأضرار المادية

و قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية.
● نظر إلى أن تتوافق العدة الكهربائية عن
الحركة قبل أن تضعها جاباً. قد تتطلب عدة
الشغل فتؤدي إلى فقدان السيطرة على العدة
الكهربائية.

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان

التعليمات. ارتکاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى حدوث خدمات الكهربائية أو إلى نشوب الحرائق وأو الإصابة بجروح خطيرة.

يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من دليل التشغيل.

الاستعمال المخصص

العدة الكهربائية مخصصة للثقب الطرقي في الطوب والفرسانة والحجر، وأيضاً لثقب الخشب والمعادن

- الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء تعتبر خطيرة ويجب أن يتم إصلاحها.

اسحب القابس من المقبس وأخلع المركم، إذا كان قابلاً للخلع، قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال الملحقات أو قبل تفريز الجهاز. تمنع هذه الإجراءات وقائية تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتهم
استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا
تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة
له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد
الكهربائية خطيرة إن لم تستخدماها من قبل
أشخاص دون خبرة.

اعتن بالعدة الكهربائية والملحقات بشكل جيد. تأكد أن أجزاء الجهاز المتركة مركبة بشكل سليم وغير مستعصية عن المركبة، وتفحص ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة تؤمن على سلامية أداء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواتد مصدرها العدد الكهربائي التي تم ميانتها بشكل رديء.

اُمِرَّصُ عَلَى إِبْقَاءِ عَدْدِ الْقَطْعَهُ نَظِيفَهُ وَهَادِهُ.
إِنْ عَدْدَ الْقَطْعَهُ ذَاتِ حَوَافٍ حَادَهُ التِّي تَمْ
صِيَانُهَا بِعَنْيَاهُ تَتَكَبَّلُ بِشَكْلٍ أَقْلَى وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهَا
بِشَكْلٍ أَيْسَرٍ.

استخدم العدد الكهربائية والتتابع وريش
الشغل إلخ... وفقاً لهذه التعليمات. تراعي أثناء
ذلك ظروف الشغل والعمل المراد تفديه.
استخدام العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة
لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

احرص على إبقاء المقايب وأسطح المسك
جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم.
المقايب وأسطح المسك الزلقة لا تتيح التشغيل
والتحكم الآمن في العدة في المواقف غير
المتوقعة.

الخدمة

احرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط
بواسطة العمال المتخصصين واستعمال قطع
الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على
أمان الجهاز.

تحذيرات الأمان للمثاقب

نعلميات الأمان لكافة التطبيقات
اً احرص على ارتداء واقيات السمع أثناء الثقب
الطرقى. التعرض للفوضاء الناتجة عن ذلك قد
تسبّب في فقدان السمع

استخدم المقاييس (المقاييس) الإضافي. فقدان السيطرة على المعدّة قد يتسبّب في حدوث إصابات.

امسك العدة الكهربائية من اسطع المisks
المعزولة عن القيام بـأعمال قد يتربّط عليها
لامسة ملحق القطع الألاسكا كهربائية غير
ظاهرة أو لسلك الفاضن بالعدة نفسها.
لامسة ملحق القطع أو أدوات الربط لسلك
«مكهرب» قد يتسبّب في مرور التيار في الأجزاء

- (8) طارة الضبط المسبق لعدد اللفات (GSB 16 RE)
- (9) مقبض إضافي (سطح قبض معزول)^(A)
- (10) محدد العمق^(A)
- (11) مقبض (مقبض مسلك معزول)
- (12) مفتاح ظرف ريش الثقب^(A)
- (13) ظرف ريش الثقب ملولب الطوق^(A)
- (14) حامل لقم عام^(A)
- (15) لقمة ربط لوالب^(A)
- (16) مفتاح سداسي الرأس المجوف^(BA)
- (17) مفتاح هلالي^(BA)
- A لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروعة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوباع.
- B متداولة (غير مرفقة بطار التوريد)
- والي بلاستيك. تصلع الأجهزة المجهزة بالتحكم الإلكتروني وبالدوران اليميني/اليساري أيضاً لربط الوالب ولعمل الثقوب الملوّبة.

الأجزاء المصوره

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

- (1) ظرف ريش الثقب سريع الربط^(A)
- (2) الجبلة الأمامية
- (3) الجبلة الخلفية
- (4) مفتاح التدوير «الثقب/الثقب الطرفي»
- (5) مفتاح تحويل اتجاه الدوران / GSB 16 RE
- (6) زر تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء
- (7) مفتاح التشغيل والإطفاء

البيانات الفنية

المترقب الدقيق	GSB 16 RE	GSB 16	GSB 13 RE	GSB 13
رقم الصنف	3 601 B28 1..	3 601 B28 0..	3 601 B27 1..	3 601 B27 0..
قدرة الدخل الاسمية	750	750	650	650
قدرة الخرج	456	456	353	353
عدد اللفات اللاحملي	3 250	3 250	3 150	3 150
عدد الطرقات	48 500	48 500	47 000	47 000
عزم الدوران الاسمي	2,1	2,1	1,8	1,8
ضبط عدد اللفات	●	-	-	-
مسقطا				
دوران يميني/يساري	●	-	●	-
قطر عنق دوران الدوران	43	43	43	43
أقصى قطر ثقب				
- الفرسانة	16	16	13	13
- فولاذ	12	12	10	10
- خشب	25	25	20	20
نطاق شد ظرف المترقب	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
الوزن محسب EPTA- Procedure 01:2014	1,8	1,8	1,6	1,6
فتحة المماية	II / <input type="checkbox"/>			

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فولت. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

- أدر قطعة القبض السفلية بالمقبض الإضافي (9) بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة وقم بتركيب محدد العمق (10).
- أخرج محدد العمق بحيث تكون المسافة بين رأس ريشة الثقب وطرف محدد العمق مطابقة للعمق المرغوب X.
- أدر قطعة القبض السفلية بالمقبض الإضافي (9) بعد ذلك في اتجاه حركة عقارب الساعة بإحكام. يجب أن تشير المزوز على محدد العمق (10) إلى الأعلى.

التركيب

اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

مقبض إضافي (انظر الصورة A)

استخدم العدة الكهربائية فقط مع المقبض الإضافي (9).

يمكنك تحرير المقبض الإضافي (9) كما تريده للوصول إلى وضع عمل آمن ومرجع.

استبدال العدد

طرف ريش الثقب سريع الربط (انظر الصورة B)
أمسك الجلبة الخلفية (3) الفاصلة بطرف ريش الثقب سريع الربط (1) بإحكام وأدبر الجلبة الأمامية (2) في اتجاه الدوران ❶ إلى المد الذي يسمح بتركيب العدة. ركب العدة.

أمسك الجلبة الخلفية (3) الفاصلة بطرف ريش الثقب سريع الربط (1) بإحكام وأغلق الجلبة الأمامية (2) بإدارتها في اتجاه الدوران ❷ بواسطة اليد بقوه إلى حد سماع صوت التعاشق بوضوح، يتم تأمين قفل طرف ريش الثقب بذلك أوتوماتيكيا.

يتم فك الإقفال عند إدارة الجلبة الأمامية (2) بالاتجاه المعاكس بغرض خلع العدة الكهربائية.

طرف المثقب المسنن الطوق (راجع الصورة C)
▪ ارتد قفازات واقية عند استبدال العدة. قد يصيح طرف المثقب ساخناً جداً عند تنفيذ إجراءات العمل لفترة طويلة.

افتح طرف المثقب المسنن الطوق (13) من خلال إدارته إلى أن تتمكن من تلقيم العدة. قم بتركيب عدة الشغل.

ثبت مفتاح طرف المثقب (12) في الفجوات المخصصة بطرف المثقب المسنن الطوق (13) وأحكم شد العدة بشكل متوازن.

عدد ربط اللوالب (انظر الصورة D)
عند استخدام لقم ربط اللوالب (15)، ينبغي استعمال حامل لقم عام (14) دائماً. استخدم فقط لقم ربط اللوالب التي تلائم رأس اللولب.
لفرض ربط البراغي قم دائماً بضبط مفتاح التدويل «الثقب/الثقب الطرقي» (4) على الرمز «الثقب».

استبدال ظرف ريش الثقب

▪ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

فك ظرف ريش الثقب (انظر الصورة E)

لعرض فك ظرف ريش الثقب سريع الربط (1) اربط مفتاح سدادي الرأس مجوف (16) في ظرف ريش الثقب سريع الربط (1) وقم بتركيب مفتاح هلالي (17) (مقاس المفتاح 14 على سطح مفتاح بريمة الإدارة). ضع العدة الكهربائية على سطح ارتكان ثابت، مثلاً طاولة عمل.

أمسك المفتاح الهلالي (17) بإحكام، وقم بفك ظرف ريش الثقب سريع الربط (1) من خلال إدارة مفتاح سدادي الرأس المجوف (16) في اتجاه الدوران ❶. يتم حل ظرف ريش الثقب سريع الربط المنحصر من خلال طرقة خفيفة على الساق الطويلة الخاصة بالمدخلات سدادي الرأس المجوف (16).

افlux المفتاح سدادي الرأس المجوف من طرف المثقب سريع الشد وقم بفك ظرف المثقب سريع الشد بشكل تام.

يتم فك ظرف المثقب المسنن الطوق (13) بنفس الطريقة الموصوفة لظرف المثقب السريع الشد.

التشغيل

بدء التشغيل

▪ يراعي جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة على لوحة صنع العدة الكهربائية. يمكن أن يتم تشغيل العدد الكهربائية المميزة بعلامة 230 فلت في مقبس 220 فلت أيضاً.

ضبط اتجاه الدوران (انظر الصورة G-H)
(GSB 13 RE / GSB 16 RE)

▪ لا تضغط على مفتاح تحويل اتجاه الدوران (5) إلا والعدة الكهربائية متوقفة.

يمكنك أن تغير اتجاه دوران العدة الكهربائية (5) بواسطة مفتاح تغيير اتجاه الدوران. إلا أنه لا يمكن تغييره عند ما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (7) مضغوطاً.

دوران اليمين: لفرض الثقب وإدخال اللوالب حرك مفتاح تحويل اتجاه الدوران (5) الموجود على اليسار إلى أعلى، والموجود على اليمين إلى أسفل في نفس الوقت.

دوران اليسار: لفرض الفك أو خلع اللوالب والصوماميل، حرك مفتاح تحويل اتجاه الدوران (5) الموجود على اليسار إلى أسفل، والموجود على اليمين إلى أعلى في نفس الوقت.

باستخدام جهاز شحذ ريش الثقب (التوابع)، يمكن شحذ ريش الثقب الملازونية بقطر يصل من 10-2,5 مم بلا عناء.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

▪ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

▪ للعمل بشكل جيد وآمن حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية.

إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة **Bosch** أو من قبل مركز خدمة الزبائن المعتمد لشركة **Bosch** للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمفاطر.

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع:

www.bosch-pt.com

يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا ولملقاها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الفانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

المغرب

Robert Bosch Morocco SARL
53، شارع الملازم محمد محروم
20300 الدار البيضاء

الهاتف: +212 5 29 31 43 27

البريد الإلكتروني : sav.outillage@ma.bosch.com

تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي تسليم العدة الكهربائية والتوابع والعبوة إلى مركز معالجة النفايات بطريقة محافظة على البيئة.

لا ترم العدة الكهربائية ضمن النفايات المنزلية.



ضبط نوع التشغيل

الثقب وربط اللوالب

اضبط مفتاح التموج (4) على الرمز «ثقب».



الثقب المرفق بالطرق

اضبط مفتاح التموج (4) على الرمز «الثقب المرفق بالطرق».



ثبت مفتاح التموج (4) بصوت مسموع،

ويتمكن الضغط عليه أثناء دوران المحرك.

التشغيل والإطفاء

لفرض تشغيل العدة الكهربائية اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (7) وحافظ على إيقائه مضغوطاً.

لفرض ثبيت مفتاح التشغيل/الإطفاء المضغوط (7)، اضغط على زر الثبيت (6).

لفرض إطفاء العدة الكهربائية، اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (7) أو إذا كان مثبتاً عن طريق زر الثبيت.

(6)، اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (7) لوهلة قصيرة ثم اتركه.

ضبط عدد اللفات/الطرق (GSB 13 RE)

GSB 16 RE)

يمكنك أن تحكم بعدد اللفات/عدد الطرق بالعدة الكهربائية قيد التشغيل دون تدريج، حسب مدى الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (7).

يؤدي الضغط الخفيف على مفتاح التشغيل والإطفاء (7) إلى عدد لفات/طرق منخفض. ويرتفع عدد اللفات/الطرق بزيادة الضغط.

ضبط عدد اللفات/الطرق مسبقاً (GSB 16 RE))

يمكنك بواسطة عجلة ضبط عدد الدوران مسبقاً (8) ضبط عدد اللفات/الطرق المطلوب مسبقاً حتى أثناء التشغيل.

يتعلق عدد اللفات/الطرق المطلوب بمادة الشغل وبظروف العمل ويمكن التوصل إليه عن طريق التجربة العملية.

إرشادات العمل

▪ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

▪ ضع العدة الكهربائية على اللوبل/الصامولة فقط عندما تكون مطفأة. إن عدد الشغل الدوار قد تنزلق.

بعد العمل لفترة طويلة بعدد لفات منخفض ينبغي إدارة العدة الكهربائية لمدة 3 دقائق بأقصى عدد لفات من أجل تبریدها.

لثقب البلاط اضبط مفتاح التموج (4) على الرمز «ثقب». بعد ثقب البلاطة اضبط مفتاح التموج على الرمز «الثقب المرفق بالطرق» للعمل المرفق بالطرق.

استخدم لقم التثقب المصنوعة من المعدن الصلد عند إجراء الأشغال في الفرسانة والمجار والدران.

استخدم عند تثبيت المعادن فقط لقم التثقب HSS السليمة والمشموذة (HSS=الفولاذ العالي القدرة والسرعه القطع). يضمن برنامج توابع الجودة **Bosch** المناسبة.

مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم می کنند.

► در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشی زمین (کلید قطع کننده اتصال با جریان خطا و نشی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد).

راعیت ایمنی اشخاص

► حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوشیاری کامل با ابزار برقی کار کنید. در صورت خستگی و یا در صورتی که مواد مخدر، الکل و دارو استفاده کرد هاید، با ابزار برقی کار نکنید. یک لمحه بی توجهی هنگام کار با ابزار برقی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.

► از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید.

► همواره از عنک ایمنی استفاده نمایید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ضد گرد و غبار، کششهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی محافظ مناسب با نوع کار با ابزار برقی، خطر مجرح شدن را کاهش میدهد.

► مواضع باشید که ابزار برقی بطور ناخواسته بکار نیافتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به باتری، برد اشتین آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار برقی خاموش باشد. در صورتی که هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بینید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

► قبل از روشن کردن ابزار برقی، همه ابزارهای تنظیم کننده و اچارها را از روی دستگاه بردارید. ابزار و اچارهایی که روی بخش های پژوهشده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.

► وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب میتوانید ابزار برقی را در وضعیتی غیرمنتظره بهتر تحت کنترل داشته باشید.

► لباس مناسب پیوشهید. از پوشیدن لباسهای کشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها و لباس خود را از بخشهاشی در حال چرخش دستگاه نگه دارید. لباسهای کشاد، موی بلند و زینت آلت ممکن است در قسمتهای در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

► در صورتی که تجهیزاتی برای اتصال وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار ارائه شده است، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مصوبیت شما را در برابر گرد و غبار زیادتر میکند. آشنایی با ابزار به دلیل کار کردن زیاد با آن نباید باعث سهل انگاری شما و نادیده گرفتن اصول ایمنی شود. بی دقتی ممکن است باعث بروز جراحتی در عرض کسری از ثانیه شود.

فارسی

دستورات ایمنی

نکات ایمنی عمومی برای ابزارهای برقی

کلیه هشدارها، دستورات العملها، تصاویر و

مشخصات ارائه شده به همراه ابزار برقی را مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.

کلیه هشدارهای ایمنی و راهنماییها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

عبارت «ابزار برقی» در هشدارها به ابزارهایی که پریز برق متصل میشوند (با سیم برق) و یا ابزارهای برقی با تری دار (بدون سیم برق) اشاره دارد.

ایمنی محل کار

► محیط کار را تمیز و روشن نگه دارید. محیطهای در هم ریخته یا تاریک احتمال بروز حادثه را افزایش میدهند.

► ابزار برقی را در محیطهایی که خطر انفجار وجود دارد و حاوی مایعات، گازها و بخارهای محتقره هستند، به کار نگیرید. ابزارهای برقی جرقه هایی ایجاد میکنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.

► هنگام کار با ابزار برقی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگه دارید. در صوتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

► دوشاخه ابزار برقی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه ایجاد نکنید. مبدل دوشاخه تباید همراه با ابزار برقی دارای اتصال زمین استفاده شود. دوشاخه های اصل و تغییر داده شده و پریزهای مناسب، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.

► از تماس بدنه با قطعات متصل به سیم اتصال زمین مانند لوله، شواف، اجاق برقی و یخچال خودداری کنید. در صورت تماس بدنه با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می یابد.

► ابزارهای برقی را در معرض باران و رطوبت قرار ندهید. نفوذ آب به ابزار برقی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

► از سیم دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید. هرگز برای معلم ابزار برقی، کشیدن آن یا خارج کردن دوشاخه از سیم دستگاه استفاده نکنید. کابل دستگاه را از حرارت، روغون، لبه های تیز یا قطعات متجرک دور نگه دارید. کابلهای اسیب دیده و یا گره خورده شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

► هنگام استفاده از ابزار برقی در محیطهای باز، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد. کابل های رابط

◀ چنانچه هنگام انجام کار، امکان تماس متعلقات برش یا بستها با سیمهای برق غیر قابل رویت یا کابل خود ابزار وجود داشته باشد، باید ابزار برقی را از محل دستگیره و سطوح عایق آن بگیرید. تماس متعلقات برش با بستها با سیم حامل جریان برق، میتواند جریان برق را به بخشاهای فلزی دستگاه نیز انتقال دهد و باعث برق گرفتنی شود.

دستورالعملهای ایمنی برای هنگام استفاده از متهای بلند

◀ هرگز دستگاه را با سرعت بیشتر از حد اکثر سرعت مجاز مته به کار نگیرید. در سرعتهای بالاتر ممکن است مته هنگام چرخش در حالت آزاد و بدون تماس با قطعه کار کچ شود و باعث وارد آمدن جراحت گردد.

◀ دریل کاری را همیشه هنگامی که مته با قطعه کار در تماس است و با سرعت پایین آغاز کنید. در سرعتهای بالاتر، ممکن است مته هنگام چرخش در حالت آزاد و بدون تماس با قطعه کار کچ شود و باعث وارد آمدن جراحت گردد.

◀ فشار را فقط هم راستا با مته وارد کنید و از وارد کردن فشار زیاد خودداری نمایید. ممکن است مته کچ شود و باعث ایجاد شکستگی یا از دست رفتن کنترل و در نتیجه وارد آمدن جراحت گردد.

سایر راهنمایی های ایمنی

◀ در صورت بلوکه شدن ابزار برقی، آن را خاموش کنید. نسبت به کمکسال عملهای شدیدی که منجر به ضربه برگشتی می شوند، آمادگی داشته باشید. پناپه فشار زیادی به ابزار برقی وارد شود یا در قطعه کار گیر کند، ابزار برقی بلوکه می شود.

◀ ابزار برقی را محکم بگیرید. هنگام سفت و باز کردن پیچهای ممکن است گشتاورهای بازگشته بالایی به طور موقت ایجاد شوند.

◀ قطعه کار را محکم کنید. در صورتیکه قطعه کار به وسیله تجهیزات نگهدارنده یا بواسیله گیره محکم شده باشد، قطعه کار مطمئن تر نگه داشته می شود، تا اینکه بواسیله دست نگهداشته شود.

◀ برای پیدا کردن لوله ها و سیم های پنهان موجود در ساختمان و محدوده کار، از یک دستگاه ردیاب مخصوص برای یافتن لوله ها و سیمهای تأسیسات استفاده کنید و یا با شرکت های کارهای تأسیسات ساختمان و خدمات مربوطه تماس بگیرید. تماس با کابل و سیمهای برق ممکن است باعث اشتباسی و یا برق گرفتنی شود. ابزار و آسیب دیدگی لوله گاز میتواند باعث انفجار شود. سوراخ شدن لوله آب، باعث خسارت و یا برق گرفتنی میشود.

◀ قبل از کنار گذاشتن ابزار برقی صبر کنید تا دستگاه بطور کامل از کار و حرکت بایستد. ابزار ممکن است به قطعه کار گیر کرده و کنترل ابزار برقی از دست شما خارج شود.

استفاده صحیح از ابزار برقی و مراقبت از آن

◀ از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار برقی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار برقی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.

◀ در صورت ابرار در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار برقی که نمی توان آنها را قطع و وصل کرد، خطربناک بوده و باید تعمیر شوند.

◀ قبل از تنظیم ابزار برقی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق بکشید و یا باتری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار برقی جلوگیری می کند.

◀ ابزار برقی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگه دارید و اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دقتچه را هستم را نخواندساند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار برقی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطربناک است.

◀ از ابزار برقی و متعلقات خوب مراقبت کنید. مواطف باشید که قسمت های متخرک دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار برقی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای برقی می باشد.

◀ ابزار برش را تیز و تمیز نگه دارید. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردار است، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت است.

◀ ابزار برقی، متعلقات، متهای دستگاه و غیره را مطابق دستورات این جزو راهنمای کار گیرید و به شرایط کاری و نوع کار نیز توجه داشته باشید. استفاده از ابزار برقی برای عملیاتی به جز مقاصد در نظر گرفته شده، میتواند به بروز شرایط خطربناک منجر شود.

◀ دستهها و سطوح عایق را همواره خشک، تمیز و عاری از روغن و گریس نگه دارید. دسته های لغزende مانع ایمنی و کنترل در کار در شرایط غیرمنتظره هستند.

سرپیس

◀ برای تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین احرفهای رجوع کنید و از قطعات یدکی اصل استفاده نمایید. این باعث خواهد شد که ایمنی دستگاه شما تضمین گردد.

هشدارهای ایمنی برای دریلها

دستورالعملهای ایمنی برای انواع عملیات

◀ هنگام کار با دریل ضربهای از گوشی ایمنی استفاده کنید. قرار گرفتن در معرض سر و صدا، میتواند به شوائبی آسیب برساند.

◀ از دسته(های) کمکی استفاده کنید. از دست دادن کنترل بر روی ابزار می تواند باعث جراحت شود.

توضیحات محصول و کارکرد



همه دستورات اینمی و راهنمائیها را بخوانید. اشتباہات ناشی از عدم رعایت این دستورات اینمی ممکن است باعث برق‌گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.

به تصویرهای واقع در بخش‌های اول دفترچه راهنمای توجه کنید.

موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برقی برای سوراخکاری چکشی در آجر، بتون، سنگ، و همچنین سوراخکاری در پوپ، فلز و پلاستیک مناسب است. دستگاه های دارای تنظیم الکترونیکی و چپ گرد/راست گرد برای پیچکاری و رزووه کردن هم مناسب هستند.

تصاویر اجزاء دستگاه

شمراه های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

(1) سه نظام اتوماتیک^(A)

(2) بوش جلویی

مشخصات فنی

GSB 16 RE	GSB 16	GSB 13 RE	GSB 13	دستگاه سوراخکاری چکشی	
3 601 B28 1..	3 601 B28 0..	3 601 B27 1..	3 601 B27 0..	شمراه فنی	
750	750	650	650	توان ورودی نامی	
456	456	353	353	توان خروجی	
3 250	3 250	3 150	3 150	تعداد دور در حالت بدون بار	
48 500	48 500	47 000	47 000	تعداد ضربه	
2,1	2,1	1,8	1,8	گشتوار نامی	
●	-	-	-	انتخاب سرعت	
●	-	●	-	راست گرد/چپ گرد	
43	43	43	43	قطر گلوبی محور	
حداکثر قطر سوراخکاری					
16	16	13	13	mm	- بتون
12	12	10	10	mm	- فولاد
25	25	20	20	mm	- چوب
1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13	mm	دامنه مهار سه نظام
1,8	1,8	1,6	1,6	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014
/□	/□	/□	/□		کلاس اینمی

مقادیر برای ولتاژ نامی [U] 230 ولت میباشند. برای ولتاژهای مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

برداشتن سه نظام معمولی (رجوع کنید به تصویر E)

برای باز کردن سه نظام اتوماتیک (1) با یک آچار آلن (16) سه نظام اتوماتیک (1) را نگه دارید و یک آچار تفت (17) (سری 14) را روی سطح آچار واقع بر محور دستگاه قرار دهید.

ابزار برقی را روی یک سطح صاف و محکم مانند میز اپار کار دهید.

آچار تفت (17) را محکم نگه دارید و سه نظام اتوماتیک (1) را در جهت چرخش ❶ آچار آلن (16) بپوشانید. یک سه نظام اتوماتیکی که باز نمی شود را می توان به کمک یک ضربه به آچار آلن (16) باز کرد. آچار آلن را از سه نظام اتوماتیک جدا کرده و سه نظام اتوماتیک را کاملاً جدا کنید. باز کردن سه نظام معمولی (13) همانند مرحله باز کردن سه نظام اتوماتیک است.

نصب سه نظام (رجوع کنید به تصویر F)

جهت نصب سه نظام اتوماتیک/سه نظام مهار سریع با رینگ اینمی/سه نظام معمولی سلسله مراتب نصب را باید برعکس اجرا کرد.

سه نظام باید با یک گشتاور محکم کردن در حدود 39-33 نیوتون متر سفت شود.

مکش گرد، براده و تراشه

- گرد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سرب، بعضی از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند برای سلامتی مضر باشند. دست زدن و یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز آلرژی و یا بیماری مجازی تنفسی شخص استفاده کننده و یا افرادی که در آن نزدیک میباشند، بشود.
- گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط و یا درخت راش سلطان را هستند، بخصوص ترکیب آنها با سایر موادی که برای کار بر روی چوب (کرومات)، مواد برای محافظت از چوب) بکار برده میشوند. فقط افراد متخصص مجازند با موادی که دارای آزمیست میباشدند کار کنند.
- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کافی برخوردار باشد.
- توصیه میشود از ماسک تنفسی اینمی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.
- به قوانین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.
- ◀ از تجمع گرد و غبار در محل کار جلوگیری کنید. گرد و غبار می توانند به آسانی مشتعل شوند.

طرز کار با دستگاه

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

- ◀ به ولتاژ شبکه برق توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب ابزار الکتریکی مطابقت داشته باشد. ابزارهای برقی را که با ولتاژ 7 ولت مشخص شده اند، می توان تحت ولتاژ 7 ولت نیز بکار برد.

نصب

◀ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

دسته کمکی (رجوع کنید به تصویر A)

◀ از ابزار برقی تنها با دسته کمکی (9) استفاده کنید.

دسته کمکی (9) را می توان به دلخواه جهت بدست آمدن حالت کاری مطمئن و راحت چرخاند.

قسمت پایینی گیرنده دسته کمکی (9) را در حلاف جهت چرخش عقربه های ساعت بپوشانید و نگهدارنده عمق (10) را قرار دهید.

نگهدارنده عمق را آنقدر ببرون بکشید تا فاصله بین نوک متنه و نوک نگهدارنده عمق با عمق متنه دلخواه X مطابق باشد.

سپس قسمت پایینی دسته کمکی (9) را دوباره در جهت چرخش عقربه های ساعت محکم کنید.

برآمدگی نگهدارنده عمق (10) بایستی به طرف بالا باشد.

تعویض ابزار

سه نظام اتوماتیک (رجوع کنید به تصویر B)

بوش عقبی (3) سه نظام مهار سریع (1) را محکم بگیرید و بوش جلویی (2) را در جهت چرخش ❶، بپوشانید تا ابزار قرار گیرید. ابزار را گذاری کنید.

بوش پشتی (3) سه نظام مهار سریع (1) را محکم بگیرید و بوش جلویی (2) را در جهت چرخش ❷ با دست محکم بپوشانید تا هیچ صدای کلیکی شنیده شود. اینگونه سه نظام به طور اتوماتیک قفل می شود.

قفل، به مضمون چرخاندن بوش مهره جلوی (2) برای برداشتن ابزار باز میشود.

سه نظام معمولی (رجوع کنید به تصویر C)

◀ هنگام تغییر ابزار از دستکش اینمی استفاده کنید. سه نظام ممکن است در اثر کار طولانی بیش از حد گرم شود.

سه نظام معمولی (13) را با چرخاندن باز کنید تا بتوان ابزار را گذاری کرد. ابزار را گذاری کنید.

آچار سه نظام (12) را در سوراخ های مربوط سه نظام معمولی (13) قرار دهید و همزنمان ابزار را سفت کنید.

ابزارهای پیچکاری (رجوع کنید به تصویر D)

در صورت استفاده از سربکس (15) بایستی همواره یک نگهدارنده یونیورسال (14) بکار برد. منحصراً از سریپچکوشتی های متناسب با سربکس استفاده کنید.

جهت پیچکاری، کلید تعویض را روی نماد "سوراخکاری/سوراخکاری چکش" (4) را همیشه روی نماد "سوراخکاری" قرار دهید.

تعویض سه نظام

◀ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

پس از کار طولانی با تعداد لرزش بایین بایستی ابزار برقی جهت خنک شدن حدود 3 دقیقه با بیشترین تعداد لرزش بدون بار کار کند.

برای سوراخکاری کاشی ها کلید تعویض (4) را روی نماد «سوراخکاری» قرار دهید. پس از سوراخ کردن کاشی کلید تغییر نوع عملکرد را روی علامت «دربل کاری ضربه ای» قرار داده و با ضربه کار کنید. برای کار روی بتون، مواد سنگی و قطعات آجری از مته های فلز سخت استفاده کنید.

هنگام سوراخکاری در فلز تنها از منهای HSS بینقص و تیزشده (HSS=برش سریع و پروتوان فولادی) استفاده کنید. لیست ابزار و متعلقات شرکت Bosch تضمین کننده بهترین کیفیت ابزار میباشد.

توسط دستگاه تیزگن (متعلقات) میتوان منهای مارپیچی دارای قطر 10-2,5 میلیمتر را به راحتی تیز کرد.

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

▪ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاغه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

▪ ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا اینمی شما در کار نصیمن گردد. در صورت نیاز به یک کابل بدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت Bosch و یا به نمایندگی مجاز Bosch (خدمات پس از فروش) برای ابزار آلات برقی مراجعه کنید تا از بروز خطرات اینمی جلوگیری بعمل آید.

خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سوالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی پاسخ خواهد داد. نقشههای سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات یدکی را در تارنمای زیر میباید:

www.bosch-pt.com

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سوالات شما درباره محصولات و متعلقات پاسخ دهند.

برای هرگونه سؤال و یا سفارش قطعات یدکی، حتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب ساختمان مادرپارس، شماره ۳، طبقه سوم.

تهران 1994834571
تلفن: 9821+ 42039000

آدرس سایر دفاتر خدماتی را در ادامه بیایید:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

تنظیم جهت چرخش (رجوع کنید به تصویر G-H)
(GSB 13 RE / GSB 16 RE)

▪ کلید تغییر جهت چرخش (5) را هنگام متوقف بودن دستگاه فعال کنید.

توسط دکمه تعویض جهت چرخش (5) می توان جهت چرخش ابزار برقی را تغییر داد. هنگامی که کلید قطع و وصل (7) فشرده شده است، این امر ممکن نیست.

راست گرد: برای سوراخکاری و پیچکاری، کلید تغییر جهت چرخش (5) را در طرف چپ به بالا و همزمان در طرف راست به بایین حرکت دهید.

چپ گرد: برای شل کردن با بیرون آوردن پیچ ها و مهره ها، کلید تغییر جهت چرخش (5) را در طرف چپ به پایین و همزمان در طرف راست به بالا حرکت دهید.

تنظیم نوع عملکرد

دربل کاری و پیچ گوشتشی کاری

کلید تعویض (4) را روی نماد «سوراخکاری» قرار دهید.

دربل کاری ضربه ای

کلید تعویض (4) را روی نماد «سوراخکاری چکشی» قرار دهید.

کلید تعویض (4) به طور ممکوس جا می افتد و می توان آن را هنگام کار موتور فعال کرد.

نحوه روشن و خاموش کردن

برای راهاندازی ابزار برقی، کلید قطع و وصل (7) را فشار داده و آنرا در حالت فشرده نگهدازید.

برای ثابت کردن کلید قطع و وصل فشرده شده (7) را در حالت فشرده نگهدازید.

جهت خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل (7) را رها کنید یا در صورت قفل بودن دکمه ثبت (6) کلید قطع و وصل (7) را کوتاه فشار دهید و آن را رها کنید.

تنظیم سرعت/تعداد ضربه (GSB 13 RE / GSB 16 RE)

سرعت ابزار برقی را می توان با فشردن دلفواه کلید قطع و وصل (7) تنظیم کرد.

فسشار کم روی کلید قطع و وصل (7) سرعت کاهش میابد. افزایش فشار باعث افزایش سرعت و تعداد ضربه ها میشود.

انتخاب سرعت/تعداد ضربه (GSB 16 RE)

با چریک تنظیم انتخاب سرعت (8) می توان سرعت/تعداد ضربه لازم را حتی هنگام کار انتخاب کرد.

میزان سرعت/تعداد ضربه به جنس قطعه کار و شرایط کار بستگی داشته و ممکن است طبق تجربه عملی بدست می آید.

راهنمایی های عمل

▪ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاغه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.


▪ ابزار برقی را تنها در حالت خاموش روی پیچ و پیچش وجود دارد.

از رده خارج کردن دستگاه

ابزار برقی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

ابزارهای برقی را داخل زباله دان هانگ نیاندارید!



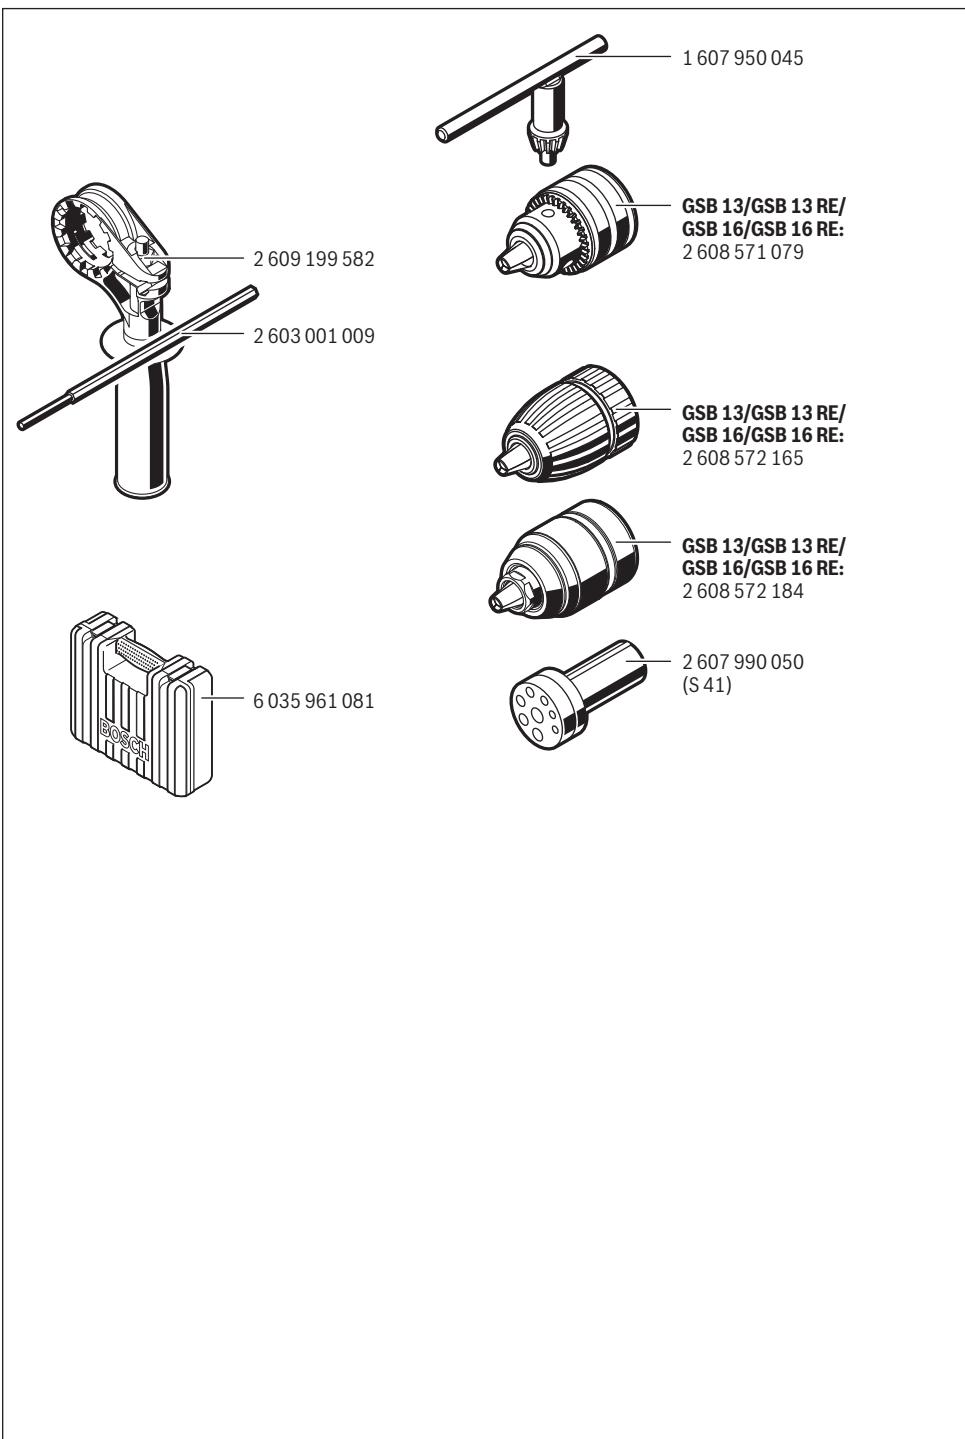

de EU-Konformitätserklärung	Schlagbohrmaschine	Sachnummer Technische Unterlagen bei: *	We erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen.
en EU Declaration of Conformity	Impact drill	Article number Technical file at: *	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards.
fr Déclaration de conformité UE	Perceuse à percussion	N° d'article Dossier technique auprès de: *	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous.
es Declaración de conformidad UE	Taladradora de percusión	Nº de artículo Documentos técnicos de: *	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas.
pt Declaração de Conformidade UE	Berbequim de percussão	N.º do produto Documentação técnica pertencente à: *	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas.
it Dichiarazione di conformità UE	Trapano battente	Codice prodotto Documentazione Tecnica presso: *	Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
nl EU-conformiteitsverklaring	Klopboormachine	Productnummer Technisch dossier bij: *	Wij verklaaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
da EU-overensstemmelseserklæring	Slagboremaskine	Typenummer Tekniske bilag ved: *	Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder.
sv EU-konformitetsförklaring	Slagborrmaskin	Produktnummer Teknisk dokumentation: *	Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarna och att de stämmer överens med följande normer.
no EU-samsvarserklæring	Slagbormaskin	Produktnummer Teknisk dokumentasjon hos: *	Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder.
fi EU-vatimustenmukaisuusvakuutus	Iskuporakone	Tuotenumero Tekniset asiakirjat saatavana: *	Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetuksen asiaankuuluvia vatimukisia ja ovat seuraavien standardien vatimusten mukaisia.
el Δήλωση πιστότητας ΕΕ	Κρουστικό δράπανο	Ariθμός ευρετηρίου Τεχνικά έγγραφα στη: *	Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.
tr AB Uygunluk beyanı	Darbeli matkap	Ürün kodu Teknik belgelerin bulunduğu yer: *	Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin gecerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.

pl Deklaracja zgodności UE	Wiertarka udarowa	Numer katalogowy	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami. Dokumentacja techniczna: *
cs EU prohlášení o shodě	Příklepová vrtačka	Objednací číslo	Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic anařízení aje vsouladu snásledujícími normami: Technické podklady u: *
sk EÚ vyhlásenie o zhode	Príklepová vŕtačka	Vecné číslo	Vyhlásujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc anariadení aje vsúlade snasledujúcimi normami: Technické podklady má spoločnosť: *
hu EU konformitási nyilatkozat	Ütvefűrőgép	Cikkszám	Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvök és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak. Műszaki dokumentumok megorzési pontja: *
ru Заявление о соответствии ЕС	Ударная дрель	Товарный №	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм. Техническая документация хранится у: *
uk Заява про відповідність ЄС	Ударний дріль	Товарний номер	Мизаявляємо під нашу одноособову відповіальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам. Технічна документація зберігається у: *
kk ЕО сәйкестік мәғлұмдамасы	Перфораторлық бүрғылау құралы	Өнімдердегі жылдың	Өз жауапкершілікпен біз аталаған өнімдер төменде жазылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендері нормаларға сай екенін білдіреміз. Техникалық құжаттар: *
ro Declarație de conformitate UE	Mașină de găurit cu percuție	Număr de identificare	Declaram că proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozitiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde. Documentație tehnică la: *
bg ЕС декларация за съответствие	Ударна бормашина	Каталожен номер	С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти. Техническа документация при: *
mk EU-Изјава за сообразност	Вибрационни дупчалки	Број на дел/артיקл	Со целосна одговорност изјавуваме, дека описаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми. Техничка документација кај: *
sr EU-izjava o usaglašenosti	Bušilica sa udarcima	Broj predmeta	Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima. Tehnička dokumentacija kod: *
sl Izjava o skladnosti EU	Udarni vrtalnik	Številka artikla	Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustrezna naslednjim standardom. Tehnična dokumentacija pri: *
hr EU izjava o sukladnosti	Udarna bušilica	Kataloški br.	Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama. Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *
et EL-vastavusdeklaratsioon	Löökpuitrell	Tootenumber	Kinnitame ainuvastutatudena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetleitud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas

järgmiste normidega.

Tehnilised dokumentid saadaval: *

**Iv Deklarācija par atbilstību
ES standartiem**

Triecienurbjmaši- Izstrādājuma numurs
na

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem
tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm,
kā arī sekojošiem standartiem.

Tehniskā dokumentācija no: *

It ES atitikties deklaracija

**Smūginis
grēžtuvas** Gaminio numeris

Atsakingai pareišķiame, kad išvārdyti gaminiai atitinka visus privalomus že-
miņu nurodytu direktīvu ir reglamentu reikalavimus ir šiuos standartus.
Techninė dokumentacija saugoma: *

GSB 13 **3 601 B27 0..**

2006/42/EC

EN 62841-1:2015

GSB 13 RE **3 601 B27 1..**

2014/30/EU

EN 62841-2-1:2018+A11:2019

GSB 16 **3 601 B28 0..**

2011/65/EU

EN 55014-1:2017+A11:2020

GSB 16 RE **3 601 B28 1..**

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 63000:2018



BOSCH

* Robert Bosch Power Tools GmbH
(PT/ECS)
70538 Stuttgart
GERMANY

Henk Becker
Chairman of
Executive Management

Helmut Heinkelmann
Head of Product Certification

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 20.08.2020