



# GSB Professional

10 | 10 RE | 13 | 13 RE | 16 | 16 RE | 1000 RE


Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 8NE (2023.04) TAG / 77






1 609 92A 8NE






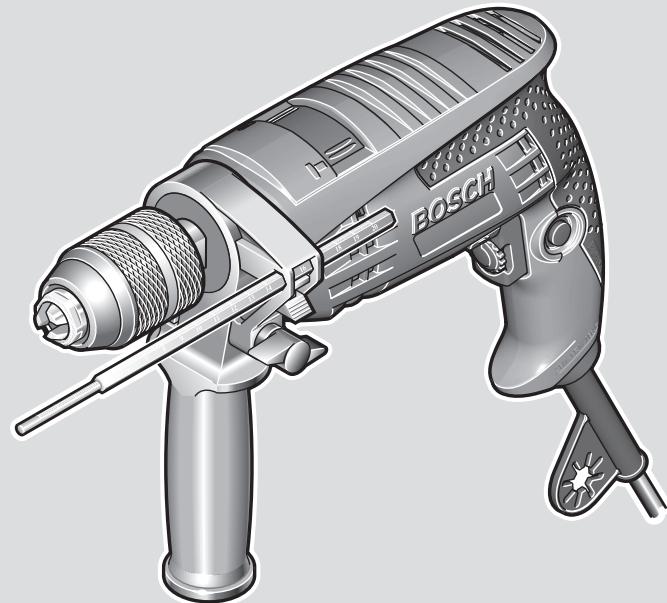


- en** Original instructions
- fr** Notice originale
- pt** Manual original
- es** Manual original
- pt** Manual de instruções original
- zh** 正本使用说明书
- zh** 原始使用說明書
- th** หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ<sup>ที่</sup>แบบ
- id** Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Original
- vi** Bản gốc hướng dẫn sử dụng
- ko** 사용 설명서 원본
- ar** دليل التشغيل الأصلي
- fa** دفترچه راهنمای اصلی



English .....	Page 5
Français .....	Page 10
Português .....	Página 16
Español .....	Página 22
Português do Brasil .....	Página 28
中文 .....	頁 34
繁體中文 .....	頁 38
ไทย .....	หน้า 43
Bahasa Indonesia .....	Halaman 49
Tiếng Việt .....	Trang 54
한국어 .....	페이지 59
عربی .....	الصفحة 65
فارسی .....	صفحه 71

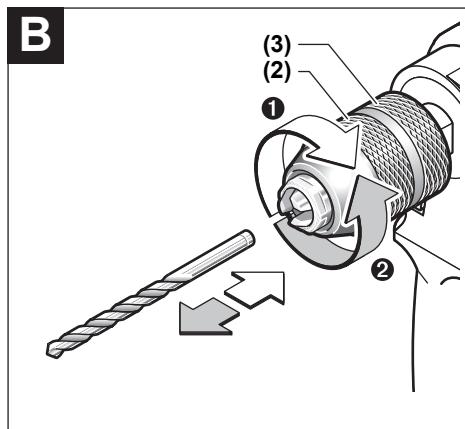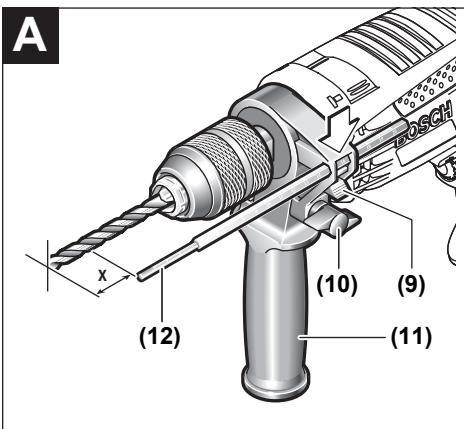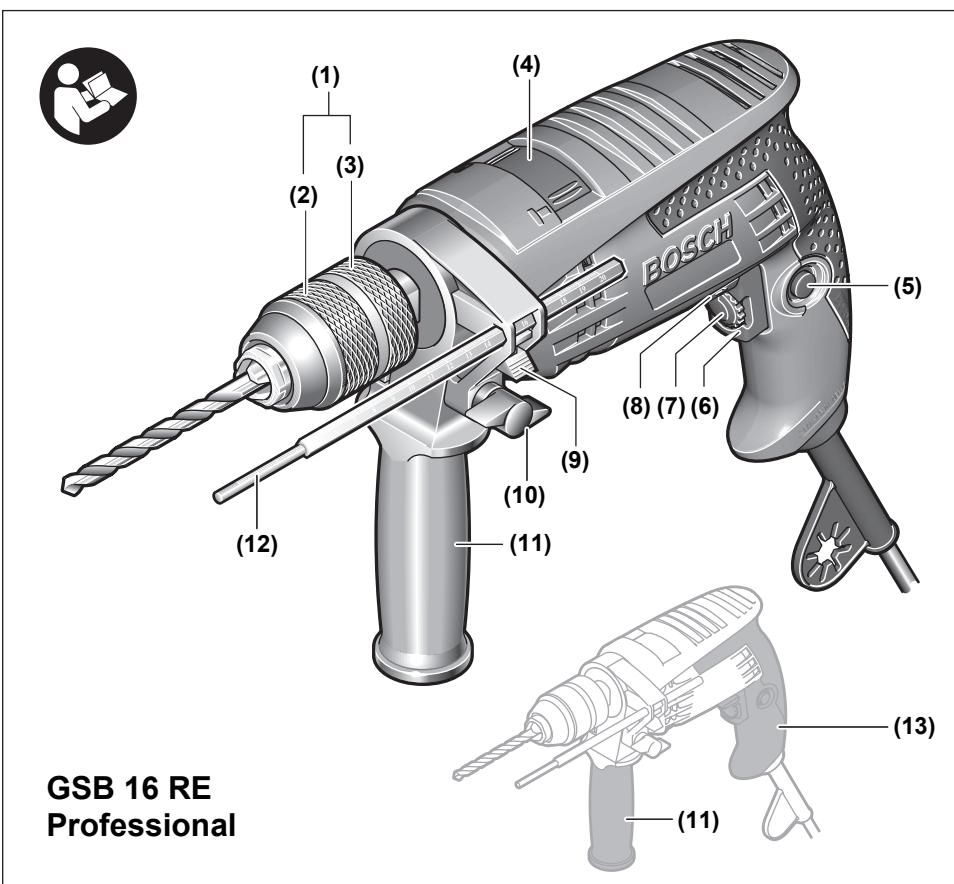

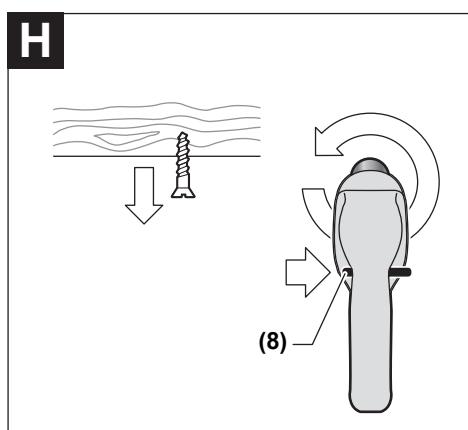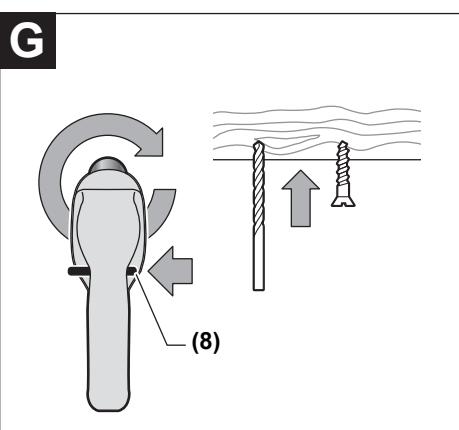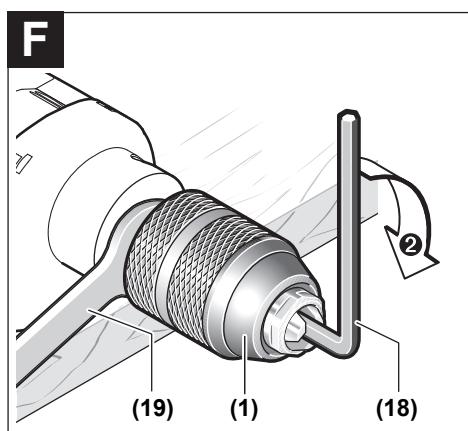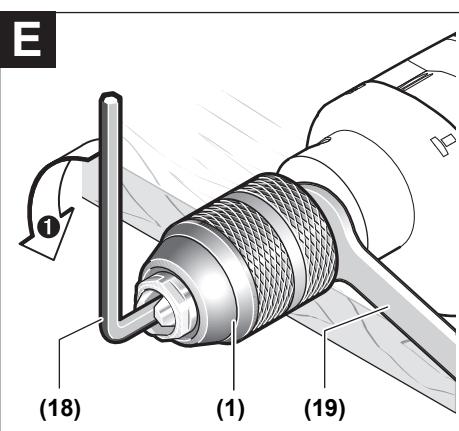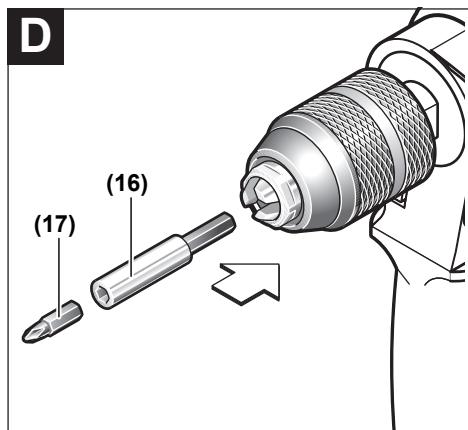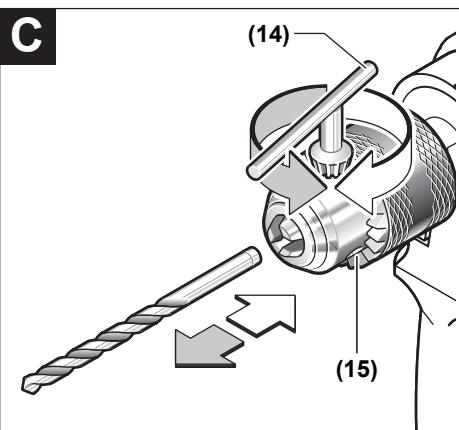

# English

## Safety Instructions

### General Power Tool Safety Warnings

#### **⚠ WARNING**

**Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### **Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### **Work area safety**

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

#### **Electrical safety**

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

#### **Personal safety**

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inatten-

tion while operating power tools may result in serious personal injury.

- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- ▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- ▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ▶ **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ▶ **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- ▶ **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

#### **Power tool use and care**

- ▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

#### Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

### Safety Warnings for Drills

#### Safety instructions for all operations

- **Wear ear protectors when impact drilling.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- **Use the auxiliary handle(s).** Loss of control can cause personal injury.
- **Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory or fasteners may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory or fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

#### Safety instructions when using long drill bits

- **Never operate at higher speed than the maximum speed rating of the drill bit.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- **Always start drilling at low speed and with the bit tip in contact with the workpiece.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- **Apply pressure only in direct line with the bit tip and do not apply excessive pressure.** Bits can bend causing breakage or loss of control, resulting in personal injury.

#### Additional safety warnings

- **Switch the power tool off immediately if the application tool becomes blocked. Be prepared for high torque reactions which cause kickback.** The application tool becomes blocked when it becomes jammed in the workpiece or when the power tool becomes overloaded.
- **Hold the power tool securely.** When tightening and loosening screws be prepared for temporarily high torque reactions.
- **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.

- **Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.
- **Always wait until the power tool has come to a complete stop before placing it down.** The application tool can jam and cause you to lose control of the power tool.

#### Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

## Product Description and Specifications

#### Read all the safety and general instructions.

Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

#### Intended Use

The power tool is intended for impact drilling in brick, concrete and stone, as well as for drilling in wood, metal, ceramic and plastic. Tools with electronic control and right/left rotation are also suitable for screwdriving and thread cutting.

#### Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- (1) Keyless chuck <sup>a)</sup>
- (2) Front sleeve
- (3) Rear sleeve
- (4) "Drilling/impact drilling" selector switch
- (5) Lock-on button for on/off switch
- (6) On/off switch
- (7) Speed preselection thumbwheel (GSB 16 RE)
- (8) Rotational direction switch (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)
- (9) Button for depth stop adjustment <sup>a)</sup>
- (10) Wing bolt for attaching the auxiliary handle <sup>a)</sup>
- (11) Auxiliary handle (insulated gripping surface) <sup>a)</sup>
- (12) Depth stop <sup>a)</sup>

- |  |   |
|--|---|
| (13) Handle (insulated gripping surface) | (18) Hex key <sup>a)b)</sup>  |
| (14) Chuck key <sup>a)</sup>             | (19) Open-ended spanner <sup>a)b)</sup>   |
| (15) Keyed chuck <sup>a)</sup>           | a) Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range. |
| (16) Universal bit holder <sup>a)</sup>  | b) Commercially available (not included in the scope of delivery)   |
| (17) Screwdriver bit <sup>a)b)</sup>     |   |

## Technical Data

Impact drill	GSB ...	10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
	1000 RE						
Article number	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1.. B17 6..	B18 0..	B18 1.. B18 6..
Rated power input	W	500	500	600	600	701	701
Power output	W	250	250	301	301	351	351
No-load speed	min <sup>-1</sup>	2600	0-2600	2800	0-2800	3000	0-3000
Max. speed under load	min <sup>-1</sup>	1610	1610	1570	1570	1640	1640
Impact rate at no-load speed	min <sup>-1</sup>	41,600	41,600	44,800	44,800	48,000	48,000
Rated torque	Nm	1.5	1.5	1.8	1.8	2.0	2.0
Speed preselection		-	-	-	-	-	●
Clockwise/anticlockwise rotation		-	●	-	●	-	●
Spindle collar diameter	mm	43	43	43	43	43	43
Max. drilling diameter							
- Concrete	mm	10	10	13	13	16	16
- Steel	mm	8	8	10	10	12	12
- Wood	mm	20	20	25	25	30	30
Chuck capacity	mm	1.5-10	1.5-10	1.5-13	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.5	1.5	1.8	1.8	1.9	1.9
Protection class		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

## Noise/Vibration Information

GSB 10   GSB 10 RE   GSB 1000 RE	GSB 13   GSB 13 RE	GSB 16   GSB 16 RE
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Noise emission values determined according to EN 62841-2-1.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is

Sound pressure level	dB(A)	97	97	98
Sound power level	dB(A)	108	108	109
Uncertainty K	dB	5	5	5

### Wear hearing protection!

Vibration total values  $a_h$  (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 62841-2-1:

Drilling into metal:

$a_h$	m/s <sup>2</sup>	2.9	4	2.7
K	m/s <sup>2</sup>	1.5	1.5	1.5

Impact drilling into concrete:

		GSB 10   GSB 10 RE   GSB 1000 RE	GSB 13   GSB 13 RE	GSB 16   GSB 16 RE
a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	18.5	18.5	23
K	m/s <sup>2</sup>	1.5	1.5	3.5
<b>Screwdriving:</b>				
a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	1.5	2.5	2.5
K	m/s <sup>2</sup>	1.5	1.5	1.5

The vibration level and noise emission value given in these instructions have been measured in accordance with a standardised measuring procedure and may be used to compare power tools. They may also be used for a preliminary estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value represent the main applications of the power tool. However, if the power tool is used for other applications, with different application tools or is poorly maintained, the vibration level and noise emission value may differ. This may significantly increase the vibration and noise emissions over the total working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the times when the tool is switched off or when it is running but not actually being used should also be taken into account. This may significantly reduce vibration and noise emissions over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration, such as servicing the power tool and application tools, keeping their hands warm, and organising workflows correctly.

## Assembly

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.

### Auxiliary handle (see figure A)

- Do not operate your power tool without the auxiliary handle (11).
- Before carrying out any work, make sure that the wing bolt is tightened. Loss of control can cause personal injury.

You can swivel the auxiliary handle (11) to any angle for a safe work posture that minimises fatigue.

Turn the wing bolt for adjusting the auxiliary handle (10) anticlockwise and swivel the auxiliary handle (11) into the required position. Then retighten the wing bolt (10) by turning it clockwise.

### Setting the drilling depth (see figure A)

You can use the depth stop (12) to set the required drilling depth X.

Press the button for depth stop adjustment (9) and insert the depth stop into the auxiliary handle (11).

The fluting on the depth stop (12) must face downwards.

Pull the depth stop (12) far enough out that the distance between the drill bit tip and the edge of the depth stop (12) corresponds to the required drilling depth X.

### Changing the tool

- Wear protective gloves when changing tools. The drill chuck may heat up significantly when it is used for long periods.

### Keyless chuck (see figure B)

The drill spindle is locked when the on/off switch (6) is not pressed. This makes it possible to change the application tool in the drill chuck quickly, conveniently and easily.

Open the keyless chuck (1) by turning it in the direction of rotation (1) until the tool can be inserted. Insert the tool.

Firmly tighten the sleeve of the keyless chuck (1) by turning it by hand in the rotational direction (2) until it stops clicking. This will automatically lock the drill chuck.

Hold the rear sleeve (3) of the keyless chuck (1) firmly and turn the front sleeve (2) in the rotational direction (1) until the tool can be inserted. Insert the tool.

Hold the rear sleeve (3) of the keyless chuck (1) and firmly tighten the front sleeve (2) by hand in the rotational direction (2) until it stops clicking. This will automatically lock the drill chuck.

The lock will disengage again if you turn the front sleeve (2) in the opposite direction to remove the tool.

The lock will disengage again if you turn the sleeve in the opposite direction to remove the tool.

### Keyed chuck (see figure C)

Open the keyed chuck (15) by turning it until the tool can be inserted. Insert the tool.

Insert the chuck key (14) into the corresponding holes of the keyed chuck (15) and clamp the tool evenly.

### Screwdriving tools (see figure D)

You should always use a universal bit holder (16) when using screwdriver bits (17). Only use screwdriver bits that fit the screw head.

For screwdriving, make sure the "drilling/impact drilling" selector switch (4) is always set to the "drilling" symbol.

### Changing the Drill Chuck

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.

### Removing the Drill Chuck (see figure E)

To remove the keyless chuck (1), clamp a hex key (18) in the keyless chuck (1) and position an open-ended spanner (19) (width across flats: 12) against the spanner flat of the drive spindle.

Place the machine on a firm surface, e.g. a work bench.

Hold the open-ended spanner (19) in place and loosen the keyless chuck (1) by turning the hex key (18) in the rotational direction ①. A tightly seated keyless chuck can be loosened with a light blow on the long shaft of the hex key (18).

Remove the hex key from the keyless chuck and completely unscrew the keyless chuck from the machine.

The keyed chuck (15) can be removed in the same way as described for the keyless chuck.

### Fitting the Drill Chuck (see figure F)

To assemble the keyless chuck, perform the same steps in reverse order.



**The drill chuck must be tightened using a tightening torque of approx. 30–35 Nm.**

### Dust/Chip Extraction

Dust from materials such as lead-containing coatings, some wood types, minerals and metal can be harmful to one's health. Touching or breathing-in the dust can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.

Certain dust, such as oak or beech dust, is considered carcinogenic, especially in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be worked by specialists.

- Provide for good ventilation of the working place.
- It is recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.

- **Avoid dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.

## Operation

### Starting Operation

- **Pay attention to the mains voltage! The voltage of the power source must match the voltage specified on the rating plate of the power tool. Power tools marked with 230 V can also be operated with 220 V.**

- **Products that are only sold in AUS and NZ:** Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.

### Setting the Rotational Direction (see figures G–H) (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)

The rotational direction switch (8) is used to change the rotational direction of the power tool. However, this is not possible while the on/off switch (6) is being pressed.

**Right rotation:** To drill and to drive in screws, press the rotational direction switch (8) through to the left stop.

**Left Rotation:** To loosen and unscrew screws and nuts, press the rotational direction switch (8) through to the right stop.

### Setting the Operating Mode



#### Drilling and screwdriving

Set the selector switch (4) to the "drilling" symbol.



#### Impact drilling

Set the selector switch (4) to the "impact drilling" symbol.

The selector switch (4) clicks into place and can also be actuated when the motor is running.

### Switching on/off

To **start** the power tool, press and hold the on/off switch (6).

Press the lock-on button (5) to **lock** the on/off switch (6) in this position.

To **switch off** the power tool, release the on/off switch (6); or, if the switch is locked with the lock-on button (5), briefly press the on/off switch (6) and then release it.

### Setting the Speed/Impact Rate (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)

You can adjust the speed of the power tool when it is on by pressing in the on/off switch (6) to varying extents.

A light pressure on the on/off switch (6) results in a low rotational speed. Increased pressure on the switch causes an increase in speed.

### Preselecting the Speed/Impact Rate (GSB 16 RE)

You can preselect the required speed/impact rate using the speed preselection thumbwheel (7), even during operation. The required speed/impact rate is dependent on the material and the work conditions and can be determined by practical trials.

### Practical Advice

- **Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.**

- **Only apply the power tool to the screw/nut when the tool is switched off.** Rotating tool inserts can slip off.

After working at a low speed for an extended period, you should operate the power tool at the maximum speed for approximately three minutes without load to cool it down.

To drill into tiles, set the selector switch (4) to the "drilling" symbol. After drilling through the tile, set the selector switch to the "impact drilling" symbol and drill with impact.

Use carbide drill bits when working with concrete, stone and masonry.

When drilling into metal, only use sharpened HSS drills (HSS = high-speed steel) which are in perfect condition. The **Bosch** accessory range guarantees appropriate quality.

Using the drill bit sharpener (accessory), you can effortlessly sharpen twist drill bits with a diameter of 2.5–10 mm.

## Maintenance and Service

### Maintenance and Cleaning

- ▶ Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.
- ▶ To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must be done by **Bosch** or by an after-sales service centre that is authorised to repair **Bosch** power tools.

### After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

### Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd. (220975-V) PT/SMY  
No. 8A, Jalan 13/6  
46200 Petaling Jaya  
Selangor  
Tel.: (03) 79663194  
Toll-Free: 1800 880188  
Fax: (03) 79583838  
E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com  
[www.bosch-pt.com.my](http://www.bosch-pt.com.my)

You can find further service addresses at:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Disposal

The power tool, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of power tools along with household waste.

## Français

## Consignes de sécurité

### Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique

**AVERTISSEMENT** Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

**Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.**  
Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

### Sécurité de la zone de travail

- ▶ **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- ▶ **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- ▶ **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

### Sécurité électrique

- ▶ **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.
- ▶ **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- ▶ **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- ▶ **Ne pas maltraiter le cordon.** Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- ▶ **Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.**

L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

- ▶ **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

#### Sécurité des personnes

- ▶ **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- ▶ **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.
- ▶ **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- ▶ **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.
- ▶ **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- ▶ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- ▶ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- ▶ **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser.** Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

#### Utilisation et entretien de l'outil électrique

- ▶ **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- ▶ **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- ▶ **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- ▶ **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- ▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- ▶ **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
- ▶ **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

#### Maintenance et entretien

- ▶ **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

#### Avertissements de sécurité pour la perceuse

##### Instructions de sécurité pour toutes les opérations

- ▶ **Porter des protecteurs d'oreille lors de l'utilisation de la perceuse à percussion.** Porter des protecteurs d'oreille lors de l'utilisation de la perceuse à percussion.
- ▶ **Utiliser la ou les poignées auxiliaires.** La perte de contrôle peut provoquer des blessures.

► **Tenir l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées, au cours des opérations pendant lesquelles l'accessoire de coupe ou les fixations peut être en contact avec un câblage caché ou avec son propre cordon.** Un accessoire de coupe ou les fixations en contact avec un fil "sous tension" peut "mettre sous tension" les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique chez l'opérateur.

#### Instructions de sécurité pour l'utilisation de forets longs

- **Ne jamais utiliser à une vitesse supérieure à la vitesse assignée maximale du foret.** À des vitesses supérieures, le foret est susceptible de se plier s'il peut tourner librement sans être en contact avec la pièce à usiner, ce qui provoque des blessures.
- **Toujours commencer à percer à faible vitesse et en mettant l'embout du foret en contact avec la pièce à usiner.** À des vitesses supérieures, le foret est susceptible de se plier s'il peut tourner librement sans être en contact avec la pièce à usiner, ce qui provoque des blessures.
- **Appliquer une pression uniquement sur le foret et ne pas appliquer de pression excessive.** Les forets peuvent se plier, ce qui peut provoquer leur casse ou une perte de contrôle, et donc des blessures.

#### Consignes de sécurité additionnelles

- **Arrêtez immédiatement l'outil électroportatif dès que l'accessoire se bloque. Attendez-vous à des couples de réaction importants causant des rebonds.** L'accessoire se bloque quand il reste coincé dans la pièce ou quand l'outil électroportatif est en surcharge.
- **Maintenez bien l'outil électroportatif en place.** Lors du serrage ou du desserrage des vis, des couples de réaction élevés peuvent survenir en peu de temps.
- **Bloquez la pièce à travailler.** Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau est fixée de manière plus sûre que quand elle est tenue avec une main.
- **Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s'il n'y a pas de conduites cachées ou contactez votre société de distribution d'eau locale.** Tout contact avec des câbles électriques peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tout endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d'une conduite d'eau provoque des dégâts matériels et peut provoquer un choc électrique.
- **Avant de poser l'outil électroportatif, attendez que celui-ci soit complètement à l'arrêt.** L'outil risque de se coincer, ce qui entraînerait une perte de contrôle de l'outil électroportatif.

## Description des prestations et du produit



**Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité.** Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent à l'avant de la notice d'utilisation.

#### Utilisation conforme

L'outil électroportatif est conçu pour les travaux de perçage en frappe dans la brique, le béton et dans la pierre naturelle ainsi que pour le perçage dans le bois, le métal, la céramique et les matières plastiques. Les appareils à commande électronique et à rotation à droite/gauche sont également appropriés pour le vissage et le taraudage.

#### Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- (1) Mandrin automatique <sup>a)</sup>
- (2) Bague avant
- (3) Bague arrière
- (4) Sélecteur « Perçage/Perçage avec percussion »
- (5) Bouton de blocage de l'interrupteur Marche/Arrêt
- (6) Interrupteur Marche/Arrêt
- (7) Molette de présélection de vitesse (GSB 16 RE)
- (8) Sélecteur de sens de rotation (GSB 10 RE/ GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)
- (9) Bouton de réglage de butée de profondeur <sup>a)</sup>
- (10) Vis papillon pour fixation de la poignée auxiliaire <sup>a)</sup>
- (11) Poignée auxiliaire (surface de préhension isolée) <sup>a)</sup>
- (12) Butée de profondeur <sup>a)</sup>
- (13) Poignée (surface de préhension isolée)
- (14) Clé de mandrin <sup>a)</sup>
- (15) Mandrin à clé<sup>a)</sup>
- (16) Porte-embout universel<sup>a)</sup>
- (17) Embout de vissage <sup>a)b)</sup>
- (18) Clé 6 pans mâle <sup>a)b)</sup>
- (19) Clé plate<sup>a)b)</sup>

a) **Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez l'ensemble des accessoires dans notre gamme d'accessoires.**

b) **disponible dans le commerce (non fourni)**

## Caractéristiques techniques

Perceuse à percussion	GSB ...	10	10 RE 1000 RE	13	13 RE	16	16 RE
Référence	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1.. B17 6..	B18 0..	B18 1.. B18 6..
Puissance absorbée nominale	W	500	500	600	600	701	701
Puissance débitée	W	250	250	301	301	351	351
Régime à vide	tr/min	2 600	0-2 600	2 800	0-2 800	3 000	0-3 000
Régime maxi sous charge	tr/min	1 610	1 610	1 570	1 570	1 640	1 640
Fréquence de frappe à vide	min <sup>-1</sup>	41 600	41 600	44 800	44 800	48 000	48 000
Couple nominal	Nm	1,5	1,5	1,8	1,8	2,0	2,0
Présélection de vitesse de rotation	-	-	-	-	-	-	●
Réversibilité droite/gauche	-	●	-	●	-	-	●
Collet de broche	mm	43	43	43	43	43	43
Ø de perçage maxi							
- Béton	mm	10	10	13	13	16	16
- Acier	mm	8	8	10	10	12	12
- Bois	mm	20	20	25	25	30	30
Plage de serrage du mandrin	mm	1,5-10	1,5-10	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Poids selon EPTA-Procedur	kg	1,5	1,5	1,8	1,8	1,9	1,9
Indice de protection		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

## Informations sur le niveau sonore/les vibrations

GSB 10   GSB 10 RE   GSB 1000 RE	GSB 13   GSB 13 RE	GSB 16   GSB 16 RE
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Valeurs d'émissions sonores déterminées conformément à **EN 62841-2-1**.

Le niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif est de

Niveau de pression acoustique	dB(A)	97	97	98
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	108	108	109
Incertitude K	dB	5	5	5

### Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration  $a_h$  (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément à **EN 62841-2-1**:

Perçage dans du métal :

$a_h$	m/s <sup>2</sup>	2,9	4	2,7
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5

Perçage avec percussion dans le béton :

$a_h$	m/s <sup>2</sup>	18,5	18,5	23
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5	3,5

Vissage :

$a_h$	m/s <sup>2</sup>	1,5	2,5	2,5
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5

Le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore indiqués dans cette notice d'utilisation ont été mesurés selon une procédure de mesure normalisée et peuvent être utilisés pour établir une comparaison entre différents outils électroportatifs. Ils peuvent aussi servir de base à une estimation préliminaire du taux de vibration et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore indiqués s'appliquent pour les utilisations principales de l'outil électroportatif. Si l'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications, avec d'autres accessoires de travail ou sans avoir fait l'objet d'un entretien régulier, le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore peuvent différer. Il peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nettement plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du niveau sonore, il faut aussi prendre en considération les périodes pendant lesquelles l'outil est éteint ou bien en marche sans être vraiment en action. Il peut en résulter au final un niveau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires permettant de protéger l'utilisateur de l'effet des vibrations, par exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des accessoires de travail, maintien des mains au chaud, organisation des procédures de travail.

## Montage

► Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'il soient sur l'outil électroportatif.

### Poignée supplémentaire (voir figure A)

- N'utilisez l'outil électroportatif qu'avec la poignée supplémentaire (11).
- Avant d'effectuer des travaux, assurez vous que la vis papillon est bien serrée. Toute perte de contrôle de l'outil peut provoquer des blessures.

La poignée supplémentaire (11) peut être orientée dans n'importe quelle position, pour obtenir une position de travail sûre et peu fatigante.

Pour régler la poignée supplémentaire, tournez la vis papillon (10) dans le sens antihoraire et faites tourner la poignée supplémentaire (11) jusque dans la position souhaitée. Resserrez ensuite la vis papillon (10) dans le sens horaire.

### Réglage de la profondeur de perçage (voir figure A)

La butée de profondeur (12) permet de régler la profondeur de perçage X désirée.

Appuyez sur le bouton de réglage de la butée de profondeur (9) et insérez la butée de profondeur dans la poignée supplémentaire (11).

Le striage de la butée de profondeur (12) doit être orienté vers le bas.

Déplacez la butée de profondeur (12) jusqu'à ce que l'écart entre la pointe du foret et la pointe de la butée de profondeur (12) corresponde à la profondeur de perçage X souhaitée.

## Changement d'accessoire

► Portez des gants de protection lors d'un changement d'accessoire. En cas de travaux assez longs, le mandrin de perçage risque de s'échauffer fortement.

### Mandrin automatique (voir fig. B)

Lorsque l'interrupteur Marche/Arrêt (6) n'est pas actionné, la broche de perçage est bloquée. Cela permet de changer facilement et rapidement l'accessoire de travail qui se trouve dans le mandrin.

Ouvrez le mandrin automatique (1) en le tournant dans le sens (1) jusqu'à ce que l'accessoire puisse être inséré. Insérez l'accessoire de travail.

Tournez fermement la douille du mandrin automatique (1) dans le sens (2) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de déclic perceptible. Le mandrin se verrouille alors automatiquement.

Tenez la bague arrière (3) du mandrin automatique (1) et tournez la bague avant (2) dans le sens de rotation (1), jusqu'à ce que l'accessoire (foret ou embout) puisse être inséré. Insérez l'accessoire de travail.

Tenez la bague arrière (3) du mandrin automatique (1) et tournez fermement la bague avant (2) dans le sens de rotation (2), jusqu'à ce qu'aucun déclic ne soit audible. Le mandrin se verrouille alors automatiquement.

Le verrouillage se desserre, lorsque vous tournez la douille avant dans le sens inverse pour enlever l'outil (2).

Le mandrin se déverrouille lorsque la douille est tournée en sens inverse afin d'enlever l'accessoire.

### Mandrin à clé (voir figure C)

Ouvrez le mandrin à clé (15) en le tournant jusqu'à pouvoir insérer l'accessoire de travail. Insérez l'accessoire de travail. Introduisez la clé de mandrin (14) successivement dans tous les orifices du mandrin à clé (15) et serrez l'accessoire de manière uniforme.

### Accessoires de vissage (voir figure D)

Lors de utilisation d'embouts de vissage (17) vous devez toujours utiliser un porte-embout universel (16). Choisissez l'embout de vissage qui correspond exactement à l'empreinte de la tête de vis.

Pour visser, mettez toujours le sélecteur « Perçage/Perçage à percussion » (4) sur le symbole « Perçage ».

## Changement du mandrin

► Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'il soient sur l'outil électroportatif.

### Démontage du mandrin (voir figure E)

Pour démonter le mandrin automatique (1), insérez une clé mâle pour vis à six pans creux (18) dans le mandrin automatique (1) et placez une clé plate (19) (12 mm) sur le méplat de la broche d' entraînement.

Posez l'outil électroportatif sur un support stable, par ex. un établi.

Maintenez la clé plate (19) et desserrez le mandrin automatique (1) en tournant la clé mâle pour vis à six pans creux

(18) dans le sens ①. Si le mandrin automatique est grippé, donnez un petit coup sur la branche longue de la clé mâle pour vis à six pans creux (18) pour le débloquer. Retirez la clé mâle pour vis à six pans creux et dévissez complètement le mandrin automatique. Le démontage du mandrin à clé (15) s'effectue de la même manière que pour le mandrin automatique.

#### Montage d'un mandrin (voir figure F)

Le montage du mandrin automatique s'effectue dans l'ordre inverse.



**Le mandrin doit être serré avec un couple de serrage d'environ 30 – 35 Nm.**

#### Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussières peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou de personnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérogènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lazure). Les matériaux contenant de l'amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

- **Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail.** Les poussières peuvent facilement s'enflammer.

## Mise en marche

### Mise en marche

- **Tenez compte de la tension du réseau ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.**

#### Sélection du sens de rotation (voir figures G-H) (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)

Le sélecteur de sens de rotation (8) permet d'inverser le sens de rotation de l'outil électroportatif. Cela n'est toutefois pas possible lorsqu'on appuie sur l'interrupteur Marche/Arrêt (6).

**Rotation droite :** Pour percer et visser, poussez le sélecteur de sens de rotation (8) à fond vers la gauche.

**Rotation gauche :** Pour desserrer ou dévisser des vis et des écrous, actionnez le sélecteur de sens de rotation (8) à fond vers la droite.

### Sélection du mode de fonctionnement



#### Vissage et perçage

Positionnez le commutateur (4) sur le symbole « Perçage ».



#### Perçage à percussion

Positionnez le commutateur (4) sur le symbole « Perçage à percussion ».

Le commutateur (4) s'enclenche de façon perceptible et peut être actionné même pendant que le moteur est en marche.

### Mise en marche/arrêt

Pour **mettre en marche** l'outil électroportatif, actionnez l'interrupteur Marche/Arrêt (6) et maintenez-le actionné.

Pour **bloquer** l'interrupteur marche/arrêt (6), appuyez en même temps sur la touche de blocage (5).

Pour **arrêter** l'outil électroportatif, relâchez l'interrupteur marche/arrêt (6) et, s'il est bloqué avec le bouton de blocage (5), appuyez brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt (6) puis relâchez-le.

#### Réglage de la vitesse de rotation/de la fréquence de frappe (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)

Il est possible de faire varier en continu la vitesse de rotation de l'outil électroportatif en exerçant plus ou moins de pression sur l'interrupteur Marche/Arrêt (6).

Une légère pression sur l'interrupteur Marche/Arrêt (6) produit une faible vitesse de rotation. Plus l'on exerce de pression, plus la vitesse de rotation augmente.

#### Présélection de la vitesse de rotation/de la fréquence de frappe (GSB 16 RE)

La molette de présélection de vitesse (7) permet de présélectionner la vitesse/la fréquence de frappe requise, même durant l'utilisation de l'outil.

La vitesse de rotation/la fréquence de frappe requise dépend du type de matériau et des conditions de travail. Elle doit être déterminée lors d'essais pratiques.

### Instructions d'utilisation

- **Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'ils soient sur l'outil électroportatif.**
- **Positionnez l'outil électroportatif sur la vis/sur l'écrou seulement lorsqu'il est à l'arrêt.** Un accessoire en rotation risque de glisser.

Après avoir travaillé à une petite vitesse pendant une période relativement longue, faites tourner l'outil électroportatif à vide au régime maximal pendant une durée de 3 minutes environ afin de le laisser refroidir.

Pour percer dans du carrelage/de la faïence, positionnez le sélecteur (4) sur le symbole « Perçage ». Une fois le carreau percé, positionnez le sélecteur sur le symbole « Perçage à percussion » et travaillez avec la percussion.

Pour les travaux de perçage dans le béton, la pierre et la maçonnerie, utilisez des forets au carbure.

Lorsque vous percez du métal, n'utilisez que des forets HSS (HSS=acier à coupe rapide haute performance) sans défauts et affûtés. La gamme d'accessoires **Bosch** vous assure la qualité nécessaire.

L'affûteur de forets (accessoire) permet d'affûter facilement les forets hélicoïdaux d'un diamètre de 2,5-10 mm.

## Entretien et Service après-vente

### Nettoyage et entretien

- ▶ Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'il soient sur l'outil électroportatif.
- ▶ Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.

Dans le cas où il s'avère nécessaire de remplacer le câble d'alimentation, confiez le remplacement à **Bosch** ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage **Bosch** afin de ne pas compromettre la sécurité.

### Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site :

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

#### Maroc

Robert Bosch Morocco SARL  
53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed  
20300 Casablanca  
Tel. : +212 5 29 31 43 27  
E-Mail : [sav.outillage@ma.bosch.com](mailto:sav.outillage@ma.bosch.com)

**Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Élimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures ménagères !



## Português

### Instruções de segurança

#### Instruções gerais de segurança para ferramentas eléctricas

##### AVISO

Devem ser lidas todas as indicações de segurança, instruções, ilustrações e especificações desta ferramenta eléctrica. O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarda bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

#### Segurança da área de trabalho

- ▶ Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada. Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- ▶ Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou póis inflamáveis. Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar póis ou vapores.
- ▶ Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização. No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

#### Segurança elétrica

- ▶ A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra. Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- ▶ Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos. Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- ▶ Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- ▶ Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado do calor, do óleo, de arestas afiadas ou de peças em movimento. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.

- ▶ **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

#### **Segurança de pessoas**

- ▶ **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
- ▶ **Utilizar equipamento de protecção individual. Utilizar sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- ▶ **Evitar uma colocação em funcionamento involuntário.** **Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la.** Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- ▶ **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- ▶ **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- ▶ **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabos e roupas afastados de peças em movimento.** Roupas frouxas, cabos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- ▶ **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.
- ▶ **Não deixe que a familiaridade resultante de uma utilização frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma acção descuidada pode causar ferimentos graves numa fração de segundo.

#### **Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas**

- ▶ **Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- ▶ **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- ▶ **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador, se amovível, antes de executar ajustes na ferramenta eléctrica, de substituir acessórios ou de guardar as ferramentas eléctricas.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
- ▶ **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças e não permitir que as pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
- ▶ **Tratar a ferramenta eléctrica e os acessórios com cuidado. Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização.** Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
- ▶ **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
- ▶ **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.
- ▶ **Mantenha os punhos e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e massa consistente.** Punhos e superfícies de agarrar escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.

#### **Serviço**

- ▶ **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

#### **Indicações de segurança para berbequins**

##### **Instruções de segurança para todas as operações**

- ▶ **Use protetores auditivos ao perfurar com impacto.** A exposição ao ruído pode provocar a perda da audição.
- ▶ **Use o(s) punho(s) auxiliar(es).** A perda de controlo pode resultar em ferimentos pessoais.

- **Segure a ferramenta elétrica nas superfícies de agarrar isoladas, ao executar uma operação onde o acessório de corte ou os elementos de fixação possam entrar em contacto com cabos escondidos ou com o próprio cabo.** Se o acessório de corte ou os elementos de fixação entram em contacto com um cabo "sob tensão", as partes metálicas expostas da ferramenta elétrica ficam "sob tensão" e podem produzir um choque elétrico.

#### Instruções de segurança ao usar brocas longas

- **Nunca opere a uma velocidade maior do que a velocidade máxima da broca.** A velocidades mais altas, a broca pode dobrar-se ao rodar livremente sem entrar em contacto com a peça de trabalho, causando ferimento pessoal.
- **Comece sempre a perfurar a baixa velocidade e com a ponta da broca em contato com a peça de trabalho.** A velocidades mais altas, a broca pode dobrar-se ao rodar livremente sem entrar em contato com a peça de trabalho, causando ferimento pessoal.
- **Aplique pressão apenas em linha direta com a broca e não aplique pressão excessiva.** As brocas podem dobrar-se, causando rutura ou perda de controlo, ou mesmo ferimento pessoal.

#### Instruções de segurança adicionais

- **Desligue a ferramenta de imediato se a ferramenta de trabalho encravar. Esteja atento aos binários de reação que podem dar origem a contragolpes.** O acessório acoplável fica encravado se a ferramenta elétrica for sobrecarregada ou se ficar emperrada na peça a ser trabalhada.
- **Segure bem a ferramenta elétrica.** Ao apertar e soltar parafusos podem ocorrer temporariamente elevados momentos de reação.
- **Fixar a peça a ser trabalhada.** Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.
- **Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consulte a companhia elétrica local.** O contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A penetração num cano de água causa danos materiais ou pode provocar um choque elétrico.
- **Espera que a ferramenta elétrica pare completamente, antes de depositá-la.** A ferramenta de aplicação pode emperrar e levar à perda de controlo sobre a ferramenta elétrica.

## Descrição do produto e do serviço



**Leia todas as instruções de segurança e instruções.** A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de instruções.

#### Utilização adequada

A ferramenta elétrica é destinada para furar com percussão em tijolos, betão e pedra, assim como furar em madeira, metal, cerâmica e plástico. As ferramentas com regulação eletrónica e rotação à direita/esquerda também são apropriadas para aparafusar e abrir roscas.

#### Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- (1) Bucha de aperto rápido<sup>a)</sup>
  - (2) Bucha dianteira
  - (3) Bucha traseira
  - (4) Comutador «Furar/furar com percussão»
  - (5) Tecla de fixação para o interruptor de ligar/desligar
  - (6) Interruptor de ligar/desligar
  - (7) Roda de pré-seleção da velocidade de rotação (GSB 16 RE)
  - (8) Comutador do sentido de rotação (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)
  - (9) Tecla para ajuste do batente de profundidade<sup>a)</sup>
  - (10) Parafuso de orelhas para fixação do punho adicional<sup>a)</sup>
  - (11) Punho adicional (superfície do punho isolada)<sup>a)</sup>
  - (12) Batente de profundidade<sup>a)</sup>
  - (13) Punho (superfície do punho isolada)
  - (14) Chave de buchas<sup>a)</sup>
  - (15) Bucha de coroa dentada<sup>a)</sup>
  - (16) Porta-bits universal<sup>a)</sup>
  - (17) Ponta de aparafusar<sup>a)(b)</sup>
  - (18) Chave sextavada interior<sup>a)(b)</sup>
  - (19) Chave de bocas<sup>a)(b)</sup>
- a) Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.
- b) convencional (não faz parte do material a fornecer)

## Dados técnicos

Berbequim de percussão	GSB ...	10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
		1000 RE					
Número de produto	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1.. B17 6..	B18 0..	B18 1.. B18 6..
Potência nominal absorvida	W	500	500	600	600	701	701
Potência útil	W	250	250	301	301	351	351
Número de rotações em vazio	r.p.m.	2600	0-2600	2800	0-2800	3000	0-3000
Rotação máx. sob carga	r.p.m.	1610	1610	1570	1570	1640	1640
Número de impactos na marcha em vazio	i.p.m.	41.600	41.600	44.800	44.800	48.000	48.000
Binário nominal	Nm	1,5	1,5	1,8	1,8	2,0	2,0
Pré-seleção do número de rotação		-	-	-	-	-	●
Rotação à direita/esquerda		-	●	-	●	-	●
Diâmetro da gola do veio	mm	43	43	43	43	43	43
Ø máx. de perfuração							
- Betão	mm	10	10	13	13	16	16
- Aço	mm	8	8	10	10	12	12
- Madeira	mm	20	20	25	25	30	30
Faixa de aperto da bucha	mm	1,5-10	1,5-10	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,8	1,8	1,9	1,9
Classe de proteção		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

## Informação sobre ruídos/vibrações

GSB 10   GSB 10 RE   GSB 1000 RE	GSB 13   GSB 13 RE	GSB 16   GSB 16 RE
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com EN 62841-2-1.

Normalmente, o nível sonoro de classe A da ferramenta elétrica compreende

Nível de pressão acústica	dB(A)	97	97	98
Nível da potência acústica	dB(A)	108	108	109
Incerteza K	dB	5	5	5

### Utilizar proteção auditiva!

Valores totais de vibração  $a_h$  (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo EN 62841-2-1:

Furar metal:

$a_h$	m/s <sup>2</sup>	2,9	4	2,7
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5

Furar com percussão em betão:

$a_h$	m/s <sup>2</sup>	18,5	18,5	23
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5	3,5

Aparafusar:

$a_h$	m/s <sup>2</sup>	1,5	2,5	2,5
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5

O nível de vibrações indicado nestas instruções e o valor de emissões sonoras foram medidos de acordo com um processo de medição normalizado e podem ser utilizados para a comparação de ferramentas elétricas. Também são adequados para uma avaliação provisória das emissões sonoras e de vibrações.

O nível de vibrações indicado e o valor de emissões sonoras representam as aplicações principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações e de emissões sonoras seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a emissão sonora e de vibrações para o período completo de trabalho.

Para uma estimativa exata da emissão sonora e de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissão sonora e de vibrações durante o completo período de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: manutenção de ferramentas elétricas e acessórios, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.

## Montagem

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

### Punho adicional (ver figura A)

- Utilize a ferramenta elétrica apenas com o punho adicional (11).
- Antes de todos os trabalhos certifique-se de que a porca de orelhas está bem apertada. A perda de controlo pode provocar lesões.

Pode oscilar o punho adicional (11) para conseguir uma posição de trabalho segura e sem esforço.

Rode o parafuso de orelhas para o ajuste do punho adicional (10) para a esquerda e oscile o punho adicional (11) para a posição desejada. Depois aperte novamente o parafuso de orelhas (10) para a direita.

### Ajustar a profundidade de perfuração (ver figura A)

Com o batente de profundidade (12) é possível definir a profundidade de perfuração desejada X.

Pressione a tecla para o ajuste do batente de profundidade (9) e coloque o batente de profundidade no punho adicional (11).

As estrias no batente de profundidade (12) têm de ficar viradas para baixo.

Puxe o batente de profundidade (12) para fora até a distância entre a ponta da broca e a ponta do batente de profundidade (12) corresponder à profundidade de perfuração X desejada.

## Troca de ferramenta

- Use luvas de proteção ao trocar de ferramenta. A bucha pode aquecer muito durante trabalhos prolongados.

### Bucha de aperto rápido (ver figura B)

Com o interruptor de ligar/desligar não pressionado (6) é fixado o veio de perfuração. Isto possibilita uma troca rápida, confortável e fácil da ferramenta de trabalho no mandril de brocas.

Abra a bucha de aperto rápido (1) rodando no sentido 1 até a ferramenta poder ser inserida. Introduzir a ferramenta.

Aperte bem à mão a bucha da bucha de aperto rápido (1) no sentido 2, até que deixe de se ouvir o som de aperto. A bucha fica assim automaticamente bloqueada.

Segure na bucha traseira (3) da bucha de aperto rápido (1) e rode a bucha dianteira (2) no sentido de rotação 1 até a ferramenta poder ser inserida. Introduzir a ferramenta.

Segure na bucha traseira (3) da bucha de aperto rápido (1) e aperte bem à mão a bucha dianteira (2) no sentido de rotação 2 até que deixe de se ouvir o som de aperto. A bucha fica assim automaticamente bloqueada.

O bloqueio solta-se novamente se, para retirar a ferramenta, rodar a bucha dianteira (2) no sentido contrário.

O travamento solta-se novamente, logo que girar a bucha no sentido contrário para remover a ferramenta.

### Bucha de coroa dentada (ver figura C)

Abra a bucha de coroa dentada (15) rodando até a ferramenta poder ser inserida. Introduzir a ferramenta.

Insira a chave de buchas (14) nos respetivos furos da bucha de coroa dentada (15) e aperte a ferramenta uniformemente.

### Ferramenta de aparafusar (ver figura D)

Ao utilizar bits de aparafusamento (17) deve utilizar sempre um porta-bits universal (16). Só utilizar bits de aparafusamento apropriados para o cabeçote de aparafusamento.

Para aparafusar, coloque o comutador "Furar/furar com percussão" (4) sempre no símbolo "Furar com percussão".

### Trocá a bucha

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

### Desmontar a bucha (ver figura E)

Para desmontar a bucha de aperto rápido (1) tensione a chave sextavada interior (18) na bucha de aperto rápido (1) e coloque a chave de bocas (19) (tam. 12) na superfície de chave do veio de acionamento.

Coloque a ferramenta elétrica sobre uma base estável, p. ex. uma bancada de trabalho.

Segure a chave de bocas (19) e solte a bucha de aperto rápido (1) rodando a chave sextavada interior (18) no sentido 1. Uma bucha de aperto rápido emperrada poderá soltar através de um leve batimento na bainha comprida da chave sextavada interior (18).

Retire a chave sextavada interior da bucha de aperto rápido e desaperte a bucha de aperto rápido por completo.  
A desmontagem da bucha de coroa dentada (15) ocorre da mesma forma descrita para a bucha de aperto rápido.

#### **Montar a bucha (ver figura F)**

A montagem da bucha de aperto rápido é realizada em sequência invertida.



**A bucha tem de ser bem apertada com um binário de aperto de aprox. 30–35 Nm.**

### **Aspiração de pó/de aparas**

Pós de materiais como por exemplo, tintas que contém chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contacto ou a inalação dos pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontram por perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material que contém asbesto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados, vigentes no seu país.

- **Evite a acumulação de pó no local de trabalho.** Pós podem entrar levemente em ignição.

## **Funcionamento**

### **Colocação em funcionamento**

- **Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica tem de coincidir com a que consta na chapa de identificação da ferramenta elétrica.**  
**Ferramentas elétricas marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V.**

### **Ajustar o sentido de rotação (ver figuras G–H) (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)**

Com o comutador de sentido de rotação (8) é possível alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. Com o interruptor de ligar/desligar pressionado (6) isto no entanto não é possível.

**Rotação à direita:** Para furar e apertar parafusos prima o comutador do sentido de rotação (8) completamente para a esquerda.

**Rotação à esquerda:** para soltar ou retirar os parafusos pressione o conversor do sentido de rotação (8) para trás até ao batente.

### **Ajustar o modo de operação**

#### **Furar e aparafusar**

Coloque o comutador (4) no símbolo «Furar».



#### **Furar com percussão**

Coloque o comutador (4) no símbolo «Furar com percussão».



O comutador (4) engata de forma perceptível e pode ser acionado mesmo com o motor a trabalhar.

### **Ligar/desligar**

Para a **colocação em funcionamento** da ferramenta elétrica deverá pressionar o interruptor de ligar/desligar (6) e mantenha-o pressionado.

Para **fixar** o interruptor de ligar/desligar (6) pressionado, prima o botão de fixação (5).

Para **desligar** ferramenta elétrica liberte o interruptor de ligar/desligar (6) ou, se este estiver bloqueado com o botão de fixação (5), pressione o interruptor de ligar/desligar (6) brevemente e depois liberte-o.

### **Ajustar número de rotações/impactos (GSB 10 RE/ GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)**

Pode regular a velocidade da ferramenta elétrica ligada de forma contínua, consoante a pressão que faz no interruptor de ligar/desligar (6).

Uma leve pressão sobre o interruptor de ligar/desligar (6) proporciona um número de rotações baixo. Aumentando a pressão, é aumentado o n.º de rotações.

### **Pré-seleção do número de rotações/impactos (GSB 16 RE)**

Com a roda de pré-seleção da velocidade de rotação (7) pode pré-selecionar o número de rotações/número de impactos necessário mesmo durante a operação.

O número de rotações/impactos necessário depende do material e das condições de trabalho e pode ser determinado por tentativas.

### **Instruções de trabalho**

- **Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**
  - **Utilizar os punhos adicionais fornecidos com a ferramenta elétrica.** A perda de controle sobre a ferramenta elétrica pode levar a lesões.
- Após um longo período de tempo a trabalhar com um número de rotações reduzido, deve deixar a ferramenta elétrica a funcionar aprox. 3 minutos com o número de rotações máximo em vazio para a arrefecer.
- Para perfurar ladrilhos, coloque o comutador (4) no símbolo "Furar". Depois de perfurar o ladrilho, coloque o comutador no símbolo "Furar com percussão" e trabalhe com percussão.
- Para trabalhos em betão, pedra e muramentos devem ser utilizadas brocas de metal duro.

Ao furar metal utilize apenas brocas HSS afiadas e sem problemas (HSS=aco de corte rápido de alto rendimento). O programa de acessórios **Bosch** garante a qualidade adequada.

Com o dispositivo de afiar brocas (acessórios) pode afiar brocas helicoidais com um diâmetro de 2,5–10 mm sem mínimo esforço.

## Manutenção e assistência técnica

### Manutenção e limpeza

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.
- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela **Bosch** ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas **Bosch**, para evitar perigos de segurança.

### Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

### Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas  
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte  
13065-900, CP 1195  
Campinas, São Paulo  
Tel.: 0800 7045 446  
[www.bosch.com.br/contacto](http://www.bosch.com.br/contacto)

**Encontra outros endereços da assistência técnica em:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Eliminação

Ferramentas elétricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias-primas.



Não deitar ferramentas elétricas no lixo doméstico!

## Español

### Indicaciones de seguridad

#### Indicaciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

**ADVERTEN-** Lea íntegramente las advertencias de peligro, las instrucciones, las ilustraciones y las especificaciones entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesión grave.

**Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.**

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

#### Seguridad del puesto de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

#### Seguridad eléctrica

- El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a condiciones húmedas. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.
- No abuse del cable de red. No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles. Los cables de red

dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.

- **Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso al aire libre.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- **Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) de seguridad (fusible diferencial).** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

#### **Seguridad de personas**

- **Esté atento a lo que hace y emplee sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica.** No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido drogas, alcohol o medicamentos. El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
- **Utilice un equipo de protección personal.** Utilice siempre una protección para los ojos. El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
- **Evite una puesta en marcha involuntaria.** Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla y al transportarla. Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.
- **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.
- **Evite posturas arriesgadas.** Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Esto le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- **Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada.** No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo y vestimenta alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de las instalaciones de extracción y recogida de polvo, asegúrese que éstos estén conectados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.
- **No permita que la familiaridad ganada por el uso frecuente de herramientas eléctricas lo deje caer en la complacencia e ignorar las normas de seguridad de**

**herramientas.** Una acción negligente puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

#### **Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas**

- **No sobrecargue la herramienta eléctrica.** Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. Con la herramienta eléctrica adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
- **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor está defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
- **Saque el enchufe de la red y/o retire el acumulador desmontable de la herramienta eléctrica, antes de realizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños.** No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- **Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.** Controle la alineación de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pudiera afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En caso de daño, la herramienta eléctrica debe repararse antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
- **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede de resultar peligroso.
- **Mantenga las empuñaduras y las superficies de las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Las empuñaduras y las superficies de las empuñaduras resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

#### **Servicio**

- **Únicamente deje reparar su herramienta eléctrica por un experto cualificado, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

#### **Indicaciones de seguridad para taladradoras**

##### **Instrucciones de seguridad para todas las operaciones**

- **Use protectores auriculares al taladrar por percusión.** La exposición al ruido puede causar una pérdida auditiva.
- **Utilice el (los) mango(s) auxiliar(es).** La pérdida del control puede causar lesiones personales.

- **Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas, cuando realice una operación en la cual el accesorio de corte o los sujetadores pueden entrar en contacto con cables ocultos o su propio cable.** En el caso del contacto del accesorio de corte o portaútiles con conductores "bajo tensión", las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica pueden quedar "bajo tensión" y dar al operador una descarga eléctrica.

#### **Instrucciones de seguridad en el caso de utilizar brocas largas**

- **Nunca opere a mayor velocidad que la velocidad máxima de la broca (bit).** A velocidades más altas, el bit se puede doblar si se le permite rotar sin tocar la pieza de trabajo, originando lesiones personales.
- **Siempre comience a taladrar a baja velocidad y con la punta del bit en contacto con la pieza de trabajo.** A velocidades más altas, el bit se puede doblar si se le permite rotar sin tocar la pieza de trabajo, originando lesiones personales.
- **Aplique presión sólo en línea directa con el bit y no aplique presión excesiva.** Los bits pueden doblarse y causar roturas o pérdida de control, originando lesiones personales.

#### **Indicaciones de seguridad adicionales**

- **Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica en caso de bloquearse el útil. Esté preparado para los momentos de alta reacción que causa un contragolpe.** El útil se bloquea, si se sobrecarga la herramienta eléctrica o se ladea en la pieza de trabajo a labrar.
- **Sostenga firmemente la herramienta eléctrica.** Al apretar y aflojar tornillos, pueden presentarse pares de reacción momentáneos.
- **Asegure la pieza de trabajo.** Una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujeción, o en un tornillo de banco, se mantiene sujetada de forma mucho más segura que con la mano.
- **Utilice unos aparatos de exploración adecuados para detectar conductores o tuberías ocultas, o consulte a sus compañías abastecedoras.** El contacto con conductores eléctricos puede provocar un incendio o una electrocución. Al dañar una tubería de gas puede producirse una explosión. La perforación de una tubería de agua puede redundar en daños materiales o provocar una electrocución.
- **Espera a que se haya detenido la herramienta eléctrica antes de depositarla.** El útil puede engancharse y hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.
- **El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.**

## **Descripción del producto y servicio**



**Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones.** Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las instrucciones de servicio.

### **Utilización reglamentaria**

La herramienta eléctrica ha sido diseñada para taladrar con percusión en ladrillo, hormigón y piedra, así como para taladrar madera, metal, cerámica y plástico. Los aparatos con regulación electrónica y rotación a la derecha/izquierda también son apropiados para atornillar y talar.

### **Componentes principales**

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

- (1) Portabrocas de sujeción rápida<sup>a)</sup>
- (2) Casquillo delantero
- (3) Casquillo trasero
- (4) Conmutador «Taladrar/taladrar con percusión»
- (5) Tecla de enclavamiento del interruptor de conexión/desconexión
- (6) Interruptor de conexión/desconexión
- (7) Rueda de ajuste para la preselección del número de revoluciones (GSB 16 RE)
- (8) Conmutador de sentido de rotación (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)
- (9) Botón de ajuste del tope de profundidad<sup>a)</sup>
- (10) Tornillo de mariposa para la fijación de la empuñadura adicional<sup>a)</sup>
- (11) Empuñadura adicional (zona de agarre aislada)<sup>a)</sup>
- (12) Tope de profundidad<sup>a)</sup>
- (13) Empuñadura (zona de agarre aislada)
- (14) Llave del portabrocas<sup>a)</sup>
- (15) Portabrocas de corona dentada<sup>a)</sup>
- (16) Portapuntas recambiables universal<sup>a)</sup>
- (17) Puntas recambiables de destornillador<sup>a)b)</sup>
- (18) Llave macho hexagonal<sup>a)b)</sup>
- (19) Llave de boca<sup>a)b)</sup>

a) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

b) usual en el comercio (no contenido en el volumen de suministro)

## Datos técnicos

Taladradora de percusión	GSB ...	10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
		1000 RE					
Número de artículo	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1.. B17 6..	B18 0..	B18 1.. B18 6..
Potencia absorbida nominal	W	500	500	600	600	701	701
Potencia útil	W	250	250	301	301	351	351
Velocidad de giro en vacío	min <sup>-1</sup>	2.600	0-2.600	2.800	0-2.800	3.000	0-3.000
Máx. revoluciones bajo carga	min <sup>-1</sup>	1.610	1.610	1.570	1.570	1.640	1.640
N.º de impactos con revoluciones en vacío	min <sup>-1</sup>	41.600	41.600	44.800	44.800	48.000	48.000
Par de giro nominal	Nm	1,5	1,5	1,8	1,8	2,0	2,0
Preselección de revoluciones		-	-	-	-	-	●
Giro a la derecha/izquierda		-	●	-	●	-	●
Diámetro del cuello del husillo	mm	43	43	43	43	43	43
Ø máx. de perforación							
- Hormigón	mm	10	10	13	13	16	16
- Acero	mm	8	8	10	10	12	12
- Madera	mm	20	20	25	25	30	30
Capacidad del portabrocas	mm	1,5-10	1,5-10	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Peso según EPTA-Procedura 01:2014	kg	1,5	1,5	1,8	1,8	1,9	1,9
Clase de protección		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

## Información sobre ruidos y vibraciones

GSB 10   GSB 10 RE   GSB 1000 RE	GSB 13   GSB 13 RE	GSB 16   GSB 16 RE
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Valores de emisión de ruidos determinados según EN 62841-2-1.

El nivel de ruido valorado con A de la herramienta eléctrica asciende típicamente a

Nivel de presión sonora	dB(A)	97	97	98
Nivel de potencia acústica	dB(A)	108	108	109
Inseguridad K	dB	5	5	5

### ¡Utilice protección para los oídos!

Valores totales de vibraciones a<sub>h</sub> (suma de vectores de tres direcciones) e inseguridad K determinados según EN 62841-2-1:

Taladrado en metal:

a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	2,9	4	2,7
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5

Taladrado con percusión en hormigón:

a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	18,5	18,5	23
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5	3,5

Tornillos:

a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	1,5	2,5	2,5
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indicados en estas instrucciones han sido determinados según un procedimiento de medición normalizado y pueden servir como base de comparación con otras herramientas eléctricas. También son adecuados para estimar provisionalmente la emisión de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indicados han sido determinados para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con útiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drástico de la emisión de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una disminución drástica de las emisiones de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles, conservar calientes las manos, organización de las secuencias de trabajo.

## Montaje

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

### Empuñadura adicional (ver figura A)

- Utilice su herramienta eléctrica sólo con la empuñadura adicional (11).
- Antes de realizar cualquier trabajo, asegúrese que el tornillo de mariposa esté firmemente apretado. La pérdida de control sobre la herramienta eléctrica puede provocar un accidente.

La empuñadura adicional (11) la puede girar a voluntad, para lograr una postura de trabajo segura y libre de fatiga. Gire el tornillo de mariposa para el ajuste de la empuñadura adicional (10) en sentido antihorario y mueva la empuñadura adicional (11) a la posición deseada. A continuación, apriete de nuevo firmemente el tornillo de mariposa (10) en sentido horario.

### Ajustar la profundidad de taladrar (ver figura A)

Con el tope de profundidad (12) se puede fijar la profundidad de taladrado X deseada.

Presione la tecla para el ajuste del tope de profundidad (9) y coloque el tope de profundidad en la empuñadura adicional (11).

La acanaladura en el tope de profundidad (12) debe señalar hacia abajo.

Extraiga el tope de profundidad (12), hasta que la distancia entre la punta de la broca y la punta del tope de profundidad (12) corresponda a la profundidad de taladrado X deseada.

## Cambio de útil

- Use guantes de protección al cambiar las herramientas. El portabrocas puede calentarse fuertemente después de haber trabajado prolongadamente con el aparato.

### Portabrocas de sujeción rápida (ver figura B)

Cuando el interruptor de conexión/desconexión (6) no está presionado, el husillo de taladrar está bloqueado. Ello permite el cambio rápido, cómodo y sencillo del útil montado en el portabrocas.

Abra el portabrocas de sujeción rápida (1) girando en sentido de giro (1), hasta que se pueda colocar el útil. Inserte el útil.

Gire vigorosamente el manguito del portabrocas de sujeción rápida (1) en sentido de giro (2) con la mano, hasta que ya no se pueda escuchar ningún encastre. El portabrocas se bloquee así automáticamente.

Sujete el casquillo posterior (3) del portabrocas de sujeción rápida (1) y gire el casquillo anterior (2) en sentido de giro (1), hasta que se pueda colocar el útil. Inserte el útil.

Sujete el casquillo posterior (3) del portabrocas de sujeción rápida (1) y gire el casquillo anterior (2) vigorosamente con la mano en sentido de giro (2), hasta que ya no se pueda percibir un clic. El portabrocas se bloquee así automáticamente. El bloqueo se libera nuevamente, si gira el casquillo anterior (2) en la dirección opuesta para retirar la herramienta.

Para desmontar el útil, es preciso desenclavar el portabrocas girando el casquillo en sentido contrario.

### Portabrocas con corona dentada (ver figura C)

Abra el portabrocas con corona dentada (15) girando, hasta que se pueda colocar el útil. Inserte el útil.

Inserte la llave del portabrocas (14) en los correspondientes taladros del portabrocas de corona dentada (15) y sujeté el útil uniformemente.

### Útiles para atornillar (ver figura D)

En el caso de la utilización de puntas para atornillar (17) debería utilizar siempre un porta-bits universal (16). Únicamente utilice puntas de atornillar que ajusten correctamente en la cabeza del tornillo.

Para atornillar, ajuste siempre el selector "Taladrar/taladrar con percusión" (4) siempre en el símbolo "Taladrar".

## Cambio del portabrocas

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

### Desmontaje del portabrocas (ver figura E)

Para el desmontaje del portabrocas de sujeción rápida (1) fije una llave macho hexagonal (18) en el portabrocas de suje-

ción rápida (1) y aplique una llave de boca (19) (entrecaras 12) en la superficie para llaves del husillo de accionamiento. Coloque la herramienta eléctrica sobre una pieza de base firme, p. ej. un banco de trabajo.

Sujete firmemente la llave de boca (19) y suelte el portabrocas de sujeción rápida (1) girando la llave macho hexagonal (18) en sentido de giro ①. Un portabrocas de sujeción rápida immobilizado se suelta con un golpe suave en el vástago largo de la llave macho hexagonal (18).

Retire la llave macho hexagonal del portabrocas de sujeción rápida y desatornille totalmente el portabrocas de sujeción rápida.

El desmontaje del portabrocas de corona dentada (15) se realiza de igual manera a la descrita para el portabrocas de sujeción rápida.

#### **Montaje del portabrocas (ver figura F)**

El montaje del portabrocas de sujeción rápida se realiza siguiendo los pasos en orden inverso.



**El portabrocas se debe apretar firmemente con un par de apriete de aprox. 30–35 Nm.**

#### **Aspiración de polvo y virutas**

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspiración de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son considerados como cancerígenos, especialmente en combinación con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos, conservantes de la madera). Los materiales que contengan amianto solamente deberán ser procesados por especialistas.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su país sobre los materiales a trabajar.

► **Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.**

Los materiales en polvo se pueden inflamar fácilmente.

## **Operación**

#### **Puesta en marcha**

► ¡Observe la tensión de alimentación! La tensión de la fuente de corriente deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcionar también a 220 V.

#### **Ajustar el sentido de giro (ver figuras G-H) (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)**

Con el selector de sentido de giro (8) puede modificar el sentido de giro de la herramienta eléctrica. Sin embargo, es-

to no es posible con el interruptor de conexión/desconexión (6) presionado.

**Rotación a la derecha:** Para taladrar y enroscar tornillos, presione el selector de sentido de giro (8) hacia la izquierda hasta el tope.

**Giro a la izquierda:** Para soltar o desenroscar tornillos y tuercas presione el selector de sentido de giro (8) hacia la derecha, hasta el tope.

#### **Ajuste del modo de operación**



##### **Taladrado y atornillado**

Ponga el commutador (4) en la posición del símbolo «Taladrado».



##### **Taladrado con percusión**

Ponga el commutador (4) en la posición del símbolo «Taladrado con percusión».

El commutador (4) encaja de forma perceptible y también se puede accionar aunque el motor esté en marcha.

#### **Conexión/desconexión**

Para la **puesta en marcha** de la herramienta eléctrica, accionar y mantener en esa posición el interruptor de conexión/desconexión (6).

Para **enclavar** el interruptor de conexión/desconexión (6) apretado, oprima la tecla de enclavamiento (5).

Para **desconectar** la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de conexión/desconexión (6) o, si la tecla de enclavamiento (5) está bloqueada, presione brevemente el interruptor de conexión/desconexión (6) y luego suéltole.

#### **Ajuste de la velocidad de giro/número de impactos (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)**

El número de revoluciones de la herramienta eléctrica conectada lo puede regular de modo continuo, según la presión ejercida sobre el interruptor de conexión/desconexión (6).

Una leve presión sobre el interruptor de conexión/desconexión (6) origina un número de revoluciones bajo. Incrementando paulatinamente la presión van aumentando las revoluciones en igual medida.

#### **Preseleccionar el número de revoluciones/frecuencia de percusión (GSB 16 RE)**

Con la rueda de ajuste de la preselección del número de revoluciones (7) puede preseleccionar el número de revoluciones/frecuencia de percusión necesario también durante el servicio.

El nº de revoluciones/frecuencia de percusión precisado depende del material y condiciones de trabajo, siendo conveniente determinarlo probando.

#### **Instrucciones para la operación**

► Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

- **Solamente aplique la herramienta eléctrica desconectada contra la tuerca o tornillo.** Los útiles en rotación pueden resbalarse.

Tras un trabajo prolongado con pequeño número de revoluciones, debería dejar funcionar herramienta eléctrica durante aprox. 3 minuto con máximo número de revoluciones en vacío para el enfriamiento.

Para taladrar baldosas, coloque el interruptor (4) en el símbolo "Taladrar". Una vez traspasado el azulejo gire el selector a la posición con el símbolo "Taladrar con percusión" para continuar taladrando con percusión.

Al taladrar hormigón, piedra y ladrillo emplear brocas de metal duro.

Cuando taladre en metal, use solo brocas HSS afiladas y perfectas (HSS=Acero de alta velocidad). La calidad correspondiente la garantiza el programa de accesorios Bosch.

Con el afilador de brocas (accesorio) puede afilar fácilmente las brocas espirales con un diámetro de 2,5–10 mm.

## Mantenimiento y servicio

### Mantenimiento y limpieza

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.
- Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexión, entonces esto debe ser realizado por **Bosch** o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas **Bosch**, para evitar riesgos de seguridad.

### Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

### México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.  
Calle Robert Bosch No. 405  
C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México  
Tel.: (52) 55 528430-62  
Tel.: 800 6271286  
[www.boschherramientas.com.mx](http://www.boschherramientas.com.mx)

**Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Eliminación

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura!



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

## Português do Brasil

### Indicações de segurança

#### Instruções gerais de segurança para ferramentas elétricas

##### Aviso

Leia todas as indicações de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta elétrica" em todos os avisos listados abaixo referem-se a ferramenta alimentada através de seu cordão de alimentação ou a ferramenta operada a bateria (sem cordão).

#### Segurança da área de trabalho

- **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.**

As áreas de trabalho desarrumadas ou escuras podem levar a acidentes.

- **Não opere as ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, ou seja, na presença de líquidos, gases ou pós inflamáveis.** As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.

- **Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta elétrica durante o uso.** As distrações podem resultar na perda do controle.

#### Segurança elétrica

- **Os plugues da ferramenta devem ser compatíveis com as tomadas. Nunca modifique o plugue. Não use plugues de adaptador com ferramentas aterradas.** Os plugues sem modificações aliados a utilização de tomadas compatíveis reduzem o risco de choque elétrico.

- **Evite o contato do corpo com superfícies aterradas, como tubos, aquecedores, fogões e geladeiras.** Há um risco elevado de choque elétrico se seu corpo estiver aterrado.
- **Mantenha as ferramentas elétricas afastadas da chuva ou umidade.** A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
- **Não use o cabo para outras finalidades.** Jamais use o cabo para transportar, puxar ou desconectar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo afastado do calor, do óleo, de arestas afiadas ou de partes móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque elétrico.
- **Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um cabo de extensão adequado para áreas exteriores.** O uso de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de choque elétrico.
- **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta elétrica em áreas úmidas, utilizar uma alimentação protegida por um dispositivo de corrente diferencial residual (DR).** O uso de um DR reduz o risco de um choque elétrico.

#### **Segurança pessoal**

- **Fique atento, olhe o que está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta.** Não use uma ferramenta elétrica quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar em graves ferimento pessoal.
- **Use equipamento de proteção individual. Use sempre óculos de proteção.** O uso de equipamento de proteção individual, como máscara de proteção contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou proteção auricular, usado nas condições adequadas irá reduzir o risco de ferimentos pessoais.
- **Evite a partida não intencional. Assegure-se de que o interruptor está na posição de desligado antes de conectar o plugue na tomada e/ou bateria, pegar ou carregar a ferramenta.** Carregar as ferramentas com o seu dedo no interruptor ou conectar as ferramentas que apresentam interruptor na posição "ligado", são convites a acidentes.
- **Remova qualquer ferramenta ou chave de ajuste antes de ligar a ferramenta elétrica.** Uma ferramenta ou chave ainda ligada a uma parte rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em ferimentos pessoais.
- **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- **Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem joias.** Mantenha seus cabelos e roupas afastados de partes móveis. As roupas largas, joias ou cabelos longos podem ser agarados por partes móveis.
- **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de coleta, assegure-se de que são conectados e usados**

**corretamente.** O uso de um dispositivo de coleta de poeira pode reduzir os riscos associados a poeiras.

- **Não deixe que a familiaridade resultante do uso frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma ação descuidada pode causar ferimentos graves numa fração de segundo.

#### **Uso e manuseio cuidadoso da ferramenta elétrica**

- **Não sobrecharge a ferramenta elétrica.** Use a ferramenta elétrica correta para a sua aplicação. É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta elétrica apropriada na área de potência para a qual foi projetada.
- **Não use a ferramenta elétrica se o interruptor estiver defeituoso.** Qualquer ferramenta elétrica que não pode mais ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- **Desconecte o plugue da alimentação e/ou remova a bateria, se removível, da ferramenta elétrica antes de efetuar ajustes, trocar acessórios ou guardar as ferramentas elétricas.** Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de se ligar a ferramenta acidentalmente.
- **Guarde as ferramentas elétricas não utilizadas fora do alcance das crianças e não permita que as pessoas que não estejam familiarizadas com a ferramenta elétrica ou com essas instruções usem a ferramenta elétrica.** As ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.
- **Trate as ferramentas elétricas e acessórios com cuidado.** Cheque o desalinhamento ou coesão das partes móveis, rachaduras e qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta. Se houver danos, repare a ferramenta elétrica antes do uso. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas com manutenção inadequada.
- **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** As ferramentas de corte cuidadosamente mantidas e com arestas de corte afiadas emperram com menos frequência e são mais fáceis de controlar.
- **Use a ferramenta elétrica, acessórios, bits etc. de acordo com essas instruções, considerando as condições de trabalho e o trabalho a executar.** O uso da ferramenta elétrica em tarefas diferentes das previstas poderá resultar em uma situação perigosa.
- **Mantenha as empunhaduras e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e graxa.** As empunhaduras e superfícies de agarrar escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.

#### **Serviço**

- **Somente permita que a sua ferramenta elétrica seja reparada por pessoal qualificado e usando peças de reposição originais.** Só dessa forma é assegurada a segurança da ferramenta elétrica.

## Avisos de segurança para furadeiras

### Instruções de segurança para todas as operações

- **Use protetores auriculares ao perfurar no modo de impacto.** A exposição ao ruído pode causar perda de audição.
- **Use a(s) empunhadura(s) auxiliar(es).** A perda de controle pode causar danos pessoais.
- **Segure a ferramenta elétrica pelas superfícies de manuseio isoladas, ao realizar uma operação onde o acessório de corte ou os elementos de fixação podem entrar em contato com a fiação oculta ou seu próprio cabo.** O contato do acessório de corte ou dos elementos de fixação a um fio "vivo" pode tornar "vivas" as partes metálicas expostas da ferramenta e pode resultar ao operador um choque elétrico.

### Instruções de segurança no uso de brocas longas

- **Nunca opere a uma velocidade maior do que a velocidade nominal máxima da broca.** Em velocidades elevadas, há a possibilidade da broca entortar se girar livremente sem entrar em contato com a peça de trabalho, resultando em lesão pessoal grave.
- **Comece sempre a perfurar em baixa velocidade e com a ponta da broca em contato com a peça de trabalho.** Em velocidade elevada, há a possibilidade de a broca entortar se girar livremente sem entrar em contato com a peça de trabalho, resultando em lesão pessoal grave.
- **Aplique pressão somente em linha direta com a broca e não aplique pressão excessiva.** A broca pode entortar causando a ruptura ou a perda de controle, resultando em lesão pessoal.

### Instruções de segurança adicionais

- **Desligue de imediato a ferramenta elétrica se o acessório acoplável ficar bloqueado. Esteja preparado para torques de reação altos que causam um contragolpe.** O acessório acoplável fica bloqueado se a ferramenta elétrica é sobrecarregada ou se ficar emperrada em uma peça a ser trabalhada.
- **Segure bem a ferramenta elétrica.** Ao apertar ou soltar parafusos podem ocorrer momentos de reação elevados.
- **Fixar a peça a ser trabalhada.** Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com um torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.
- **Utilizar detectores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consultar a companhia elétrica local.** O contato com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar a explosões. A penetração em um cano de água causa danos materiais ou pode provocar um choque elétrico.
- **Espere a ferramenta elétrica parar completamente, antes de depositá-la.** O acessório acoplável pode emperrar e levar à perda de controle sobre a ferramenta elétrica.

## Descrição do produto e especificações



**Ler todas as indicações de segurança e instruções.** O desrespeito das advertências e das instruções de segurança apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

Respeite as ilustrações na parte da frente do manual de instruções.

### Utilização adequada

A ferramenta elétrica se destina a furar com impacto em tijolo, concreto e pedra, assim como para furar em madeira, metal, cerâmica e plástico. Ferramentas elétricas com regulação eletrônica e rotação à direita/esquerda também são adequadas para parafusamento.

### Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados se refere à representação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- (1) Mandril de aperto rápido<sup>a)</sup>
- (2) Bucha dianteira
- (3) Bucha traseira
- (4) Comutador "Furar/furar com impacto"
- (5) Botão de segurança do interruptor de ligar/desligar
- (6) Interruptor de ligar/desligar
- (7) Seletor para pré-seleção do nº de rotações (GSB 16 RE)
- (8) Comutador do sentido de rotação (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)
- (9) Botão para ajuste do limitador de profundidade<sup>a)</sup>
- (10) Parafuso borboleta para fixação do punho adicional<sup>a)</sup>
- (11) Punho adicional (superfície do punho isolada)<sup>a)</sup>
- (12) Limitador de profundidade<sup>a)</sup>
- (13) Punho (superfície do punho isolada)
- (14) Chave de mandril<sup>a)</sup>
- (15) Mandril de coroa dentada<sup>a)</sup>
- (16) Suporte universal de brocas<sup>a)</sup>
- (17) Ponta para parafusadeira<sup>a|b)</sup>
- (18) Chave sextavada inferior<sup>a|b)</sup>
- (19) Chave de boca<sup>a|b)</sup>

a) Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento. Todos os acessórios se encontram em nosso catálogo de acessórios.

b) disponível no mercado convencional (não incluído no volume de fornecimento)

## Dados técnicos

Furadeira de impacto	GSB ...	10	10 RE 1000 RE	13	13 RE	16	16 RE
1000 RE							
Número de produto	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1.. B17 6..	B18 0..	B18 1.. B18 6..
Potência nominal absorvida	W	500	500	600	600	701	701
Potência útil	W	250	250	301	301	351	351
Nº de rotações em vazio	rpm	2600	0-2600	2800	0-2800	3000	0-3000
máx. nº de rotações (com carga)	rpm	1610	1610	1570	1570	1640	1640
Número de impactos em marcha lenta	ipm	41.600	41.600	44.800	44.800	48.000	48.000
Torque nominal	Nm	1,5	1,5	1,8	1,8	2,0	2,0
Pré-seleção do nº de rotações	-	-	-	-	-	-	●
Rotação direita/esquerda	-	●	-	●	-	-	●
Diâmetro do fuso	mm	43	43	43	43	43	43
Ø máx. de furo							
- Concreto	mm	10	10	13	13	16	16
- Aço	mm	8	8	10	10	12	12
- Madeira	mm	20	20	25	25	30	30
Faixa de aperto do mandril	mm	1,5-10	1,5-10	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,8	1,8	1,9	1,9
Classe de proteção		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

Os dados são válidos para uma tensão nominal [U] de 230 V. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

## Informação sobre ruídos/vibrações

GSB 10   GSB 10 RE   GSB 1000 RE	GSB 13   GSB 13 RE	GSB 16   GSB 16 RE
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com EN 62841-2-1.

O nível sonoro avaliado "A" da ferramenta elétrica normalmente é

Nível de pressão sonora	dB(A)	97	97	98
Nível de potência sonora	dB(A)	108	108	109
Incerteza K	dB	5	5	5

### Utilizar proteção auditiva!

Valores totais de vibração  $a_h$  (soma vetorial nas três direções) e incerteza K determinada em função da EN 62841-2-1:

Furar em metal:

$a_h$	$\text{m/s}^2$	2,9	4	2,7
K	$\text{m/s}^2$	1,5	1,5	1,5

Furar com impacto em concreto:

$a_h$	$\text{m/s}^2$	18,5	18,5	23
K	$\text{m/s}^2$	1,5	1,5	3,5

Parafusar:

$a_h$	$\text{m/s}^2$	1,5	2,5	2,5
K	$\text{m/s}^2$	1,5	1,5	1,5

Os níveis de vibrações indicados nestas instruções e o valor de emissão de ruído foram medidos de acordo com um método de medição padronizado e podem ser usados para comparar ferramentas elétricas entre si. Também são adequados para uma avaliação preliminar das emissões de vibrações e ruído.

Os níveis de vibrações indicados e o valor de emissão de ruído representam as principais aplicações da ferramenta elétrica. No entanto, se a ferramenta elétrica for usada para outras aplicações, com diferentes acessórios acopláveis ou com manutenção insuficiente, os níveis de vibrações e o valor de emissão de ruído podem ser diferentes. Isso pode aumentar significativamente as emissões de vibrações e ruído durante todo o período de trabalho.

Para uma estimativa precisa das emissões de vibrações e ruído, também devem ser considerados os momentos em que a ferramenta está desligada ou em funcionamento, mas não está realmente em uso. Isso pode reduzir significativamente as emissões de vibrações e ruído durante todo o período de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: a manutenção das ferramentas elétricas e dos acessórios acopláveis, luvas durante o trabalho e a organização dos processos de trabalho.

## Montagem

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica, retirar o plugue da tomada.

### Punho adicional (ver figura A)

- Use sua ferramenta elétrica apenas com o punho adicional (11).
- Certifique-se antes de todos os trabalhos de que o parafuso borboleta está bem apertado. A perda de controle pode causar ferimentos.

É possível mover o punho adicional em posições diferentes (11) se desejar, para obter uma posição de trabalho segura sem fazer esforço.

Rode o parafuso borboleta para o ajuste do punho adicional (10) para a esquerda e move o punho adicional (11) para a posição desejada. Depois aperte novamente o parafuso borboleta (10) para a direita.

### Ajustar a profundidade de furação (ver figura A)

Com o limitador de profundidade (12) pode ser ajustada a profundidade de furação X desejada.

Pressione o botão para o ajuste do limitador de profundidade (9) e coloque o limitador de profundidade no punho adicional (11).

As estriais no limitador de profundidade (12) têm de apontar para baixo.

Puxe o limitador de profundidade (12) para fora, até que a distância entre a ponta da broca e a ponta do limitador de profundidade (12) corresponda à profundidade de furação X desejada.

## Troca de ferramenta

- Use luvas de proteção ao trocar a ferramenta. O mandril pode ficar muito quente em trabalhos mais demorados.

### Mandril de aperto rápido (ver figura B)

Com o interruptor de ligar/desligar (6) não pressionado, o eixo da broca fica parado. Isso permite uma troca rápida, confortável e simples do acessório acoplável no mandril.

Abra o mandril de aperto rápido (1) rodando no sentido ① até a ferramenta poder ser colocada. Coloque a ferramenta. Rode o soquete do mandril de aperto rápido (1) no sentido ② manualmente com força até se deixar de ouvir um ruído de aperto. Dessa forma, o soquete do mandril é bloqueado automaticamente.

Segure a parte traseira (3) do mandril de aperto rápido (1) e gire a parte dianteira (2) no sentido ①, até que seja possível inserir a ferramenta. Coloque a ferramenta.

Segure a parte traseira (3) do mandril de aperto rápido (1) e aperte bem a parte dianteira (2) no sentido ② com a mão até se deixar de ouvir um ruído de aperto. Dessa forma, o mandril é bloqueado automaticamente.

O bloqueio se solta novamente quando rodar a parte dianteira (2) no sentido oposto para soltar a ferramenta.

O bloqueio se solta novamente quando rodar o soquete no sentido oposto para soltar a ferramenta.

### Mandril (ver figura C)

Abra o mandril de coroa dentada (15) rodando até a ferramenta poder ser inserida. Coloque a ferramenta.

Insira a chave de mandril (14) nos respetivos orifícios da mandril de coroa dentada (15) e aperte a ferramenta uniformemente.

### Ferramentas de parafusar (ver figura D)

Se usar pontas de parafusar (17) utilize sempre um suporte de pontas universal (16). Use apenas pontas de parafusar adequadas à cabeça do parafuso.

Para parafusar coloque o comutador "Furar/furar com impacto" (4) sempre no símbolo "Furar".

### Trocá mandril

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica, retirar o plugue da tomada.

### Desmontar mandril (ver figura E)

Para desmontar o mandril de aperto rápido (1) aperta uma chave sextavada interior no interior (18) do mandril de aperto rápido (1) e coloque uma chave de boca (19) (tam. 12) na superfície do veio de acionamento.

Coloque a ferramenta elétrica numa base estável, p. ex. na bancada de trabalho.

Segure a chave de boca (19) e solte o mandril de aperto rápido (1) rodando a chave sextavada interior no interior (18) no sentido ①. O mandril de aperto rápido preso se solta com uma leve pancada no cabo da chave sextavada interior no interior (18).

Retire a chave sextavada interior do interior do mandril de aperto rápido e aperte por completo o mandril de aperto rápido.

A desmontagem do mandril de coroa dentada (15) ocorre da mesma forma do mandril de aperto rápido.

#### **Montar o mandril de brocas (ver figura F)**

A montagem do mandril de aperto rápido ocorre pela ordem inversa.



**O mandril tem de ser apertado com um torque de aperto de aprox. 30–35 Nm.**

### **Aspiração de pó/de aparas**

Pós de materiais, como por exemplo, tintas que contêm chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contato com os pós ou a inalação dos mesmos pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontram por perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material que contém amianto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrizes, vigentes no seu país, relativas aos materiais a serem trabalhados.

- **Evitar acúmulos de pó no local de trabalho.** Pós podem se inflamar levemente.

## **Funcionamento**

### **Colocação em funcionamento**

- **Observar a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente tem de coincidir com as indicações da placa de características da ferramenta elétrica. As ferramentas elétricas assinaladas com 230 V também podem ser operadas com 220 V.

#### **Ajustar o sentido de rotação (ver figuras G–H) (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)**

Com o comutador do sentido de rotação (8) pode alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. No entanto, tal não é possível com o interruptor de ligar/desligar (6) pressionado.

**Rotação à direita:** Para furar e apertar parafusos, pressione o comutador do sentido de rotação (8) para a esquerda até ao limitador.

**Rotação à esquerda:** Para soltar ou desparafusar parafusos e porcas, pressione o comutador do sentido de rotação (8) para a direita até ao limitador.

### **Ajustar o modo de operação**



#### **Furar e parafusar**

Coloque o comutador (4) no símbolo "Furar".



#### **Furar com impacto**

Coloque o comutador (4) no símbolo "Furar com impacto".

O comutador (4) encaixa de forma perceptível e pode ser também acionado com o motor em funcionamento.

### **Ligar e desligar**

Para **ligar** a ferramenta elétrica pressione e mantenha pressionado o interruptor de ligar/desligar (6).

Para **bloquear** o interruptor de ligar/desligar pressionado(6) aperte o botão trava (5).

Para **desligar** a ferramenta elétrica, solte o interruptor de ligar/desligar (6) ou, se estiver bloqueado com o botão trava (5), aperte brevemente o interruptor de ligar/desligar (6) e solte-o.

### **Ajustar número de rotações/impactos (GSB 10 RE/ GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)**

É possível regular o número de rotações da ferramenta elétrica ligada, dependendo do quanto o interruptor de ligar/desligar (6) é pressionado.

Uma leve pressão no interruptor de ligar/desligar (6) origina uma rotação baixa. Aumentando a pressão aumenta a rotação.

### **Pré-seleção do número de rotações/impactos (GSB 16 RE)**

Com o botão de ajuste para pré-seleção do nº de rotações (7) é possível pré-selecionar nº de rotações/impactos também durante o funcionamento.

O nº de rotações/impactos necessário depende do material e das condições de trabalho e pode ser verificado através de ensaios práticos.

### **Indicações de trabalho**

- **Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica, retirar o plugue da tomada.**
- **Coloque somente a ferramenta elétrica desligada sobre a porca/parafuso.** Ferramentas elétricas rodando podem deslizar.

Após trabalhos em longos períodos em baixas rotações, deixar a ferramenta elétrica rodar em vazio em rotação máxima, para arrefecer, durante aprox. 3 minutos.

Para furar ladrilhos, coloque o comutador (4) no símbolo "Furar". Depois de perfurar o ladrilho, coloque o comutador no símbolo "Furar com impacto" e trabalhe com impacto.

Para trabalhar em concreto, pedra e alvenaria use uma broca de metal duro.

Para furar metal utilize somente brocas HSS afiadas e em boas condições (HSS = High Speed Steel (Aço rápido)). O

programa de acessórios **Bosch** garante a qualidade adequada.  
Com o aparelho de afiar brocas (acessórios) pode afiar sem esforço brocas em espiral com um diâmetro de 2,5–10 mm.

## Manutenção e serviço

### Manutenção e limpeza

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica, retirar o plugue da tomada.
- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário substituir o cabo de força, isto deverá ser realizado pela **Bosch** ou por uma assistência técnica autorizada para todas as ferramentas elétricas **Bosch** para evitar riscos de segurança.

### Serviço pós-venda e assistência ao cliente

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes também em:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A nossa equipe de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique em todas as questões ou encomendas de peças sobressalentes impreterivelmente a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

### Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas  
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte  
13065-900, CP 1195  
Campinas, São Paulo  
Tel.: 0800 7045 446  
[www.bosch.com.br/contacto](http://www.bosch.com.br/contacto)

### Encontre outros endereços da assistência técnica em:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Descarte

Ferramentas elétricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias primas.



Não jogar as ferramentas elétricas no lixo doméstico!

## 中文

## 安全规章

### 电动工具通用安全警告

- **警告！** 阅读随电动工具提供的所有安全警告、说明、图示和规定。不遵照以下所列说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

### 保存所有警告和说明书以备查阅。

警告中的术语“电动工具”是指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

### 工作场地的安全

- **保持工作场地清洁和明亮。** 杂乱和黑暗的场地会引发事故。
- **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。** 电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- **操作电动工具时，远离儿童和旁观者。** 注意力不集中会使你失去对工具的控制。

### 电气安全

- **电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。** 未经改装的插头和相配的插座将降低电击风险。
- **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。** 如果你身体接触接地表面会增加电击风险。
- **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。** 水进入电动工具将增加电击风险。
- **不得滥用软线。绝不能用软线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使软线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击风险。**
- **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的延长线。** 适合户外使用的电线将降低电击风险。
- **如果无法避免在潮湿的环境中操作电动工具，应使用带有剩余电流装置（RCD）保护的电源。** RCD的使用可降低电击风险。

### 人身安全

- **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。** 当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。** 防护装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- **防止意外起动。** 在连接电源和/或电池包、拿起或搬运工具前确保开关处于关断位置。手指放在开关上搬运工具或开关处于接通时通电会导致危险。
- **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。** 遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。

- ▶ 手不要过分伸展。时刻注意立足点和身体平衡。这样能在意外情况下能更好地控制住电动工具。
- ▶ 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的头发和衣服远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件。
- ▶ 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保其连接完好且使用得当。使用集尘装置可降低尘屑引起的危险。
- ▶ 不要因为频繁使用工具而产生的熟悉感而掉以轻心，忽视工具的安全准则。某个粗心的动作可能在瞬间导致严重的伤害。

#### 电动工具使用和注意事项

- ▶ 不要勉强使用电动工具，根据用途使用合适的电动工具。选用合适的按照额定值设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果开关不能接通或关断电源，则不能使用该电动工具。不能通过开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- ▶ 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或卸下电池包（如可拆卸）。这种防护性的安全措施降低了电动工具意外起动的风险。
- ▶ 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不允许不熟悉电动工具和不了解这些说明的人操作电动工具。电动工具在未经培训的使用者手中是危险的。
- ▶ 维护电动工具及其附件。检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，应在使用前修理好电动工具。许多事故是由维护不良的电动工具引发的。
- ▶ 保持切削刀具锋利和清洁。维护良好地有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用说明书，并考虑作业条件和要进行的作业来选择电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险情况。
- ▶ 保持手柄和握持表面干燥、清洁，不得沾有油脂。在意外的情况下，湿滑的手柄不能保证握持的安全和对工具的控制。

#### 维修

- ▶ 由专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。这将保证所维修的电动工具的安全。

#### 电钻安全警告

- ▶ 带耳罩进行冲击作业。暴露于噪声环境会导致失聪。
- ▶ 使用辅助手柄。失控会造成人身伤害。
- ▶ 当在钻削附件可能触及暗线或其自身导线的场合进行操作时，要通过绝缘握持面握持工具。钻削附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电而使操作者受到电击。

- ▶ 对于搅拌器，除非搅拌装置位于搅拌材料中，否则不要开启和关闭工具。不这样操作会导致失控而产生人身伤害。

- ▶ 操作时切勿超出钻头的最大额定转速。在较高转速下，如果让钻头在不接触工件的情况下随意旋转，很可能导致其弯折，从而引发人身伤害。
- ▶ 务必以低转速开始钻孔，并让钻头尖端与工件接触。在较高转速下，如果让钻头在不接触工件的情况下随意旋转，很可能导致其弯折，从而引发人身伤害。
- ▶ 施压时务必与钻头成一直线，且不得施加过大压力。若钻头弯折会导致其损坏或失控，从而引发人身伤害。

#### 其它安全规章

- ▶ 当工具刀头被夹住时，请立即关闭电动工具。以防反作用力矩导致反弹。当电动工具过载或向待加工工件倾斜时，工具刀头就会卡住。
- ▶ 请紧握电动工具。拧紧和拧松螺丝时可能短时出现高反应扭矩。
- ▶ 固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。
- ▶ 使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。接触电线可能引起火灾并让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。凿穿水管不仅会造成严重的财物损失，也可能导致触电。
- ▶ 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。

#### 产品和性能说明

请阅读所有安全规章和指示。不遵以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。

请注意本使用说明书开头部分的图示。

#### 按照规定使用

GBM、TBM代表电钻，GSB、TSB代表冲击电钻。

本机器适合在砖块、混凝土和石材上进行冲击钻。另外也可以在木材、金属、陶瓷和塑料上钻孔。设备配备了电子调节和正/逆转功能，也适用于螺纹拧紧和攻丝。

#### 插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) 快速夹头<sup>a)</sup>
- (2) 前套筒
- (3) 后套筒
- (4) “钻孔/冲击钻”转换开关
- (5) 起停开关的锁定按钮
- (6) 起停开关

- (7) 转速预选调节轮 (GSB 16 RE)
- (8) 正逆转开关 (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)
- (9) 深度尺调节键<sup>a)</sup>
- (10) 辅助手柄固定翼形螺栓<sup>a)</sup>
- (11) 辅助手柄 (绝缘握柄)<sup>a)</sup>
- (12) 限深器<sup>a)</sup>
- (13) 手柄 (绝缘握柄)

- (14) 夹头扳手<sup>a)</sup>
- (15) 齿环夹头<sup>a)</sup>
- (16) 通用批头套筒<sup>a)</sup>
- (17) 螺丝批嘴<sup>a|b)</sup>
- (18) 内六角扳手<sup>a|b)</sup>
- (19) 开口扳手<sup>a|b)</sup>

a) 图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

b) 市售 (不包含在供货范围之内)

## 技术数据

冲击钻	GSB ...	10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
	1000 RE						
物品代码	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1.. B17 6..	B18 0..	B18 1.. B18 6..
额定输入功率	瓦	500	500	600	600	701	701
输出功率	瓦	250	250	301	301	351	351
空载转速	转/分钟	2600	0-2600	2800	0-2800	3000	0-3000
最大负载转速	转/分钟	1610	1610	1570	1570	1640	1640
空载转速时的冲击次数	次/分钟	41600	41600	44800	44800	48000	48000
额定扭力	牛顿米	1.5	1.5	1.8	1.8	2.0	2.0
转速预选		-	-	-	-	-	●
正/逆转功能		-	●	-	●	-	●
主轴颈直径	毫米	43	43	43	43	43	43
最大钻孔直径							
- 混凝土	毫米	10	10	13	13	16	16
- 钢	毫米	8	8	10	10	12	12
- 木材	毫米	20	20	25	25	30	30
夹头的夹紧范围	毫米	1.5-10	1.5-10	1.5-13	1.5-13	1.5-13	1.5-13
重量符合EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1.5	1.5	1.8	1.8	1.9	1.9
保护等级		回/II	回/II	回/II	回/II	回/II	回/II

所有参数适用于230伏的额定电压 [U]，对于其他不同的电压和国际规格，数据有可能不同。

## 安装

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

### 辅助手柄 (见图片A)

- 操作电动工具时务必使用辅助手柄(11)。
  - 在所有操作前确认翼形螺栓已拧紧。失控可能会造成人身伤害。
- 可以任意翻动辅助手柄(11)，以便在工作时毫无疲劳地牢牢抓紧。  
逆时针旋转辅助手柄调节翼形螺栓(10)，并将辅助手柄(11)转到需要的位置。然后再次顺时针拧紧翼形螺栓(10)。

### 调整钻孔深度 (参见插图A)

利用限深器(12)可以确定所需的钻深X。

按压限深器调节键(9)，并将限深器装入辅助手柄(11)。

限深器(12)的槽纹必须朝下。  
尽可能地拉出限深器(12)，使钻尖与限深器(12)尖端之间的距离等于所需的钻孔深度X。

## 更换刀具

- 更换刀具时，请佩戴保护手套。长时间工作之后夹头会变得十分炽热。

### 快速夹头 (见插图B)

电源开关(6)未按下时可锁定钻轴。这样就能快速便捷地更换钻夹头中的工具刀头。  
沿着方向①转动，打开快速夹头(1)，直至可以插入刀具。安装好刀具。

沿着旋转方向②用手使劲转动快速夹头(1)的衬套，直至不再听到过于卡紧的声音为止。由此钻夹头会被自动锁止。

握住快速夹头(1)的后套筒(3)，沿①方向旋转前套筒(2)，直至可以安装工具为止。安装好工具。

握住快速夹头(1)的后套筒(3)，用手朝着②方向用力旋紧前套筒(2)，直至不再听到过于卡紧的声音为止。由此钻夹头会被自动锁止。

反向转动前套筒(2)来移除工具时，锁止件再次自动松开。

反向转动前套筒来移除刀具时，锁止件再次自动松开。

#### 齿环夹头（参见插图C）

旋转打开齿环夹头(15)，直至可以装入刀具。安装好工具。

将夹头扳手(14)插入齿环夹头(15)相应的孔中，然后均匀拧紧工具。

#### 起子机的工具（见插图D）

使用螺丝批嘴(17)时，应当使用通用批嘴架(16)。必须使用与螺丝头大小相符的螺丝批嘴。

旋螺栓时，应将“钻孔/冲击钻”(4)转换按钮调到“钻孔”图标上。

#### 更换钻夹头

► 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

#### 拆卸钻夹头（见图片E）

为了拆卸快速夹头(1)，将内六角扳手(18)夹到快速夹头(1)中并将开口扳手(19) (SW 12) 放在驱动轴的扳手着力面上。

将电动工具放到一个稳固的底板上，例如工作台。固定开口扳手(19)，朝①方向转动六内角扳手(18)松开快速夹头(1)。通过轻轻敲击内六角扳手(18)的长柄来松开卡住的快速夹头。

将内六角扳手从快速夹头中拆下，然后完全拧下快速夹头。

请按照与拆卸快速夹头相同的方式拆卸齿环夹头(15)。

#### 安装钻夹头（参见插图F）

以相反的顺序安装快速夹头。

**必须以30–35牛米的拧紧力矩拧紧钻夹头。**



#### 抽吸粉尘/切屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 工作场所要保持空气流通。

- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

► 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

## 运行

### 投入使用

► 注意电源电压！电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。标记为230伏电动工具用220伏的电压可以驱动。

#### 调整旋转方向（参见插图G–H）（GSB 10 RE/

GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE）

通过正逆转开关(8)可以更改电动工具的旋转方向。按下起停开关(6)后无法更改。

**正转：**钻孔和旋入螺栓时，向左按压正逆转开关(8)直至极限位置。

**逆转：**松开或拧出螺丝和螺母时，向右按压正逆转开关(8)直至极限位置。

### 设定操作模式



#### 钻孔和拧螺丝

将转换按钮(4)调到“钻孔”图标上。



#### 锤钻

将转换按钮(4)调到“冲击钻”图标上。可感到转换按钮(4)卡止，在电机运行时也可操纵。

### 接通/关闭

将电动工具**投入使用**时按压起停开关(6)并按住。

如需**锁定**被按住的起停开关(6)，请按压锁定键(5)。

如需**关闭**电动工具，请松开起停开关(6)，如果其已被锁定键(5)锁住，请短促按压起停开关(6)，然后再松开。

**调整转速/冲击次数（GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE）**

可以无级调节已接通电动工具的转速，视按压起停开关(6)的力量程度决定。

以较小的力按压起停开关(6)时，转速较低。逐渐在开关上加压，转速也会跟着提高。

#### 预选转速/冲击次数（GSB 16 RE）

利用转速预选调节轮(7)也可以在运行过程中预选所需的转速/冲击次数。

正确的转速/冲击次数必须视加工物料和工作状况而定，唯有实际操作才能够得到最合适的结果。

### 工作提示

► 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

► 先关闭电动工具，然后再放置在螺母/螺栓上。旋转的工具刀头可能会滑开。

使用低转速长时间操作之后，应该让电动工具以最大转速空转约3分钟来帮助机器冷却。

为瓷砖钻孔时，将转换按钮(4)调到“钻孔”图标上。瓷砖钻穿后，将转换按钮调到“冲击钻”图标上，进行冲击钻作业。

在混凝土、石材和砖墙上钻孔时，必须使用硬金属钻头。

在金属上钻孔时，仅可使用锋利的HSS钻头（HSS=高速钢）。在Bosch博世的附件产品系列中，有符合这个品质等级的产品。

可通过钻头刃磨机（附件）毫不费力地磨利直径在2.5–10毫米的麻花钻。

## 维修和服务

### 维护和清洁

- ▶ 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。
- ▶ 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给Bosch或者经授权的Bosch电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

### 客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

### 中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区 滨康路567号

102/1F 服务中心

邮政编码：310052

电话：(0571)8887 5566 / 5588

传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#

电邮：[bsc.hz@cn.bosch.com](mailto:bsc.hz@cn.bosch.com)

[www.bosch-pt.com.cn](http://www.bosch-pt.com.cn)

### 制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯图加特 / 德国

### 其他服务地址请见：

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### 处理废弃物

必须以符合环保要求的方式回收再利用电动工具、附件和包装材料。



不可以把电动工具丢入家庭垃圾中！

## 繁體中文

### 安全注意事項

#### 電動工具一般安全注意事項

##### ⚠ 警告

請詳讀工作臺及電動工具的所有安全警告與使用說明。若不

遵照以下列出的指示，將可能導致電擊、著火和／或人員重傷。

##### 保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有警告中，「電動工具」此一名詞泛指：以市電驅動的（有線）電動工具或是以電池驅動的（無線）電動工具。

##### 工作場地的安全

▶ 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場地會引發事故。

▶ 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。

▶ 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使您失去對工具的控制。

##### 電氣安全

▶ 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。

▶ 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果您身體接地位會增加電擊危險。

▶ 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。

▶ 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳利邊緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。

▶ 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的延長線。適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。

▶ 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。使用RCD可降低電擊危險。

##### 人身安全

▶ 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。當您感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。

- ▶ **使用個人防護裝置。**始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ **防止意外起動。**確保開關在連接電源和／或電池盒、拿起或搬運工具時處於關閉位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。
- ▶ **在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。**遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ **手不要伸展得太長。**時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ **著裝適當。**不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓您的衣物及頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。
- ▶ **如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。**使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。
- ▶ **切勿因經常使用工具所累積的熟練感而過度自信，輕忽工具的安全守則。**任何一個魯莽的舉動都可能瞬間造成人員重傷。

#### 電動工具使用和注意事項

- ▶ **不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。**選用適當設計的電動工具會使您工作更有效、更安全。
- ▶ **如果開關不能開啟或關閉工具電源，則不能使用該電動工具。**不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ **在進行任何調整、更換配件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭並／或取出電池盒。**這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ **將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的人操作電動工具。**電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ **保養電動工具與配備。**檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ **保持切削刀具鋒利和清潔。**保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、配件和工具的刀頭等。**將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。
- ▶ **把手及握持區應保持乾燥、潔淨，且不得沾染任何油液或油脂。**易滑脫的把手及握持區將無法讓您在發生意外狀況時安全地抓緊並控制工具。

#### 檢修

- ▶ **將您的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。**這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

## 鑽孔的安全警告

### 所有作業的安全說明

- ▶ **鑽孔時請戴上耳罩。**暴露在噪音下會造成聽力喪失。
- ▶ **使用輔助握手。**失去控制可能會造成人員受傷。
- ▶ **進行作業時，負責進行切割的配件或固定釘可能會碰觸到隱藏的配線或電動工具的電線，請從絕緣握手處拿持電動工具。**負責進行切割的配件或固定釘若是觸及「導電」電線，可能導致電動工具外露的金屬部件「導電」，進而使操作人員遭受電擊。

### 使用長鑽頭的安全說明

- ▶ **切勿以超過鑽頭額定最高轉速的速度操作。**若鑽頭未接觸工件且以超過最高轉速的速度無負載轉動，可能會讓鑽頭彎曲並導致人員受傷。
- ▶ **請務必以低速啟動並將鑽尖確實抵住工件。**若鑽頭未接觸工件且以超過最高轉速的速度無負載轉動，可能會讓鑽頭彎曲並導致人員受傷。
- ▶ **請沿著鑽頭方向施加適當的壓力，切勿過度施壓。**鑽頭可能會彎曲並造成斷裂、失控並導致人員受傷。

### 其他安全注意事項

- ▶ **如果嵌件工具被夾住了，請立刻關閉電動工具的電源。**請準備好承受反作用力所造成的反彈。電動工具過載時或當它在進行加工的工件內部歪斜時，都會造成嵌件工具被夾住不動。
- ▶ **請牢握緊電動工具。**旋緊與鬆開螺栓時，瞬間可能會有較大的反作用力。
- ▶ **固定好工件。**使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。
- ▶ **使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。**接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。若損壞瓦斯管會引起爆炸。鑿穿水管不僅會造成嚴重的財物損失，也可能導致觸電。
- ▶ **必須等待電動工具完全靜止後才能將它放下。**嵌件工具可能卡住而使電動工具失控。

## 產品和功率描述



請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及／或重傷。  
請留意操作說明書中最前面的圖示。

### 依規定使用機器

本機器適合在磚塊、混凝土和石材上進行衝擊鑽孔。另外也可在木材、金屬、陶瓷和塑膠上進行一般鑽孔。若是具有電子調控與正逆轉功能的裝置，也適合用於拆裝螺栓及攻牙。

### 插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- (1) 快速夾頭 <sup>a)</sup>
- (2) 前套筒

- |   |  |
|---|--|
| (3) 後套筒   | (12) 限深擋塊 <sup>a)</sup>  |
| (4) 「鑽孔／鎚擊鑽孔」切換開關   | (13) 把手（絕緣握柄）  |
| (5) 起停開關鎖止按鈕  | (14) 夾頭扳手 <sup>a)</sup>  |
| (6) 起停開關  | (15) 齒環式夾頭 <sup>a)</sup>   |
| (7) 轉數設定轉鈕 (GSB 16 RE)                                    | (16) 通用工具頭夾持器 <sup>a)</sup>  |
| (8) 正逆轉開關 (GSB 10 RE/GSB 13 RE/<br>GSB 16 RE/GSB 1000 RE) | (17) 螺絲起子工具頭 <sup>a)b)</sup>                                       |
| (9) 限深擋塊調整按鈕 <sup>a)</sup>                                | (18) 內六角扳手 <sup>a)b)</sup>   |
| (10) 負責固定輔助手柄的蝶翼螺絲 <sup>a)</sup>                          | (19) 開口扳手 <sup>a)b)</sup>  |
| (11) 輔助手柄（絕緣握柄） <sup>a)</sup>                             | a) 圖文中提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司配件清單中有完整的配件供應項目。<br>b) 一般市售（不包含在供貨範圍） |

## 技術性數據

產品機號	GSB ...		10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
			1000 RE					
	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1..	B18 0..	B18 1..	B18 6..
額定輸入功率	W	500	500	600	600	701	701	701
輸出功率	W	250	250	301	301	351	351	351
無負載轉速	次 / 分	2600	0-2600	2800	0-2800	3000	0-3000	0-3000
最大負載轉速	次 / 分	1610	1610	1570	1570	1640	1640	1640
無負載轉速下的鎚擊次數	min <sup>-1</sup>	41600	41600	44800	44800	48000	48000	48000
額定扭力	Nm	1.5	1.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
轉數設定		-	-	-	-	-	-	●
正逆轉功能		-	●	-	●	-	-	●
主軸頸直徑	mm	43	43	43	43	43	43	43
最大鑽孔直徑								
- 混凝土	mm	10	10	13	13	16	16	16
- 鋼材	mm	8	8	10	10	12	12	12
- 木材	mm	20	20	25	25	30	30	30
夾頭的夾緊範圍	mm	1.5-10	1.5-10	1.5-13	1.5-13	1.5-13	1.5-13	1.5-13
重量符合 EPTA- Procedure 01:2014	kg	1.5	1.5	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9
絕緣等級		回/II						

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

## 安裝

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

### 輔助手柄（請參考圖 A）

- 操作電動工具時務必使用輔助手柄(11)。
- 在進行任何作業之前，請務必先確認蝶翼螺絲已旋緊固定。失控時可能導致人員受傷。
- 輔助手柄(11)可隨意翻轉，以便採取一個穩固而不容易感到疲勞的工作姿勢。
- 逆時針旋轉調整輔助手柄的蝶翼螺絲(10)，以便將輔助手柄(11)轉至所需位置。然後再將蝶翼螺絲(10)順時針重新旋緊。

### 調整鑽孔深度（請參考圖 A）

您可利用限深擋塊(12)設定所需鑽孔深度 X。  
請按壓限深擋塊調整按鍵(9)然後將限深擋塊安裝到輔助手柄(11)上。

限深擋塊(12)上的刻紋必須朝下。  
將限深擋塊(12)拉出至鑽頭尖端與限深擋塊尖端(12)之間的距離等於所需的鑽孔深度 X。

## 更換工具

- 更換工具時請戴上防護手套。長時間操作之後夾頭溫度會變得非常高。

### 快速夾頭（請參考圖 B）

未按下起停開關 (6) 時，工具機轉軸將固定鎖死。因此能夠簡便、快速地更換夾頭上的工具。

往旋轉方向 ① 轉動，將快速夾頭 (1) 打開至能夠裝入工具為止。裝入工具。

往旋轉方向 ② 徒手將用力轉緊快速夾頭 (1) 的套筒，直到不再聽見越過制動卡桿的輾軋聲。這樣做夾頭才會自動鎖止。

請握住快速夾頭 (1) 的後套筒 (3) 不要讓它移動，然後沿旋轉方向 ① 旋轉前套筒 (2)，直到能夠將工具裝入。裝入工具。

請握住快速夾頭 (1) 的後套筒 (3) 不要讓它移動，然後徒手沿旋轉方向 ② 用力轉緊前套筒 (2)，直到不再聽見越過制動卡桿的輾軋聲。這樣才代表夾頭已自動上鎖。

取下工具時，當您反向旋轉前端套筒 (2)，此鎖止裝置便會自動重新解鎖。

取下工具時，當您反方旋轉套筒，此鎖止裝置便會自動解鎖。

### 齒環式夾頭（請參考圖 C）

透過旋轉方式，將齒環式夾頭 (15) 打開至能夠裝入工具為止。裝入工具。

將夾頭扳手 (14) 插進齒環式夾頭 (15) 的對應孔，然後均勻地施力將工具夾緊。

### 螺栓拆裝工具（請參考圖 D）

使用螺絲起子工具頭 (17) 時，請您務必使用工具頭通用夾持器 (16)。必須使用與螺絲頭大小相符的螺絲起子工具頭。

拆裝螺栓時，「鑽孔／衝擊鑽孔」切換開關 (4) 一律要設定在「鑽孔」符號的位置上。

### 更換夾頭

► 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

### 拆卸夾頭（請參考圖 E）

若要拆下快速夾頭 (1)，請將內六角扳手 (18) 卡入快速夾頭 (1)，再將開口扳手 (19) (SW 12) 抵在驅動主軸的扳手槽上。

將電動工具平放在穩固平面上，例如工作桌。

握緊開口扳手 (19)，然後沿旋轉方向 ① 轉動內六角扳手 (18) 以便鬆開快速夾頭 (1)。快速夾頭若是卡死不動，只要對內六角扳手長柄 (18) 輕敲一下，即可鬆開。

將內六角扳手從快速夾頭上取下，然後便可將快速夾頭完全轉下來。

齒環式夾頭 (15) 的拆卸方式與快速夾頭相同。

### 安裝夾頭（請參考圖 F）

依照相反順序安裝快速夾頭。



必須以約 30 - 35 Nm 的旋緊扭力將夾頭旋緊。

### 吸除廢塵／料屑

含鉛的顏料及部分木材、礦物和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或者工地附近的人如果接觸、吸入這些廢塵，可能會有過敏反應或者感染呼吸道疾病。

特定粉塵（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）混合之後。只有經過專業訓練的人才允許加工含石棉的物料。

- 工作場所要保持空氣流通。

- 建議佩戴 P2 濾網等級的口罩。

請留意並遵守貴國與加工物料有關的法規。

► 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

## 操作

### 操作機器

► 請注意電源電壓！電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。標示為 230 V 的電動工具亦可接上 220 V 電源。

### 設定旋轉方向（請參考圖 G-H ( (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)

透過正逆轉開關 (8) 即可變更電動工具的旋轉方向。但按下起停開關 (6) 時，將無法這樣做。

**正轉：**若要旋入螺栓及旋緊螺母，請將正逆轉開關 (8) 往左推到底。

**逆轉：**若要鬆開或旋出螺栓與螺母，請將正逆轉開關 (8) 往右推到底。

### 設定操作模式



#### 鑽孔和拆裝螺栓

將切換開關 (4) 移至「鑽孔」符號。



#### 衝擊鑽孔

將切換開關 (4) 移至「衝擊鑽孔」符號。

可感覺到切換開關 (4) 卡住，即使馬達正在運轉也可進行操作。

### 啟動／關閉

按下電源開關 (6) 不要放開，即可讓電動工具持續運轉。

若要讓起停開關 (6) 保持在壓下狀態，請按壓鎖止按鍵 (5)。

若要關閉電動工具，請直接放開起停開關 (6) 即可，或者您若有使用鎖止按鍵 (5)，則請在起停開關 (6) 上短按一下後放開。

### 調整轉數／衝擊次數 (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)

您可為已啟動的電動工具無段調控轉速，轉速是由按壓起停開關 (6) 的深度而定。

輕按起停開關 (6) 時，轉速較低。逐漸在開關上加壓，轉速也會跟著提高。

### 預設轉數／衝擊次數 (GSB 16 RE)

利用轉數設定轉鈕 (7)，即使是在工具運作期間，亦可按照需求設定轉數／衝擊次數。  
合適的轉速／衝擊次數會因物料或工作狀況而不同，唯有實際操作才能夠找到最佳設定。

### 作業注意事項

- ▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- ▶ 電動工具應先停止運轉，然後才放到螺母／螺栓上。轉動中的嵌件工具可能會滑開。
- 使用低轉速長期操作之後，應該讓電動工具以最大轉速空轉約 3 分鐘來幫助機器冷卻。
- 若要在瓷磚上鑽孔，請將切換開關 (4) 移至「鑽孔」符號。瓷磚鑽穿後，再將切換開關移至「衝擊鑽孔」符號，以便進行衝擊加工。
- 在混凝土、石材和磚牆上鑽孔時，必須使用硬金屬鑽頭。
- 在金屬上鑽孔時，僅能使用完好的銳利 HSS 鑽頭 (HSS = 高速鋼)。選用 Bosch 原廠的配件產品，即可確保符合此品質等級。
- 利用鑽頭磨利器（配件）即可毫不費力地磨利直徑 2.5 - 10 mm 的麻花鑽頭。

## 維修和服務

### 維修和清潔

- ▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- ▶ 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

如果必須更換連接線，請務必交由 Bosch 或者經授權的 Bosch 電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

### 顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)  
如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

#### 台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司  
建國北路一段 90 號 6 樓  
台北市 10491  
電話：(02) 7734 2588  
傳真：(02) 2516 1176  
[www.bosch-pt.com.tw](http://www.bosch-pt.com.tw)

#### 制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH  
羅伯特·博世電動工具有限公司  
70538 Stuttgart / GERMANY  
70538 斯圖加特/ 德國

#### 以下更多客戶服務處地址：

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### 廢棄物處理

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、配件和廢棄的包裝材料。

不可以把電動工具丟入家庭垃圾中。



### 設備名稱：衝擊電鑽，型號：GSB 10 RE

#### 限用物質及其符號

單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
開關	O	O	O	O	O	O
電容器	O	O	O	O	O	O
馬達	O	O	O	O	O	O
電源線	O	O	O	O	O	O
外殼(塑料)	O	O	O	O	O	O

備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. " - " 係指該項限用物質為排除項目。

# ไทย

## คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

### คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า

**⚠️ คำเตือน** อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูล จำเป็นทั้งหมดที่จัดส่งมาพร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้า การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้า ของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

#### ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี สถานที่ที่มีดินหรือกรุงรังน้ำซึ่งอุบัติเหตุ
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่มีภาระไฟติดไฟได้ เช่น ในที่มีของเหลวไวไฟ ก๊าซ หรือผู้เมียไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดสุ่มหรือໄอ้ให้ลุกเป็นไฟได้
- ▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเดกและหุ้ยนดูให้ออกห่าง การหันความสนใจอาจทำให้หันขาดการควบคุมเครื่องได้

#### ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะสมพอดีกับเต้าเสียบ อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่าในลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด อย่าใช้ปลั๊กพ่วงต่อใดๆ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายติดปลั๊กที่ไม่ดัดแปลงและเต้าเสียบที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หลีกเลี่ยงอย่าไว้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายติดหรือลงกรวดไว เช่น หอ เครื่องทำความร้อน เตา และตู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมาก ขั้นหากกระแลไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของท่านลงดิน

- ▶ อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกฝนหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น หากน้ำเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าในทางที่ศีด อย่าใช้สายไฟฟ้าเพื่อยกดึง หรือกดลักษณะของมือไฟฟ้า กับสายไฟฟ้าอื่นห่างจากความร้อน น้ำมัน ของเหลวคอม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายไฟฟ้าที่ชารุดหรือพันกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่ปียกชื้นได้ ให้ใช้สิ่ห์หัวตัวจริงจะร้าวไฟฟ้าจากสายดิน (RCD) การใช้สิ่ห์หัวตัวจริงเมื่อเกิดการร้าวไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด
- ความปลอดภัยของบุคคล**
- ▶ ห้ามต้องอยู่ในสภาพเดตเรียมหร้อน ระมัดระวังในสิ่งที่ห้ามกำลังห้อย และมีสีดีงบน้ำใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานอย่างใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่หันกำลังเหยียบ หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของฤทธิ์ของยาเสพติด แอลกอฮอล์ และยา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในช่วงที่หันขาดความอาใจใส่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
- ▶ ใช้อุปกรณ์ปักป้องร่างกาย รวมเว้นตัวป้องนันสมอ อุปกรณ์ปักป้อง เช่น หน้ากากกันนุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกแจ็ง หรือระบบหุ้กน้ำสีดังที่ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน จะลดการบาดเจ็บทางร่างกาย
- ▶ ป้องนันการติดเครื่องไฟไม่ตั้งไว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่ห์หัวตัวไหนบ้างปิดก่อนเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือแบตเตอรี่เพลิด ยกหรือถือเครื่องมือ การถือเครื่องโดยใช้นิ้วที่ลิขิต หรือเลี้ยบพลังไฟฟ้าจะเสี่ยงถูกดูดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้
- ▶ นำเครื่องมือวิ่งแต่งหรือประแจปากตายออกก่อนปิดสิ่ห์หัวตัวของมือไฟฟ้า เครื่องมือหรือประแจปากตายที่วางอยู่กับล่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ อย่าเสื่อมไกลเกินไป ตั้งท่าขึ้นที่มั่นคงและวางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้หันสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ต่กว่า
- ▶ แต่งกายอย่างเหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าหลวมหาดหรือสวมเครื่องประดับ เอามหและการเสื้อผ้าออกห่างจากชิ้นส่วนที่

เคลื่อนที่ เสือผ้ากลม เครื่องประดับ และผ้า  
ยาวยาเจ้าไปติดในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่

- ▶ หากเครื่องมือไฟฟ้ามีข้อเสื่อมต่อภัยเครื่องมือที่ต้อง<sup>ห้าม</sup>ใช้งานอย่างถูกต้อง การใช้บุญภรรค์ดูดฝุ่นช่วยลดอันตรายที่เกิดจากผู้คนได้

- ▶ เมื่อใช้งานเครื่องบดครั้งจะเกิดความคุ้นเคย อย่าให้ความคุ้นเคยทำให้ห่านก็ความชล่าใจและละเลยกฎเกณฑ์ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง การทำงานอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงภายในเสี้ยววินาที

#### การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ อย่างสิ่งกำลังเครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตรงตามลักษณะงานของห่าน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดี กว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าสิวิธ์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิตซ์ได้ เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องลงชื่อรวม
- ▶ ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปรียบเทียบปรักรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องเข้าที่ ต้องกดปั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือออกแบบเดอร์เพ็คอกจากเครื่องมือไฟฟ้าหากกดออกได้ มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ
- ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เดินทางในถัง และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่眷เคยกับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำห้ามนำเครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากถูกยื่นในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน
- ▶ บารุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวว่า平安ในตรงแนวทางหรือติดขัดหรือไม่ ตรวจสอบการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นใดที่อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุปกรณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากถูกดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ
- ▶ รักษาเครื่องมือด้วยความระมัดระวังและสะอาด หากป่วยรักษาเครื่องมือที่มีข้อบดตัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ในเดียวติดขัดและความคุณได้มากกว่า

- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ตรงตามคำแนะนำห้าม โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำ การใช้เครื่อง

มือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์การใช้งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้

- ▶ ดูแลด้านจับและพื้นผิวจับให้แห้ง สะอาด และปราศจากคราบน้ำมันและสาระน้ำ ด้านจับและพื้นผิวจับที่ลื่นทำให้หักบี้จับได้ปลอดภัย และไม่สามารถควบคุมเครื่องมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

#### การบริการ

- ▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเข้ามารับการจากช่างซ่อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้ช่องทางที่เหมือนกันท่านนั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

#### คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับส่วน

##### คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับการทำงานทั้งหมด

- ▶ สามประภูมิของภัยเสี่ยงดังนี้เมื่อเจาะกระแสไฟฟ้า สายไฟฟ้าที่อยู่ห่างจากตัวเครื่องเอง ต้องจับเครื่องมือไฟฟ้าตรงที่หัวจับที่หุ้นชนวน ทางอุปกรณ์ตัดหรือลอกรูสัมผัสสายที่ “มีกระแสไฟฟ้า” ในส่วนจะทำให้หันลับโลหะที่ไม่มีการป้องกันของเครื่องมือไฟฟ้า เกิด “มีกระแสไฟฟ้า” ด้วย และส่งผลให้ถูกใช้งานเครื่องถูกไฟฟ้าดูด

##### คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเมื่อใช้ต่อส่วนฯ

- ▶ อย่าทำงานด้วยความเร็วที่สูงกว่าอัตราความเร็วสูงสุดของดอกสว่าน ที่ความเร็วที่สูงกว่า ดอกสว่านอาจโคงงอ เมื่อปล่อยให้หมุนอย่างอิสระโดยไม่ล้มผัลชั้นงาน และล่งผลให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย

##### ▶ เริ่มต้นด้วยความเร็วต่ำและให้ปลายดอกสว่าน

- ▶ สัมผัลชั้นงานเสมอ ที่ความเร็วที่สูงกว่า ดอกสว่านอาจโคงงอ เมื่อปล่อยให้หมุนอย่างอิสระโดยไม่ล้มผัลชั้นงาน และล่งผลให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย

- ▶ ใช้แรงกดให้ตรงกับแนวดอกสว่านหันนี้และอย่าใช้แรงกดมากเกินไปดอกสว่านอาจโคงงอทำให้แตกหักหรือสูญเสียการควบคุม และล่งผลให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย

##### คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม

- ▶ ปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าหันที่หากเครื่องมือติดขัด ให้เตรียมพร้อมสำหรับปฏิริยาแรงบิดสูงซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการตีกลับ เครื่องมือจะติดขัดเมื่อเครื่องมือไฟฟ้าถูกใช้งานเกินกำลังหรือเครื่องมือถูกยืดอัดอุ้ยในชิ้นงาน

- ▶ จับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่น ขณะขันลากรูเข้าและคลายออก อาจเกิดแรงบิดลงทะเบียนชั่วสั้นๆ อย่างรุนแรงได้

- ▶ ยืดชั้นงานให้แน่น การยืดชั้นงานด้วยเครื่องหนีบหรือแท่น จะจะมั่นคงกว่าการยืดด้วยมือ
- ▶ ใช้เครื่องตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อตรวจหาสายไฟฟ้า หรือท่อสารเคมีโภคที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณทำงาน หรือติดต่อบริษัทสาธารณูปโภคในพื้นที่เพื่อความช่วยเหลือ การสัมผัสน้ำลายไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรืออุกไฟฟ้าดูด การทำให้หอแก๊สเสียหายอาจทำให้เกิดระเบิด การเจาะเข้าไปห้องใต้หลังคาเพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรอยู่ที่ใต้ดิน เช่น ก่อสร้าง หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ
- ▶ รอลให้เครื่องมือไฟฟ้าหยุดสนิทก่อนวางแผนเครื่องลงบนพื้น เครื่องมือที่ไม่ถูกติดขัดและทำให้สูญเสียการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้า

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

กรุณาอุปกรณ์ประกอบในส่วนหน้าของคุณเมื่อการใช้งาน

### ประโยชน์ของการใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือไฟฟ้านี้ใช้สำหรับเจ้ากรรมแทรกในอิฐ คอนกรีต และพิสน รวมทั้งเจาะในไม้ โลหะ เชรามิก และพลาสติก เครื่องที่มีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และภาระหมุนข้อ/ขวางเหมา สำหรับใช้ขันลกรูและตัดเกลียวด้วย

### ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลักษณะของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

### ข้อมูลทางเทคนิค

ส่วนประกอบ	GSB ...	10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE		
								1000 RE	B16 0..
หมายเลขอินค้า	3 601 ...							B16 1..	
กำลังไฟพิกัดอินพุต		วัตต์	500		600		701		701
กำลังไฟเอาต์พุต		วัตต์	250		301		351		351
ความเร็วของเดินเบ้า		นาที <sup>-1</sup>	2,600	0-2,600	2,800	0-2,800	3,000	0-3,000	
ความเร็วของสูงสุดขณะใช้งาน		นาที <sup>-1</sup>	1,610	1,610	1,570	1,570	1,640	1,640	
ลุงฉุด									

ส่วนประกอบ	GSB ...	10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
		1000 RE					
อัตราการกระแสไฟที่ร่วมเดินเบ้า	นาที <sup>-1</sup>	41,600	41,600	44,800	44,800	48,000	48,000
แรงบิดพิเศษ	นิวตันเมตร	1.5	1.5	1.8	1.8	2.0	2.0
การปรับความเร็วรอบล่างหน้า		-	-	-	-	-	●
การหมุนทางซ้าย/ขวา		-	●	-	●	-	●
เลี้ยงผ่านศูนย์กลางปลอกแกน	มม.	43	43	43	43	43	43
Ø สูงสุดในการเจาะ							
- คอนกรีต	มม.	10	10	13	13	16	16
- เหล็กกล้า	มม.	8	8	10	10	12	12
- ไม้	มม.	20	20	25	25	30	30
วงหนึ่งหัวจับดัดออกส่วน	มม.	1.5-10	1.5-10	1.5-13	1.5-13	1.5-13	1.5-13
น้ำหนักตามการใช้งาน EPTA-Procedure 01:2014	กก.	1.5	1.5	1.8	1.8	1.9	1.9
ระดับความปลอดภัย		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

ค่าที่ให้ไว้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าอิมิเนล [U] 230 โวลต์ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามหัวรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน และไม่เคลื่อนที่ผลิตสำหรับเฉพาะประเทศไทย

## การติดตั้ง

- ▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนปั้นปั่นแต่งเครื่อง

### ด้านจับเพิ่ม (ดูภาพประกอบ A)

- ▶ ต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้าของห่านรันกับด้านจับเพิ่ม (11) เสมอ
- ▶ ก่อนทำงานใดๆ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องมีกีดกูก ขันไวนอย่างแน่นหนาแล้ว การสูญเสียการควบคุมอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ▶ ท่านสามารถจับด้านจับเพิ่ม (11) หันไปยังตำแหน่งใดก็ได้ เพื่อให้ได้ท่าทำงานที่นิ่งคงและเหนื่อยน้อย
- ▶ หมุนน็อตปีกสำหรับปรับด้านจับเพิ่ม (10) ทวนเข็มนาฬิกา และหันด้านซับเพิ่ม (11) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นจึงขันน็อตปีก (10) ตามเข็มนาฬิกาลับเข้าให้แน่น

### การปรับความลึกการเจาะ (ดูภาพประกอบ A)

- ▶ ท่านสามารถใช้ก้านวัดความลึก (12) เพื่อตั้งความลึกการเจาะ X ที่ต้องการ กดปุ่มสำหรับปรับก้านวัดความลึก (9) และเลื่ักก้านวัดความลึกเข้าในด้านจับเพิ่ม (11)

ต้องหันเพ็น พิวที่เมื่อร่องบนก้านวัดความลึก (12) ลงด้านล่าง

ตึงก้านวัดความลึก (12) ออกมานะจะ ห่างระหว่างปลายดักอกส่วนและปลายก้านวัดความลึก (12) เท่ากับความลึกการเจาะซึ่งต้องการ X

### การเปลี่ยนเครื่องมือ

- ▶ สามถุงมือถือกันอันครายเมื่อเปลี่ยนเครื่องมือ หัวจับดัดจะร้อนจัดขึ้นได้มีอิฐเครื่องทำงานนานๆ

### หัวจับดัดชนิดจับเร็ว (ดูภาพประกอบ B)

แกนส่วนจะถูกล็อกไว้เมื่อไม่กดสวิตช์เปิด-ปิด (6) ในลักษณะนี้หัวจะสามารถเปลี่ยนเครื่องมือในหัวจับดัดได้ง่าย เร็ว และสะดวก

เมื่อหัวจับดัดชนิดจับเร็ว (1) โดยหมุนไปในทิศทางทุน ① จนสามารถใส่เครื่องมือได้ ใส่เครื่องมือเข้า

ใช้มือหมุนปลอกของหัวจับดัดชนิดจับเร็ว (1) ไปในทิศทางทุน ② เข้าให้แน่นกระแทกไม่ได้ยืนสิ่งล็อกอีก ในลักษณะนี้หัวจับดัดจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ

จับปลอกหลัง (3) ของหัวจับดัดชนิดจับเร็ว (1) ให้แน่น และหมุนปลอกหน้า (2) ไปในทิศทางทุน ① จนสามารถสอดเครื่องมือได้ ใส่เครื่องมือเข้า

จับปลอกหลัง (3) ของหัวจับดัดชนิดจับเร็ว (1) ให้แน่น และใช้มือหมุนปลอกหน้า (2) ไปในทิศทางทุน ② จนไม่

ได้ยินเสียงลงล็อกอีกต่อไป ในลักษณะนี้หัวจับดูกจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ

การดูดหัวจับดูกครั้งเมื่อท่านหมุนปลอกหัว (2) ไม่ในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อคอมพลีกเรื่องมืออกรา

การล็อกหัวจับดูกครั้งเมื่อท่านหมุนปลอกหัวไม่ในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อคอมพลีกเรื่องมืออกรา

#### หัวจับดูกชนิดมีเพียงใน (ดูภาพประกอบ C)

เมื่อหัวจับดูกชนิดมีเพียงใน (15) โดยการหมุนตามารถใส่เครื่องมือได้ ไม่เครื่องมือเข้า

สอดประแจหัวจับดูก (14) เข้าในรูที่ลงรอยกันบนหัวจับดูกชนิดมีเพียงใน (15) และหมุนเครื่องมือเข้าสมอ กัน

#### เครื่องมือขัน (ดูภาพประกอบ D)

เมื่อใช้ดักไขควง (17) ควรใช้ด้ามจับดูกหัวไป (16) ด้วย เสมอ ใช้ดักไขควงที่มีขนาดพอตัวหัวสกรูเท่านั้น เมื่อต้องการขันสกรู ให้ล็อกสวิตช์ปั๊บ "เจาะ/เจาะกระแทก" (4) ไปที่สัญลักษณ์ "เจาะ" เสมอ

#### การเปลี่ยนหัวจับดูก

▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเด้าเสียบก่อนปั๊บแต่งเครื่อง

#### การดูดหัวจับดูก (ดูภาพประกอบ E)

เมื่อต้องการถอดหัวจับดูกชนิดจับเร็ว (1) ออก ให้หนีบประแจขันหกเหลี่ยม (18) เนื้าหัวหัวจับดูกชนิดจับเร็ว (1) และวางประแจปากตาย (19) (ขนาด 12 ม.m.) เข้าบนพื้นที่ รวมสำหรับประแจบนแกนขันบ

วางเครื่องมือไฟฟ้าลงบนพื้นผิวที่มั่นคง ต. ย. เช่น โต๊ะทำงาน สำหรับช่าง

จับประแจปากตาย (19) อย่างมั่นคง และคลายหัวหัวจับดูกชนิดจับเร็ว (1) ออกโดยหมุนประแจขันหกเหลี่ยม (18) ไป ในทิศทางทมุน ❶ คลายหัวหัวจับดูกชนิดจับเร็วที่ติดแน่นอก โดยเคาะเบาๆ ที่ปลากัดด้านขวาของประแจขันหกเหลี่ยม (18) เอาประแจขันหกเหลี่ยมออกจากหัวหัวจับดูกชนิดจับเร็ว และ ขันหัวหัวจับดูกชนิดจับเร็วออกจากจนสุด

สำหรับการถอดหัวหัวจับดูกชนิดมีเพียงใน (15) ให้ทำใน ลักษณะเดียวกับการถอดหัวหัวจับดูกชนิดจับเร็ว

#### การถัดตั้งหัวหัวจับดูก (ดูภาพประกอบ F)

สำหรับการติดตั้งหัวหัวจับดูกชนิดจับเร็ว ให้ทำตามลำดับข้อ หลัง

 ต้องขันหัวหัวจับดูกให้แน่นด้วยแรงบิดการขัน ประมาณ 30 – 35 นิวตันเมตร

#### การดูดผุ่น/ขี้เลือย

ผุ่นที่ได้จากวัสดุ เช่น เคลือบผิวที่มีสารตะกั่ว ไม้บานงประเกท แร่ธาตุ และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การ

ล้มผัลหรือการหายใจเอาผุ่นเข้าไปอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ ผุ่น และ/หรือนำมาซึ่งโรคติดเชื้อระบบทามใจแก่ผู้

ใช้เครื่องหรือผู้ที่ยืนอยู่ใกล้เคียง

ผุ่นบางประเกท เช่น ผุ่นไม้/อิ๊อก หรือไม้บีช นับ

เป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสม

กับสารเคมีแต่งเพื่อบำด้วย (ครามेट ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้)

สำหรับวัสดุที่ไม่แอลเมาส์เพลสติกต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทำงานเท่านั้น

- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศดีๆ

- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ-ไล

กรอง P2

ปฏิบัติตามกฎหมายบังคับสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุชิ้นงาน

ที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน

#### ▶ ป้องกันการสะสมของผุ่นในสถานที่ทำงาน

ผุ่นสามารถลูกใหม่มอย่างง่ายดาย

### การปฏิบัติตาม

#### การเริ่มต้นปฏิบัติตาม

▶ ให้สั่งเกลางเร้งดันไฟฟ้า! แรง

ดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องมีค่าแรงกับค่าแรง ดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ในเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าที่มี เครื่องหมาย 230 โวลท์ สามารถใช้งานกับ 220 โวลท์ ได้ด้วย

#### การรับทิศทางการหมุน (ดูภาพประกอบ G-H)

(GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/

GSB 1000 RE)

ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าได้ ด้วยสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (8) อย่างไรก็ตาม หากสวิตช์เปิดปิด (6) ถูกกดอยู่ จะกลับทิศทางการหมุนไม่ได้ การหมุนทางขวา: สำหรับการเจาะและการขันสกรูเข้า ให้ กดสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (8) ไปทางซ้ายจนสุด การหมุนทางซ้าย: สำหรับคลายหรือหมุนสกรูและน็อตออก ให้กดสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (8) ไปทางขวาจนสุด

#### การถัดใหม่การท่างาน



การเจาะและการขันสกรู

ตั้งค่าสวิตช์ปั๊บ (4) ไปที่สัญลักษณ์ "การเจาะ"



การเจาะกระแทก

ตั้งค่าสวิตช์ปั๊บ (4) ไปที่สัญลักษณ์ "การเจาะกระแทก"

สวิตช์ปั๊บ (4) จะล็อกเข้าที่จนรู้สึกได้และ สามารถล็อกงานขณะเครื่องกำลังดินอยู่

### การปิด-ปิดเครื่อง

สามารถตัดออกเมื่อไฟฟ้าโดยกดสวิตช์ปิด-ปิด (6) และกดค้างไว้

### ล็อกสวิตช์ปิด-ปิด (6) ที่กดค้างไว้โดยกดปุ่มล็อก (5)

ปิดเครื่องโดยปล่อยนิ้วจากสวิตช์ปิด-ปิด (6) หรือในกรณีที่ถูกล็อกด้วยปุ่มล็อก (5) อยู่ ให้กดสวิตช์ปิด-ปิด (6) ลั้นๆ และปล่อยนิ้ว

### การปรับความเร็วบน/อัตราการกระแส (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)

ท่านสามารถปรับความเร็วของเครื่องมือไฟฟ้าที่ปิดสวิตช์อยู่ได้อย่างต่อเนื่องตามแรงกดมากน้อยบนสวิตช์ปิด-ปิด (6) การกดสวิตช์ปิด-ปิด (6) เมาะจะได้ความเร็วของด้าม การกดสวิตช์แรงยิ่งขึ้นจะได้ความเร็วของสูงขึ้น

### การตั้งความเร็วบน/ความเร็วกระแสหลังหน้า (GSB 16 RE)

ความเร็วบน/ความเร็วกระแสหลังหน้าที่ต้องการตั้งล่วงหน้าได้ด้วยปุ่มตั้งความเร็วบนล่วงหน้า (7) และตั้งได้แม้ขณะเครื่องกำลังเดินอยู่

ความเร็วบน/ความเร็วกระแสหลังหน้าที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุและเงื่อนไขการทำงาน สามารถกำหนดได้จากการทดลองฝึกปฏิบัติ

### ข้อแนะนำในการทำงาน

- ▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนปรับแต่งเครื่อง
- ▶ จับเครื่องมือไฟฟ้าขานหัวสกรู/น็อตเมื่อเครื่องปิดอยู่ เท่านั้น เครื่องมือที่หมุนอยู่อาจลื่นไถล

หลังจากทำงานที่ความเร็วของด้ามเป็นเวลานาน ท่านควรเดินเครื่องมือไฟฟ้าด้วยเวลาที่ความเร็วสูงสุดเป็นเวลาประมาณ 3 นาทีเพื่อให้เครื่องเย็นลง

เมื่อต้องการจะระบายเมือง ให้ลับสวิตช์ปรับ (4) ไปที่ สัญลักษณ์ “เจาะ” หลังจากจะระบายเมืองแล้ว ให้ลับสวิตช์ปรับไปที่สัญลักษณ์ “เจาะกระแส” และทำงานด้วยการกระแส

เมื่อจะต้องการจะสว่าน HSS (HSS = high-speed steel) ที่ลับคมอย่างดีสำหรับเจาะโลหะ โปรแกรม อุปกรณ์ประกอบ Bosch รับประกันคุณภาพที่เหมาะสม

ท่านสามารถลับคมดักสว่านเกลียวมีดขนาดเล็กผ่าคุณยกล้าง 2.5-10 มม. ได้อย่างง่ายดายด้วยอุปกรณ์ลับดักสว่าน (อุปกรณ์ประกอบ)

### การนำร่องรักษาและการบริการ

#### การนำร่องรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนปรับแต่งเครื่อง
- ▶ เพื่อให้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษาเครื่องและช่องระบายอากาศ ให้สะอาดอยู่เสมอ

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องส่งเครื่องให้ Bosch หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่อง มือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

#### การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวกับการนำร่องรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่องของไฟฟ้า ภาพเขียนแบบการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาตูน: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) ทีมงานที่ปรึกษาของบ้านช้อป ยินดีให้อะมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขลิ๊นค้า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

#### ไทย

ไทย บริษัท โรเบิร์ต บ็อช จำกัด  
ເອົາໄວ້ໄອ ເຊັ່ນເຕີຣ້ ອາຄາຣ 1 ຂັ້ນ 5  
ເລືດທີ 2525 ຄນພະບານ 4  
ແຂວງຄອງເຕຍ ເຊດຄອງເຕຍ ກຽງເທິພາ 10110  
ໂທ: +66 2012 8888  
ແຟກສ: +66 2064 5800  
[www.bosch.co.th](http://www.bosch.co.th)

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บ้านช้อป<sup>®</sup>  
อาคาร ลาซาลຖາວອർ ຂັ້ນ G ທົ່ວເລີນທີ 2  
ບ້ານລົງທຶນທີ 10/11 ໜູ້ 16  
ຄົນເຮັດສິນຄົນທີ ຕຳບລົມບາງແກ້ວ ຂໍາເກອນບາງພີ  
ຈັງຫວັດສຸມທຽບປະກາດ 10540

ປະເທດໄທ  
ໂທຮັດພິບ 02 7587555  
ໂທສາງ 02 7587525

ສານາຄຸດທີ່ອຸ່ນສູນຍົງ  
ໃດທີ່:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### การกำจัดขยะ

เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ และหีบห่อ ต้องนำไปแยกประเภทวัสดุเพื่อการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าลงในขยะบ้าน!

## Bahasa Indonesia

### Petunjuk Keselamatan

#### Petunjuk keselamatan umum untuk perkakas listrik

**PERINGATAN** Baca semua peringatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi keselamatan yang diberikan bersama perkakas listrik ini. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

**Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk penggunaan di masa mendatang.**

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan listrik (menggunakan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

**Keamanan tempat kerja**

- ▶ **Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja.** Area yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Jangan mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- ▶ **Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Gangguan dapat menyebabkan hilangnya kendali.

**Keamanan listrik**

- ▶ **Steker perkakas listrik harus sesuai dengan stopkontak. Jangan pernah memodifikasi steker.** Jangan menggunakan steker adaptör bersama dengan perkakas listrik yang terhubung dengan sistem grounding. Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- ▶ **Hindari kontak badan dengan permukaan yang terhubung dengan sistem grounding, seperti pipa, radiator, kompor, dan lemari es.** Terdapat peningkatan risiko terjadinya sengatan listrik jika badan Anda terhubung dengan sistem grounding.
- ▶ **Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya sengatan listrik.

▶ **Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan gunakan kabel untuk membawa, menarik, atau melepas steker perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau komponen yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya sengatan listrik.

▶ **Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang cocok untuk pemakaian di luar ruangan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

▶ **Jika perkakas listrik memang harus dioperasikan di tempat yang lembap, gunakan pemutus arus listrik residu (RCD).** Penggunaan RCD akan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

**Keselamatan personel**

▶ **Tetap waspada, perhatikan aktivitas yang sedang dikerjakan dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Jangan gunakan perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan. Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.

▶ **Gunakan peralatan pelindung diri. Selalu kenakan pelindung mata.** Penggunaan perlengkapan pelindung seperti penutup telinga, helm, sepatu anti licin, dan masker debu akan mengurangi cedera.

▶ **Hindari start yang tidak disengaja.** Pastikan switch berada di posisi off sebelum perkakas listrik dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai, diangkat, atau dibawa. Membawa perkakas listrik dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.

▶ **Singkirkan kunci penyetel atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Perkakas atau kunci pas yang masih menempel pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.

▶ **Jangan melampaui batas. Berdirilah secara mantap dan selalu jaga keseimbangan.** Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik pada situasi yang tak terduga.

▶ **Kenakan pakaian dengan wajar.** Jangan mengenakan perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan rambut dan pakaian dari komponen yang bergerak. Pakaian yang longgar, rambut panjang, atau perhiasan dapat tersangkut dalam komponen yang bergerak.

▶ **Jika disediakan perangkat untuk sambungan pengisian debu dan alat pengumpulan, pastikan perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.

▶ **Jangan berpuas diri dan mengabaikan prinsip keselamatan karena terbiasa mengoperasikan perkakas.** Tindakan yang kurang hati-hati dapat

mengakibatkan cedera serius dalam waktu sepersekian detik.

#### Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

- ▶ **Jangan memaksakan perkakas listrik. Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan.** Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang tidak dapat dioperasikan.** Perkakas listrik yang switchnya yang tidak berfungsi dapat menimbulkan bahaya dan harus diperbaiki.
- ▶ **Lepaskan steker dari sumber listrik dan/atau lepas baterai, jika dapat dilepaskan dari perkakas listrik sebelum menyentuh, mengganti aksesoris, atau menyimpan perkakas listrik.** Tindakan preventif akan mengurangi risiko menghidupkan perkakas listrik secara tidak disengaja.
- ▶ **Jauhkan dan simpan perkakas listrik darijangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak mengetahui cara menggunakan perkakas listrik, mengoperasikan perkakas listrik.** Perkakas listrik dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih.
- ▶ **Lakukan pemeliharaan perkakas listrik dan aksesoris.** Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan. Kecelakaan sering terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan baik.
- ▶ **Jaga ketajaman dan kebersihan alat.** Alat pemotong dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakan perkakas listrik, aksesoris, dan komponen perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.
- ▶ **Jaga gagang dan permukaan genggam agar tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan lemak.** Gagang dan permukaan genggam yang licin tidak menjamin keamanan kerja dan kontrol alat yang baik pada situasi yang tidak terduga.

#### Servis

- ▶ **Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku cadang yang identik.** Dengan demikian, hal ini akan memastikan keamanan perkakas listrik.

#### Petunjuk Keselamatan untuk Mengebor

##### Petunjuk keselamatan untuk semua pengoperasian

- ▶ **Kenakan pemalut telinga ketika bekerja.** Suara bising alat dapat menyebabkan berkurangnya pendengaran.

▶ **Gunakan gagang tambahan.** Kehilangan kendali dapat menyebabkan cedera pribadi.

- ▶ **Pegang perkakas listrik pada permukaan gagang berisolator saat mengoperasikannya, aksesoris pemotong atau pengunci dapat bersentuhan dengan kabel yang tidak terlihat atau kabelnya sendiri.**

Aksesoris pemotong atau pengunci yang bersentuhan dengan kabel yang dialiri listrik dapat menyebabkan bagian logam perkakas listrik yang terbuka dialiri listrik sehingga pengguna dapat tersengat listrik.

##### Petunjuk keselamatan saat menggunakan mata bor panjang

- ▶ **Jangan pernah mengoperasikan alat dengan kecepatan yang lebih tinggi dari nilai kecepatan maksimal mata bor.** Pada kecepatan yang tinggi, mata bor akan membengkok jika berputar secara bebas tanpa menyentuh benda kerja dan dapat menyebabkan cedera terhadap pengguna.
- ▶ **Selalu hidupkan alat bor pada kecepatan rendah dengan ujung mata bor menyentuh benda kerja.** Pada kecepatan yang tinggi, mata bor akan membengkok jika berputar secara bebas tanpa menyentuh benda kerja dan dapat menyebabkan cedera terhadap pengguna.
- ▶ **Tekan hanya pada garis langsung dengan mata bor dan jangan tekan secara berlebihan.** Mata bor dapat membengkok dan menyebabkan kerusakan atau hilang kendali sehingga menyebabkan cedera terhadap pengguna.

##### Petunjuk Keselamatan tambahan

- ▶ **Segera matikan perkakas listrik jika alat tambahan terkunci. Bersiaplah dengan reaksi tinggi yang menyebabkan sentakan.** Alat tambahan akan terkunci jika perkakas listrik mengalami kelebihan beban atau perkakas bergerak miring pada benda kerja.
- ▶ **Pegang perkakas listrik dengan kencang.** Saat mengencangkan dan mengendurkan obeng dapat terjadi reaksi torsi yang tinggi sesaat.
- ▶ **Gunakan alat kerja dengan aman.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bails lebih aman daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- ▶ **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan kerusakan barang-barang atau dapat mengakibatkan kontak listrik.
- ▶ **Sebelum meletakkan perkakas listrik, tunggulah hingga perkakas berhenti berputar.** Alat kerja dapat tersangkut dan menyebabkan perkakas listrik tidak dapat dikendalikan.

## Spesifikasi produk dan performa



**Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan.** Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka yang berat.

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan pengoperasian.

### Tujuan penggunaan

Perkakas listrik ini cocok untuk pengeboran pada batu bata, beton dan batu serta untuk pelubangan pada kayu, logam, keramik dan bahan plastik. Perangkat dengan kontrol elektronik dan pemutar arah kanan/kiri juga cocok untuk menyekrup dan membuat lubang berulir untuk sekrup.

### Ilustrasi komponen

Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar perkakas listrik pada halaman grafis.

- (1) Keyless chuck<sup>a)</sup>
- (2) Selongsong depan
- (3) Selongsong belakang
- (4) Switch "Pengeboran/pengeboran impact"

- (5) Tombol pengunci untuk tombol on/off
  - (6) Tombol on/off
  - (7) Roda untuk penyetelan awal kecepatan putaran (GSB 16 RE)
  - (8) Switch arah putaran (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)
  - (9) Tombol untuk pengaturan pembatas kedalaman<sup>a)</sup>
  - (10) Baut kupu-kupu untuk pengencang gagang tambahan<sup>a)</sup>
  - (11) Gagang tambahan (permukaan genggam berisolator)<sup>a)</sup>
  - (12) Pembatas kedalaman<sup>a)</sup>
  - (13) Handel (permukaan genggam berisolator)
  - (14) Kunci chuck bor<sup>a)</sup>
  - (15) Chuck bor bergerigi<sup>a)</sup>
  - (16) Dudukan bit universal<sup>a)</sup>
  - (17) Mata obeng<sup>a)(b)</sup>
  - (18) Kunci L<sup>a)(b)</sup>
  - (19) Kunci pas<sup>a)(b)</sup>
- a) Aksesoris yang digambarkan atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesoris yang ada dapat ditemukan dalam program aksesori kami.
- b) Standar (tidak termasuk dalam lingkup pengiriman)

### Data teknis

Impact drill	GSB ...	10	10 RE 1000 RE	13	13 RE	16	16 RE
Nomor barang	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1.. B17 6..	B18 0..	B18 1.. B18 6..
Input daya nominal	W	500	500	600	600	701	701
Daya output	W	250	250	301	301	351	351
Kecepatan idle	min <sup>-1</sup>	2600	0-2600	2800	0-2800	3000	0-3000
Kecepatan putar dengan beban maks.	min <sup>-1</sup>	1610	1610	1570	1570	1640	1640
Nominal getaran pada kecepatan idle	min <sup>-1</sup>	41600	41600	44800	44800	48000	48000
Torsi nominal	Nm	1,5	1,5	1,8	1,8	2,0	2,0
Pemilihan awal kecepatan putaran		-	-	-	-	-	●
Arah putaran ke kanan/kiri		-	●	-	●	-	●
Diameter leher spindel	mm	43	43	43	43	43	43
Diameter (Ø) pengeboran maks.							
- Beton	mm	10	10	13	13	16	16
- Baja	mm	8	8	10	10	12	12
- Kayu	mm	20	20	25	25	30	30
Rentang penjepitan chuck bor	mm	1,5-10	1,5-10	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,8	1,8	1,9	1,9

Impact drill	GSB ...	10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
<b>1000 RE</b>							

Tingkat perlindungan

 / II     / II     / II     / II     / II     / II

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.

## Cara memasang

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- Gagang tambahan (lihat gambar A)**
- Gunakan perkakas listrik hanya dengan gagang tambahan (11).
- Pastikan baut kupu-kupu terpasang dengan kencang sebelum memulai semua pengeraan. Kehilangan kendali saat mengoperasikan perkakas listrik dapat menyebabkan cedera.

Gagang tambahan (11) dapat digerakkan ke arah mana saja sesuai keinginan untuk memungkinkan posisi kerja yang aman dan tidak menyulitkan.

Putar baut kupu-kupu untuk penyetelan gagang tambahan (10) berlawanan arah jarum jam dan gerakkan gagang tambahan (11) ke posisi yang diinginkan. Kemudian kencangkan kembali baut kupu-kupu (10) sesuai arah jarum jam.

### Mengatur kedalaman pengeboran (lihat gambar A)

Dengan pembatas kedalaman (12), kedalaman lubang X yang diinginkan dapat ditetapkan.

Tekan tombol penyetelan pembatas kedalaman lubang (9) dan pasang pembatas kedalaman ke gagang tambahan (11). Permuakaan yang menonjol pada pembatas kedalaman (12) harus menghadap ke bawah.

Tarik pembatas kedalaman (12) hingga jarak antara ujung mata bor dan ujung pembatas kedalaman (12) sesuai dengan kedalaman pengeboran X yang diinginkan.

## Mengganti alat

- Pakai sarung tangan pelindung saat mengganti alat sisipan. Chuck bor bisa menjadi sangat panas jika digunakan dalam waktu yang lama.

### Keyless chuck (lihat gambar B)

Spindel bor akan terkunci saat switch on/off (6) tidak ditekan. Hal ini memungkinkan penggantian alat-alat kerja di cekaman mata bor secara cepat, nyaman dan mudah.

Buka keyless chuck (1) dengan diputar sesuai arah panah (1) hingga alat sisipan dapat dipasang. Pasang alat.

Putar selongsong keyless chuck (1) ke arah putaran (2) dengan kuat menggunakan tangan hingga tidak terdengar lagi tekanan. Dengan demikian, chuck bor terkunci secara otomatis.

Tahan selongsong belakang (3) keyless chuck (1) lalu putar selongsong depan (2) ke arah (1) hingga alat dapat dipasang. Pasang alat.

Tahan selongsong belakang (3) keyless chuck (1) lalu putar selongsong depan (2) ke arah (2) dengan kuat menggunakan tangan hingga tidak terdengar lagi tekanan. Kepala bor terkunci secara otomatis.

Penguncian akan terbuka kembali, jika selongsong depan diputar (2) ke arah yang berlawanan untuk melepaskan alat kerja.

Penguncian terbuka lagi jika selongsong diputar ke arah berlawanan untuk melepas alat.

### Chuck bor bergerigi (lihat gambar C)

Buka chuck bor bergerigi (15) dengan memutarnya hingga alat dapat dipasang. Pasang alat.

Pasang kunci chuck bor (14) ke dalam lubang chuck bor bergerigi (15) yang sesuai dan kencangkan alat secara merata.

### Obeng (lihat gambar D)

Saat menggunakan mata obeng (17) gunakan selalu dudukan bit universal (16). Hanya gunakan mata obeng yang sesuai dengan kepala sekrup.

Untuk menyeprup, selalu atur switch "pengeboran/impact drilling" (4) ke simbol "pengeboran".

### Mengganti chuck bor

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

### Melepas chuck bor (lihat gambar E)

Untuk melepas keyless chuck (1), kencangkan kunci L (18) di dalam keyless chuck (1) lalu posisikan kunci pas (19) (SW 12) ke kunci spindel penggerak.

Letakkan perkakas listrik di tempat yang stabil, misalnya di atas meja kerja.

Tahan kunci pas (19) dan lepaskan keyless chuck (1) dengan memutar kunci L (18) ke arah (1). Keyless chuck yang terpasang akan dilepas dengan sentakan ringan pada poros panjang kunci L (18).

Lepaskan kunci L dari keyless chuck, lalu lepaskan seluruhnya dari perkakas listrik.

Lepas keyed chuck (15) dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan untuk keyless chuck.

### Memasang chuck bor (lihat gambar F)

Pemasangan chuck bor penjepitan cepat dilakukan dalam urutan terbalik.



**Chuck bor harus dikencangkan dengan torsi pengencangan sekitar 30–35 Nm.**

## Ekstraksi debu/serbuk

Debu dari bahan-bahan seperti cat yang mengandung timbel (timah hitam), beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam dapat berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu-debu ini dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernapasan pada pengguna atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti debu kayu pohon quercus atau pohon fagus silvatica dianggap dapat mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Perhatikanlah supaya ada pertukaran udara yang baik di tempat kerja.
- Kami anjurkan Anda memakai masker anti debu dengan filter kelas P2.

Taatilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

► **Hindari debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.**

Debu dapat tersulut dengan mudah.

## Penggunaan

### Cara penggunaan

► **Perhatikan tegangan listrik! Tegangan sumber listrik harus sesuai dengan informasi yang tercantum pada label perkakas listrik. Perkakas listrik dengan daya sebesar 230 V seperti yang diindikasikan pada label juga dapat dioperasikan pada daya 220 V.**

**Mengatur arah putaran (lihat gambar G-H) (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)**

Arah putaran perkakas listrik dapat diubah dengan switch pengubah arah (8). Hal tersebut tidak dapat dilakukan jika tombol on/off (6) ditekan.

**Searah jarum jam:** Untuk mengebor dan menyekrup, tekan switch arah putaran (8) ke kiri hingga maksimal.

**Berlawanan arah jarum jam:** Untuk mengendurkan atau melepas sekrup dan mur, tekan switch pengubah arah (8) ke kanan hingga maksimal.

### Menyetel mode pengoperasian



#### Pengeboran dan penyekrupan

Atur switch (4) ke simbol "Pengeboran".



#### Pengeboran impact

Atur switch (4) ke simbol "Pengeboran impact".

Switch (4) akan terasa terkunci dan switch dapat ditekan bahkan saat mesin sedang beroperasi.

### Mengaktifkan/menonaktifkan perkakas listrik

Untuk **menggunakan pertama kali** perkakas listrik, tekan dan tahan tombol on/off (6).

Untuk **mengunci** tombol on/off yang ditekan, (6) tekan tombol pengunci (5).

Untuk **menonaktifkan** perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (6) jika tombol dikunci dengan tombol pengunci (5), tekan singkat tombol on/off (6) dan lepaskan.

**Mengatur kecepatan putaran/nominal getaran (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)**

Kecepatan perkakas listrik yang diaktifkan dapat disetel terus-menerus tergantung seberapa kuat tombol on/off (6) ditekan.

Jika tombol on/off (6) ditekan singkat dan tidak terlalu kuat, kecepatan putaran akan menjadi rendah. Tekanan yang lebih besar mengakibatkan kecepatan putaran yang lebih tinggi.

**Memilih kecepatan putaran/nominal getaran (GSB 16 RE)**

Dengan roda untuk pemilihan awal kecepatan (7) kecepatan putaran/nominal getaran yang diperlukan juga dapat disetel selama pengoperasian.

Kecepatan putaran/nominal getaran yang diperlukan tergantung dari bahan yang dikerjakan dan kondisi pekerjaan dan bisa ditentukan dengan melakukan uji coba.

### Petunjuk pengoperasian

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**
- **Pasang perkakas listrik pada mur/sekrup hanya saat dalam keadaan mati.** Alat sisipan yang berputar dapat tergelincir.

Setelah digunakan dalam waktu yang lama dengan kecepatan rendah, biarkan perkakas listrik beroperasi dengan putaran maksimal pada kecepatan idle sekitar 3 menit agar menjadi dingin.

Untuk mengebor ubin, setel switch (4) pada simbol "pengeboran". Baru setelah ubin dibor, setel switch pada simbol "impact drilling" dan lanjutkan pekerjaan mengebor. Jika mengerjakan beton, batu-batuhan dan tembok, pakailah mata bor baja intan.

Hanya gunakan mata bor HSS yang telah diasah (HSS=high performance superspeed steel) untuk melakukan pengeboran logam. Kualitas dijamin oleh program aksesoris Bosch.

Dengan alat pengasah mata bor (aksesoris), bor berbentuk spiral dengan diameter 2,5–10 mm dapat diasah dengan mudah.

## Perawatan dan servis

### Perawatan dan pembersihan

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**
- **Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan baik dan aman.**

Jika kabel listrik harus diganti, pekerjaan ini harus dilakukan oleh **Bosch** atau Service Center untuk perkakas listrik **Bosch** resmi agar keselamatan kerja selalu terjamin.

### Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesorinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

#### Indonesia

PT Robert Bosch Indonesia  
 Arkadia Green Park Tower G – 7th floor  
 Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav.88  
 Jakarta 12520  
 Tel.: (021) 3005 5800  
 Fax: (021) 3005 5801  
 E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com  
 www.bosch-pt.co.id

Alamat layanan lainnya dapat ditemukan di:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Cara membuang

Perkakas listrik, aksesoris, dan kemasan sebaiknya didaur ulang secara ramah lingkungan.



Jangan membuang perkakas listrik ke dalam tempat sampah rumah tangga!

## Tiếng Việt

### Hướng dẫn an toàn

#### Hướng dẫn an toàn chung cho dụng cụ điện

**CẢNH BÁO** Hãy đọc toàn bộ các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, hình ảnh và thông số kỹ thuật được cung cấp cho dụng cụ điện cầm tay này. Không tuân thủ mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm

tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

#### Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- ▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

#### An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu có thể bạn bị tiếp hay nối đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén và bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

#### An toàn cá nhân

- ▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.
- ▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt.** Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi

dùng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.

- ▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nháck máy lên hay khi mang xách máy. Ngang ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.
- ▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.
- ▶ **Không rướn người.** Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng. Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- ▶ **Trang phục thích hợp.** Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc và quần áo xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Nếu có các thiết bị di kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.
- ▶ **Không để thói quen do sử dụng thường xuyên dụng cụ khiến bạn trở nên chủ quan và bỏ qua các quy định an toàn dụng cụ.** Một hành vi bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng chỉ trong tíc tắc.

#### Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay nếu có thể tháo được, trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cắt giũp dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm

khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.

- ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay và các phụ kiện.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, dầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.
- ▶ **Giữ tay cầm và bề mặt nắm luôn khô ráo, sạch sẽ và không dính dầu mỡ.** Tay cầm và bề mặt nắm trơn trượt không đem lại thao tác an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.

#### Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

#### Cảnh báo An toàn cho Máy khoan

##### Hướng dẫn an toàn cho mọi hoạt động

- ▶ **Đeo bảo vệ tai khi khoan động lực.** Tiếp xúc với tiếng ồn có thể làm mất khả năng nghe.
- ▶ **Sử dụng tay nắm phụ.** Mất điều khiển có thể gây ra thương tích cho người.
- ▶ **Cầm vào bề mặt cầm nắm cách điện của dụng cụ điện cầm tay khi thực hiện một thao tác tại vị trí phụ kiện cắt hoặc dụng cụ kẹp có thể tiếp xúc với dây điện ngầm hoặc dây nguồn của chính nó.** Phụ kiện cắt hoặc dụng cụ kẹp tiếp xúc với dây "có điện" có thể làm cho các phần kim loại hở của dụng cụ điện cầm tay "có điện" và có thể gây ra điện giật cho người vận hành.

##### Hướng dẫn an toàn khi sử dụng các mũi khoan dài

- ▶ **Không vận hành ở tốc độ cao hơn tốc độ tối đa cho phép của mũi khoan.** Ở tốc độ cao hơn, mũi khoan có thể bị cong nếu cho phép xoay tự do mà không cho tiếp xúc với phôi gia công, dẫn đến thương tích cho người.
- ▶ **Luôn khởi động khoan ở tốc độ thấp và với đầu mũi khoan tiếp xúc với phôi gia công.** Ở tốc độ cao hơn, mũi khoan có thể bị cong nếu

cho phép xoay tự do mà không cho tiếp xúc với phôi gia công, dẫn đến thương tích cho người.

- ▶ **Chỉ dùng áp lực vào đường trực tiếp bằng mũi khoan và không dùng áp lực dư.** Các mũi khoan có thể cong, gây ngắt hoặc mất kiểm soát, dẫn đến thương tích cho người.

#### Các cảnh báo phụ thêm

- ▶ **Tắt dụng cụ điện ngay nếu phụ tùng bị chặn.** Hãy chuẩn bị cho những mô-men phản ứng cao, mà gây ra sự dội ngược. Phụ tùng bị chặn, nếu dụng cụ điện bị quá tải hoặc bị kẹt trong phôi gia công cần gia công.
- ▶ **Giữ chặt dụng cụ điện.** Khi siết chặt và nới lỏng các vít, những mô-men phản ứng cao có thể xuất hiện trong thời gian ngắn.
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
- ▶ **Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với City công trình công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ.** Đụng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng đường dẫn nước gây hư hỏng tài sản hay có khả năng gây ra điện giật.
- ▶ **Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống.** Dụng cụ lắp vào máy có thể bị kẹp chặt dẫn đến việc dụng cụ điện cầm tay bị mất điều khiển.

## Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



**Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn.** Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

Xin lưu ý các hình minh họa trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

### Thông số kỹ thuật

Khoan Đập	GSB ...	10	10 RE 1000 RE	13	13 RE	16	16 RE
Mã số máy	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1.. B17 6..	B18 0..	B18 1.. B18 6..
Công suất vào danh định	W	500	500	600	600	701	701
Công suất ra	W	250	250	301	301	351	351
Tốc độ không tải	/phút	2600	0-2600	2800	0-2800	3000	0-3000
Tốc độ quay chịu tải, tối đa	/phút	1610	1610	1570	1570	1640	1640
Tần suất đập khi không tải	/phút	41600	41600	44800	44800	48000	48000

### Sử dụng đúng cách

Máy khoan có chức năng đập được thiết kế để khoan gạch, bê-tông và đá cũng như để khoan gỗ, kim loại và nhựa. Thiết bị được điều khiển bằng điện và có thể chạy xuôi/chạy ngược, rất phù hợp để bắt vít và cắt ren.

### Các bộ phận được minh họa

Việc đánh số các thành phần đã minh họa liên quan đến mô tả dụng cụ điện trên trang hình ảnh.

- (1) Đầu cắp mũi khoan không chia <sup>a)</sup>
- (2) Khớp vòng ngoài
- (3) Khớp vòng trong
- (4) Công tắc "Khoan/khoan đập"
- (5) Nút khóa giữ chế độ tự-chạy của công tắc Tắt/Mở
- (6) Công tắc bật/tắt
- (7) Núm vặn tốc độ nhịp chạy (GSB 16 RE)
- (8) Gạc vặn chuyển đổi chiều quay (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)
- (9) Nút điều chỉnh cho cỡ định độ sâu <sup>a)</sup>
- (10) Vít tai chuồn để cố định tay nắm phụ <sup>a)</sup>
- (11) Tay nắm phụ (có bề mặt nắm cách điện)<sup>a)</sup>
- (12) Cờ định độ sâu <sup>a)</sup>
- (13) Tay nắm (có bề mặt nắm cách điện)
- (14) Khóa cửa mâm cắp <sup>a)</sup>
- (15) Đầu cắp mũi khoan vành răng<sup>a)</sup>
- (16) Ống cắp mũi khoan vạn năng<sup>a)</sup>
- (17) Đầu chia vặn vít<sup>a|b)</sup>
- (18) Chia vặn lực giác <sup>a|b)</sup>
- (19) Chia vặn hình đĩa<sup>a|b)</sup>

a) Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

b) Thông thường (không bao gồm trong phạm vi giao hàng)

Khoan Đập	GSB ...	10	10 RE 1000 RE	13	13 RE	16	16 RE
Lực vặn danh định	Nm	1,5	1,5	1,8	1,8	2,0	2,0
Chọn trước tốc độ		-	-	-	-	-	●
Quay phải/trái		-	●	-	●	-	●
Đường kính cổ trục	mm	43	43	43	43	43	43
Ø lỗ khoan tối đa							
- Bê tông	mm	10	10	13	13	16	16
- Thép	mm	8	8	10	10	12	12
- Gỗ	mm	20	20	25	25	30	30
Phạm vi mâm cắp kẹp được	mm	1,5-10	1,5-10	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Trọng lượng theo EPTA- Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,8	1,8	1,9	1,9
Cấp độ bảo vệ		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đổi với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

## Sự lắp vào

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

### Tay nắm phụ (xem Hình A)

- Chỉ vận hành máy của bạn khi đã gắn tay nắm phụ (11).
- Trước khi thực hiện công việc, hãy đảm bảo rằng bulong cánh chuẩn đã được vặn chặt. Sự mất điều khiển có thể gây thương tích cho bản thân.

Bạn có thể xoay tay nắm phu (11) tùy ý, để có thể làm việc an toàn và ít mỏi.

Vặn vít tai chuồn để điều chỉnh tay nắm phu (10) ngược chiều kim đồng hồ và xoay tay nắm phu (11) vào vị trí mong muốn. Sau đó, vặn vít tai chuồn một lần nữa (10) theo chiều kim đồng hồ.

### Điều chỉnh độ sâu lỗ khoan (xem Hình A)

Nhờ chốt chặn độ sâu (12), bạn có thể xác định được độ sâu lỗ khoan X mong muốn.

Bấm nút điều chỉnh cỡ định độ sâu (9) và điều chỉnh cỡ định độ sâu trên tay nắm phu (11).

Rãnh trên cỡ định độ sâu (12) phải hướng lên trên.

Kéo chốt chặn độ sâu (12) ra xa sao cho khoảng cách giữa mũi khoan và đầu chốt chặn độ sâu (12) phù hợp với độ sâu lỗ khoan mong muốn X.

### Thay Dụng Cụ

- Hãy mang găng tay bảo vệ khi thay dụng cụ. Mâm cắp có thể trở nên rất nóng trong suốt thời gian dài liên tục hoạt động.

### Đầu cắp mũi khoan tự động (xem Hình B)

Khi công tắc Tắt/Mở không được nhấn (6) trục máy khoan sẽ bị khóa. Điều này làm cho việc thay dụng

cụ ở mâm cắp được nhanh, tiện lợi và dễ dàng có thể thực hiện được.

Hãy mở mâm cắp mũi khoan tự động (1) bằng cách xoay theo hướng ①, cho đến khi có thể lắp được dụng cụ. Lắp dụng cụ vào.

Hãy xoay bạc lót của đầu cắp mũi khoan không chia (1) vào theo chiều xoay ② của tay thật mạnh, cho đến khi không nghe thấy tiếng clic nữa. Bằng cách đó, đầu cắp mũi khoan sẽ tự động được khóa. Giữ chốt khớp vòng trong (3) của đầu cắp mũi khoan tự động (1) và xoay khớp vòng ngoài (2) theo hướng ① cho đến khi có thể lắp được dụng cụ. Lắp dụng cụ vào.

Giữ chốt khớp vòng trong (3) của đầu cắp mũi khoan tự động (1) và xoay khớp vòng ngoài bằng tay (2) theo hướng ② thật mạnh cho đến khi không còn nghe thấy tiếng clic nữa. Bằng cách đó, đầu cắp mũi khoan sẽ tự động được khóa.

Cơ cấu khóa sẽ mở ra khi bạn xoay khớp vòng ngoài (2) theo hướng ngược lại để tháo dụng cụ.

Khóa được mở ra lại để lấy dụng cụ ra khi cỗ mâm cắp được vặn theo chiều ngược lại.

### Đầu cắp mũi khoan vành răng (xem Hình C)

Hãy mở đầu cắp mũi khoan vành răng (15) bằng cách vặn cho đến khi có thể lắp được dụng cụ. Lắp dụng cụ vào.

Cắm khóa chấu kẹp mũi khoan (14) vào lỗ tương ứng của đầu cắp mũi khoan vành răng (15) và đồng thời kẹp chặt dụng cụ.

### Dụng cụ vặn vít (xem Hình D)

Khi sử dụng đầu gài vặn vít (17), bạn cần phải dùng ống lồng đa năng (16). Chỉ sử dụng đầu gài vặn vít vừa với đầu vít.

Để vặn vít, hãy luôn giữ công tắc "Khoan/khoan đập" (4) ở biểu tượng "Khoan".

## Thay đầu cắp mũi khoan

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

### Tháo mâm cắp khoan (xem hình X E)

Để tháo đầu cắp mũi khoan tự động (1), hãy kẹp chìa vặn lục giác (18) vào đầu cắp mũi khoan tự động (1) rồi đặt chìa vặn điều cữ (19) (SW 12) vào mặt phẳng chìa vặn của trực dẫn động.

Đặt dụng cụ điện lên một nền cố định, ví dụ kệ làm việc.

Hãy giữ chắc chìa vặn điều cữ (19) và nới lỏng đầu cắp mũi khoan tự động (1) bằng cách xoay chìa vặn lục giác (18) theo chiều ☉. Gõ nhẹ vào thân chìa vặn (18) sẽ giúp đầu cắp mũi khoan tự động lỏng ra.

Tháo chìa khóa lục giác ra khỏi đầu cắp mũi khoan tự động và tháo vít hoàn toàn cho đầu cắp mũi khoan tự động.

Việc tháo đầu cắp mũi khoan vành răng (15) sẽ được thực hiện một cách nhẹ nhàng giống như mô tả cho đầu cắp mũi khoan tự động.

### Lắp mâm cắp khoan (xem Hình F)

Gắn mâm cắp dùng chìa theo thứ tự ngược lại.



**Đầu cắp mũi khoan phải được xiết chặt bằng mô-men xoắn khoảng 30 – 35 Nm.**

## Hút Dăm/Bụi

Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chi trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay đấu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

- **Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc.**  
Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

## Vận Hành

### Bắt Đầu Vận Hành

- **Hãy cẩn thận với nguồn điện!** Điện thế của nguồn điện cung cấp phải tương ứng với số liệu ghi trên nhãn loại máy của thiết bị điện.

**Dụng cụ điện được ghi 230 V cũng có thể được vận hành ở 220 V.**

### Điều chỉnh hướng xoay (xem Hình G-H) (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/ GSB 1000 RE)

Với gạc vặn chuyển đổi chiều quay (8) bạn có thể thay đổi hướng xoay của dụng cụ điện. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được khi công tắc Tắt/Mở được nhấn (6).

**Quay phải:** Để khoan hay bắt vít, đẩy gạc vặn chuyển đổi chiều quay (8) sang trái đến cữ chặn.

**Xoay ngược chiều kim đồng hồ:** Để nới lỏng hoặc tháo các vít và dai ốc hãy nhấn gạc vặn chuyển đổi chiều quay (8) sang bên phải cho tới cữ chặn.

### Chỉnh Đặt Phương Thức Hoạt Động



#### Khoan thường và bắt vít

Gạt công tắc đảo (4) sang biểu tượng "Khoan".



#### Khoan đậm

Gạt công tắc đảo (4) sang biểu tượng "Khoan đậm".

Công tắc đảo (4) vào khớp với một tiếng clic và có thể được xác nhận ngay cả khi động cơ đang chạy.

### Bật/Tắt

**Để vận hành thử** dụng cụ điện hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (6) và nhấn giữ.

**Để khóa** công tắc bật/tắt đã nhấn (6) hãy nhấn nút khóa giữ (5).

Để tắt động cơ điện, hãy nhả công tắc bật/tắt (6) hoặc nếu nó được khóa bằng nút khóa giữ (5), hãy nhấn nhanh công tắc bật/tắt (6) và nhả.

### Điều chỉnh tốc độ/tần suất đập (GSB 10 RE/ GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)

Bạn có thể điều tiết liên tục số vòng quay của dụng cụ điện đã bật, tùy vào việc bạn nhấn công tắc Tắt/Mở như thế nào (6).

Nhấn nhẹ trên công tắc Tắt/Mở (6) sẽ kích hoạt số vòng quay thấp. Tăng lực nhấn lên công tắc làm tăng tốc độ quay.

### Chọn tốc độ quay/tần suất đập (GSB 16 RE)

Với núm vặn tốc độ nhấp chay (7), bạn có thể chọn tốc độ quay/tần suất đập cần thiết trong khi đang vận hành.

Tốc độ cần có/tần suất đập tùy thuộc vào vật liệu và các điều kiện làm việc, và có thể xác định được thông qua việc chạy thử nghiệm thực tế.

### Hướng Dẫn Sử Dụng

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

► **Chỉ đặt dụng cụ điện đã tắt lên đai ốc/vít.**

Dụng cụ đang quay có thể bị tuột ra.

Sau một thời gian làm việc dài với tốc độ vòng quay thấp, bạn cần cho dụng cụ điện quay không tải với tốc độ tối đa trong khoảng 3 phút để làm mát.

Để khoan gạch, gạt công tắc (4) sang biểu tượng "Khoan". Sau khi đã khoan xuyên qua gạch, hãy gạt công tắc sang biểu tượng "Khoan Đập" và làm việc với chế độ đập.

Dùng loại khoan kim loại cứng khi khoan bê-tông, kết cấu đá và tường gạch.

Chỉ sử dụng mũi khoan HSS (HSS=thép gió công suất cao) sắc và không bị lỗi khi khoan trên kim loại. Chất lượng đáp ứng chuẩn được đảm bảo trong chương trình phụ kiện của Bosch.

Với thiết bị mài mũi khoan (phụ kiện), bạn có thể làm sắc mũi khoan xoắn có đường kính từ 2,5–10 mm một cách nhẹ nhàng.

## Bảo Dưỡng và Bảo Quản

### Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

### Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

#### [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

### Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI  
TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh  
Tel.: (028) 6258 3690  
Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694  
Hotline: (028) 6250 8555  
Email: [tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com](mailto:tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com)

[www.bosch-pt.com.vn](http://www.bosch-pt.com.vn)

[www.baohanhbosch-pt.com.vn](http://www.baohanhbosch-pt.com.vn)

### Xem thêm địa chỉ dịch vụ tại:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Sự thải bỏ

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

 Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!

## 한국어

### 안전 수칙

#### 전동공구 일반 안전 수칙

**▣ 경고** 본 전동공구와 함께 제공된 모든 안전경고, 지시사항, 그림 및 사양을 숙지하십시오. 다음의 지시 사항을 준수하지 않으면 감전, 화재, 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

앞으로 참고할 수 있도록 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 "전동공구"라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 (전선이 있는) 전동 기기나 배터리를 사용하는 (전선이 없는) 전동 기기를 의미합니다.

#### 작업장 안전

► 작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오. 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래 할 수 있습니다.

► 가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구는 분진이나 증기에 접촉하는 스팍크를 일으킬 수 있습니다.

► 전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오. 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제력을 잃기 쉽습니다.

#### 전기에 관한 안전

► 전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다. 플러그를 절대 변경시켜서는 안 됩니다. (접지된) 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.

► 파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오. 몸에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.

- ▶ 전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오. 전동공구에 물이 들어가면 감전 될 위험이 높습니다.
- ▶ 전원 코드를 잘못 사용하는 일이 없도록 하십시오. 전원 코드를 잡고 전동공구를 운반해서는 안 되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안 됩니다. 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의 하십시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.
- ▶ 실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오. 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오. 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

#### 사용자 안전

- ▶ 신중하게 작업하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오. 피로한 상태이거나 약물 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼저 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전화, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ 실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오. 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 꺼져 있는지 다시 확인하십시오. 전동공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.
- ▶ 전동공구를 사용하기 전에 조절하는 틀이나 키 등을 빼 놓으십시오. 회전하는 부위에 있는 틀이나 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ 자신을 과신하지 마십시오. 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형한 상태로 작업해야만이 의외의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ▶ 알맞은 작업복을 입으십시오. 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리나 옷이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가동 부위에 말려 사고를 초래 할 수 있습니다.
- ▶ 분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확인하십시오. 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ 툴을 자주 사용한다고 해서 안주하는 일이 없게 하고 공구의 안전 수칙을 무시하지 않도록 하십시오.

시오. 부주의하게 취급하여 순간적으로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

#### 전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ 기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오. 작업할 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- ▶ 전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오. 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.
- ▶ 전동공구를 조정하거나 액세서리 부품 교환 혹은 공구를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓거나 배터리를 분리하십시오. 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- ▶ 사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안됩니다. 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.
- ▶ 전동공구 및 액세서리를 조심스럽게 관리하십시오. 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.
- ▶ 절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오. 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.
- ▶ 전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오. 이때 작업 조건과 실시 하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래 할 수 있습니다.
- ▶ 손잡이 및 잡는 면을 건조하게 유지하고, 오일 및 그리스가 묻어 있지 않도록 깨끗하게 하십시오. 손잡이 또는 잡는 면이 미끄러우면 예상치 못한 상황에서 안전한 취급 및 제어가 어려워집니다.

#### 서비스

- ▶ 전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오. 그렇게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

#### 드릴 작업에 대한 안전 경고사항

##### 모든 작업에 대한 안전 수칙

- ▶ 임팩 드릴링 작업 시 방음 보호구를 착용하십시오. 소음에 노출되면 청력을 상실할 수 있습니다.
- ▶ 보조 손잡이를 사용하십시오. 통제력을 상실하면 부상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 절단용 액세서리 또는 파스너가 숨겨진 배선에 접촉할 가능성이 있는 작업을 수행할 경우, 전동

공구의 절연된 손잡이 면만 잡으십시오. 절단용 액세서리 또는 파스너가 "전류가 흐르는" 전선에 접촉되면, 전동공구의 노출된 금속 부품에 "전류가 흐르는" 상태로 만들어 작업자가 감전될 수 있습니다.

#### 긴 드릴 비트를 사용할 경우 안전 수칙

- ▶ 절대 드릴 비트의 최대 정격 속도를 초과한 고속에서 작업하지 마십시오. 고속으로 작업할 경우, 비트가 구부러져 가공물에 닿지 않은 상태에서도 회전하면서 부상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 드릴링 시에는 항상 낮은 속도에서 작업을 시작하여 비트의 끝이 가공물에 닿도록 하십시오. 고속으로 작업 할 경우, 비트가 구부러져 가공물에 닿지 않은 상태에서도 회전하면서 부상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 비트가 작동하는 부분에만 압력을 가하고 과도한 압력을 주지 마십시오. 비트가 구부러져 파손되거나 통제력을 잃어 부상을 입을 수 있습니다.

#### 추가 안전 경고사항

- ▶ 틀 훌더에 끼워진 비트가 물리면 즉시 전동공구 스위치를 끄십시오. 반동을 유발할 수 있는 강한 반동력이 생길 수 있습니다. 전동공구가 과부하된 상태이거나 또는 작업 하려는 소재에 걸렸을 경우 비트가 물립니다.
- ▶ 전동 공구를 잘 잡으십시오. 스크류를 조이거나 풀 때 잠깐 동안 높은 반력 토크가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 작업물을 잘 고정하십시오. 고정장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전 합니다.
- ▶ 보이지 않는 부위에 에너지 배선 및 배관 여부를 확인하려면 적당한 탐지기를 사용하거나 담당 전력 공급회사에 문의하십시오. 전선에 접하게 되면 화재나 전기 충격을 야기할 수 있습니다. 가스 관을 손상시키면 폭발 위험이 있습니다. 수도관을 파손하게 되면 재산 피해를 유발하거나 전기 충격을 야기할 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 내려놓기 전에 기기가 완전히 멈추었는지 확인하십시오. 삽입공구가 걸리거나 전동공구에 대한 통제가 어려워질 수 있습니다.

## 제품 및 성능 설명



**모든 안전 수칙과 지침을 숙지하십시오.**  
다음의 안전 수칙과 지침을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

사용 설명서 앞 부분에 제시된 그림을 확인 하십시오.

#### 규정에 따른 사용

본 전동공구는 벽돌, 콘크리트, 암석에서의 핌마 드릴 작업을 할 때, 그리고 목재, 금속, 세라믹 및 플라스틱에 드릴 작업을 할 때 사용됩니다. 전자 제어 장치와 우회전/좌회전 선택 장치가 있는 모델은 기기는 스크류 작업 및 나사 가공에도 사용 가능합니다.

#### 제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 전동공구의 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.

- (1) 키레스 척 <sup>a)</sup>
- (2) 앞쪽 슬리브
- (3) 뒤쪽 슬리브
- (4) "드릴/임팩트 드릴 작업" 선택 스위치
- (5) 전원 스위치 잠금 버튼
- (6) 전원 스위치
- (7) 속도 조절 다이얼(GSB 16 RE)
- (8) 회전 방향 선택 스위치(GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)
- (9) 깊이 조절자 조절용 버튼 <sup>a)</sup>
- (10) 보조 손잡이 고정용 날개 나사 <sup>a)</sup>
- (11) 보조 손잡이(절연된 손잡이 부위) <sup>a)</sup>
- (12) 깊이 조절자 <sup>a)</sup>
- (13) 손잡이(절연된 손잡이 부위)
- (14) 드릴 척 키 <sup>a)</sup>
- (15) 키 탑입 척 <sup>a)</sup>
- (16) 유니버설 비트 훌더 <sup>a)</sup>
- (17) 스크류 드라이버 비트 <sup>a):b)</sup>
- (18) 육각 키 <sup>a):b)</sup>
- (19) 스패너 <sup>a):b)</sup>

a) 도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

b) 시중 제품(공급부품에 포함되어 있지 않음)

#### 제품 사양

임팩트 드릴 드라이버	GSB ...	10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
제품 번호	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1.. B17 6..	B18 0..	B18 1.. B18 6..
소비 전력	W	500	500	600	600	701	701
출력	W	250	250	301	301	351	351
무부하 속도	min <sup>-1</sup>	2600	0-2600	2800	0-2800	3000	0-3000

임팩트 드릴 드라이버	GSB ...	10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
1000 RE							
부하 시 최대 속도	min <sup>-1</sup>	1610	1610	1570	1570	1640	1640
무부하 속도 시 스트로크 수	min <sup>-1</sup>	41600	41600	44800	44800	48000	48000
정격 토크	Nm	1.5	1.5	1.8	1.8	2.0	2.0
속도 설정	-	-	-	-	-	-	●
우회전/좌회전	-	●	-	●	-	-	●
스핀들 칼라 직경	mm	43	43	43	43	43	43
최대 드릴 직경							
- 콘크리트	mm	10	10	13	13	16	16
- 철재	mm	8	8	10	10	12	12
- 목재	mm	20	20	25	25	30	30
드릴 척 클램핑 범위	mm	1.5-10	1.5-10	1.5-13	1.5-13	1.5-13	1.5-13
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량	kg	1.5	1.5	1.8	1.8	1.9	1.9
보호 등급		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

## 조립

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

### 보조 손잡이(그림 A 참조)

- ▶ 반드시 보조 손잡이를 장착하여 전동공구를 사용 하십시오 (11).
- ▶ 작업을 시작하기 전에 날개 나사가 단단하게 조여졌는지 확인하십시오. 통제력을 잃으면 부상을 입을 수 있습니다.

보조 손잡이 (11)를 알맞게 젓혀서 안전하고 편안한 작업 자세를 취하십시오.

보조 손잡이 조절을 위한 날개 나사 (10)의 아래쪽을 시계 반대 방향으로 돌려 보조 손잡이 (11)의 방향을 원하는 위치로 전환하십시오. 그리고 나서 날개 나사 (10)를 다시 체결하십시오.

### 드릴 깊이 조절하기(그림 A 참조)

원하는 천공 깊이 X는 깊이 조절자 (12)로 조절할 수 있습니다.

깊이 조절자 조절용 버튼 (9)을 눌러 깊이 조절자를 보조 손잡이 (11)에 끼우십시오.

깊이 조절자 (12)에 있는 우를두를한 표면이 항상 아래쪽으로 향해 있어야 합니다.

드릴 비트의 끝과 깊이 조절자 (12)의 끝 부위의 간격이 원하는 천공 깊이 X가 될 때까지 깊이 조절자 (12)를 잡아 당깁니다.

### 액세서리의 교환

- ▶ 공구 교체 시 보호장갑을 착용하십시오. 장시간 작업을 하면 드릴 척이 과열될 수 있습니다.

### 키레스 척(그림 B 참조)

전원 스위치 (6)를 누르지 않은 상태에서는 드릴 스판들이 잡겨 있습니다. 이를 통해 드릴 척에서 신속하고 간편하게 비트를 교환할 수 있습니다.

공구가 삽입될 때까지 키레스 척 (1)을 회전 방향 ①로 돌려 푸십시오. 공구를 끼우십시오.

키레스 척 (1)의 슬리브를 더 이상 걸리는 소리가 나지 않을 때까지 손으로 힘을 가해 회전 방향 ②로 돌려 잡으십시오. 이를 통해 드릴 척은 자동으로 잡깁니다.

키레스 척 (1) 뒤쪽 슬리브 (3)를 꽉 잡고 앞쪽 슬리브 (2)를 비트가 끼워질 수 있을 정도까지 ① 회전 방향으로 돌리십시오. 공구를 끼우십시오.

키레스 척 (1) 뒤쪽 슬리브 (3)를 꽉 잡고 앞쪽 슬리브 (2)를 꽉 잡은 상태에서 더 이상 잡기는 소리가 나지 않을 때까지 앞쪽 슬리브 ② 회전 방향으로 힘껏 돌려 잡습니다. 이를 통해 드릴 척은 자동으로 잡깁니다.

비트를 빼기 위해 슬리브 앞부분 (2)을 반대 방향으로 돌리면 잠금 상태가 다시 해제됩니다.

비트를 빼기 위해 슬리브를 반대 방향으로 돌리면 잠금 상태가 다시 해제됩니다.

### 키 타입 척(그림 C 참조)

공구가 삽입될 때까지 키 타입 척 (15)을 돌려 푸십시오. 공구를 끼우십시오.

드릴 척 키 (14)를 키 타입 척 (15)의 해당 구멍에 끼우고 공구를 균일하게 조이십시오.

### 스크류 드라이버 비트(그림 D 참조)

스크류 드라이버 비트 (17) 사용 시 항상 유니버셜 홀더 (16)를 사용해야 합니다. 스크류 헤드에 맞는 스크류 드라이버 비트만을 사용하십시오.

스크류 작업을 하려면 “드릴/임팩트 드릴 작업” 선택 스위치 (4) 위치는 항상 “드릴 작업” 기호로 두십시오.

### 드릴 척 교환하기

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

#### 드릴 척 분리하기(그림 E 참조)

키레스 척 (1) 을 분리 하려면 육각 키 (18) 를 키레스 척 (1) 에 고정시키고, 스패너 (19) (SW 12) 를 구동 스핀들의 스패너 평면에 설치하십시오.

전동공구를 작업대와 같은 고정된 받침대 위에 놓으십시오.

스패너 (19) 를 꽉 잡고 키레스 척 (1) 을 육각 키 (18) 를 회전방향 ❶로 돌려 푸십시오. 꽉 끼워진 키레스 척은 육각 키 (18) 의 긴 쪽을 가볍게 두드려 주면 풀립니다.

키레스 척에서 육각 키를 빼고 기기에서 척을 완전히 돌려 빼십시오.

키 타입 척 (15) 의 분리도 키레스 척 분리에 기술된 것과 동일하게 진행합니다.

#### 드릴 척 조립하기(그림 F 참조)

키레스 척의 조립은 반대 순서로 하면 됩니다.



**드릴 척은 대략 30 - 35 Nm의 조임 토크로 조여야 합니다.**

### 분진 및 톰밥 추출장치

납 성분을 포함한 페인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들은 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.

떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원료(크로마트, 목재 보호제)와 혼합되면 암을 유발시키게 됩니다. 석면 성분을 포함한 재료는 오직 전문가가 작업을 해야 합니다.

- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 필터 등급 P2에 해당되는 호흡 마스크를 사용하십시오.

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려하십시오.

- ▶ **작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오.** 분진이 쉽게 발화할 수 있습니다.

### 작동

#### 기계 시동

- ▶ 전원의 전압에 유의하십시오! 전원의 전압은 전동공구의 형식라벨에 있는 표시와 일치해야 합니다. 230 로 표시된 전동공구는 220 V에서도 작동이 가능합니다.

#### 회전방향 설정하기(그림 G-H 참조)(GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)

회전방향 선택 스위치 (8) 를 이용해 전동공구의 회전방향을 변경할 수 있습니다. 전원 스위치 (6) 가 눌린 상태에서는 변경할 수 없습니다.

**우회전:** 드릴 작업 및 볼트를 돌려 끼우려면 회전방향 선택 스위치 (8) 를 좌측 끝까지 누르십시오.

**좌회전:** 볼트 및 너트를 풀거나 돌려 빼려면 회전방향 선택 스위치 (8) 를 우측 끝까지 미십시오.

#### 작동 모드 설정하기

##### 드릴 및 스크류 작업

선택 스위치 (4) 위치는 항상 “드릴 작업” 기호로 두십시오.



##### 임팩트 드릴 작업

선택 스위치 (4) 위치는 항상 “임팩트 드릴 작업” 기호로 두십시오.

선택 스위치 (4) 가 맞물려 고정되는 소리가 들려야 하며, 모터 작동 중에도 조작 가능합니다.

#### 전원 스위치 작동

전동공구를 **작동하려면** 전원 스위치 (6) 를 누르고 누른 상태를 유지하십시오.

눌린 상태의 전원 스위치 (6) 를 잠금 상태로 유지 **하려면** 잠금 버튼 (5) 을 누릅니다.

전동공구의 **스위치를 끄려면** 전원 스위치 (6) 에서 손을 떼거나 잠금 버튼 (5) 을 눌러 잠긴 상태인 경우에는 전원 스위치 (6) 를 잠깐 눌렀다가 다시 놓습니다.

#### 회전속도/타격률 설정하기(GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)

전원 스위치 (6) 를 밀어 이동시키는 만큼 전원이 커진 전동공구의 회전속도를 조절할 수 있습니다. 전원 스위치 (6) 를 약간만 밀면 속도가 낮아집니다. 세게 누르면 속도가 빨라집니다.

#### 회전속도/타격률 사전 선택하기(GSB 16 RE)

작동 중에도 속도 조절ダイ얼 (7) 을 돌려 요구되는 회전속도/타격률을 사전 조절할 수 있습니다.

필요한 회전속도/타격률은 소재와 작업 조건에 따라 달라지므로 실제 시험을 통해 결정할 수 있습니다.

### 사용 방법

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

- ▶ 전동공구의 스위치가 꺼진 상태에서만 볼트/너트에 대십시오. 회전하는 드릴 비트가 미끄러질 수 있습니다.

낮은 회전속도로 장시간 작업 한 후에는 냉각을 위해 전동공구를 약 3분간 최대 회전 속도로 공회전시키십시오.

타일에 드릴 작업을 하려면, 선택 스위치 (4) 위치는 항상 “드릴 작업” 기호로 두십시오. 타일에 구멍을 완전히 뚫을 때 까지는 스위치를 “임팩트 드

릴 작업” 표시로 바꾸거나 임팩트 작업을 하면 안 됩니다.

콘크리트, 석재, 벽돌 등에 작업할 때는 경금속 드릴 비트를 사용하십시오.

금속에 드릴 작업을 할 경우에는 항상 하자가 없는 날카로운 HSS 드릴 비트(HSS = 하이 스피드 스틸)만 사용하십시오. **Bosch** 액세서리 제품군은 이에 상응하는 품질을 보증합니다.

드릴 연마기(액세서리)를 이용해 직경이 2.5–10 mm인 트위스트 드릴을 쉽게 연마할 수 있습니다.

## 보수 정비 및 서비스

### 보수 정비 및 유지

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.
  - ▶ 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동 공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.
- 연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 **Bosch** 또는 **Bosch** 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다.

### AS 센터 및 사용 문의

AS 센터에서는 귀하 제품의 수리 및 보수정비, 그리고 부품에 관한 문의를 받고 있습니다. 대체 부품에 관한 분해 조립도 및 정보는 인터넷에서도 찾아 볼 수 있습니다 - [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

보쉬 사용 문의 팀에서는 보쉬의 제품 및 해당 액세서리에 관한 질문에 기꺼이 답변 드릴 것입니다. 문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10자리의 부품번호를 알려 주십시오.

콜센터  
080-955-0909

다른 AS 센터 주소는 아래 사이트에서 확인할 수 있습니다:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### 처리

기기와 액세서리 및 포장 등을 환경 친화적인 방법으로 재생할 수 있도록 분류하십시오.

전동공구를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!



## عربي

### إرشادات الأمان

#### الإرشادات العامة للأمان بالعدد الكهربائي

**تحذير** اطلع على كافة تحذيرات الأمان والتعليمات والمصورة والمواصفات المرفقة بالعدة الكهربائية. عدم اتباع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية، إلى نشوب حريق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

**احتفظ بجميع الملحوظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.**

يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في الملحوظات التحذيرية، العدد الكهربائي الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائي المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

#### الأمان بمكان الشغل

**حافظ على نظافة مكان شغلك وإضاعته بشكل جيد.** الفوضى في مكان الشغل ونطاقات العمل غير المضادة قد تؤدي إلى وقوع الموارد.

**لا تشغلي بالعدة الكهربائية في نطاق معرض لخطر الانفجار مثل الأماكن التي توفر فيه السوانح أو الغازات أو الأغيرة القاتلة للاشتعال.** العدد الكهربائي تولد شرارة قد يتطاير، فيتشعل الأغيرة والأبخرة.

**حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص بعيداً عنك.** تشتت الانتباه قد يتسبب في فقدان السيطرة على الجهاز.

#### الأمان الكهربائي

**يجب أن يتلائم قابس العدة الكهربائية مع المقبس.** لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهاينة مع العدد الكهربائي المؤرسة (ذات طرف أرضي). تخفض القوابس التي يتم تغييرها والمقبس الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

**تجنب ملامسة جسمك للأسطح المؤرضة.** كالأثابيب والمبردات والموقد والثلاجات. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عند ما يكون جسمك مؤرضاً أو موصلاً بالأرض.

**بعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة.** يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

**لا تسئي استعمال الكابل.** لا تستخدم الكابل في حمل العدة الكهربائية أو سحب القابس من المقبس. احرص على إبعاد الكابل عن المراة والزيت والمواد الحادة أو الأجزاء المتنحكة. تزيد الكابلات التالفة أو المنشابة من خطر الصدمات الكهربائية.

**عند استخدام العدة الكهربائية خارج المنزل.** اقتصر على استخدام كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي. يقلل استعمال كابل تمديد

مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

**إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء ال Robbie، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المختلف.** إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

#### أمان الأشخاص

**كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله واستخدم العدة الكهربائية بعمليّة.** تفعّل لا تستخدّم عدّة كهربائية عندما تكون متعباً أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

**قم لارتداء تجهيزات الحماية الشخصية.** وارتد دائمًا نظارات واقية. يد ارتداء تجهيزات الحماية الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقعية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب طروف استعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.

**تجنب التشغيل بشكل غير مقصود.** تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي و/أو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تتضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية بينما لا تحتاج على وضع التشغيل، قد يؤدي إلى وقوع الموارد.

**انزع أداة الضبط أو مفتاح الرابط قبل تشغيل العدة الكهربائية.** قد تؤدي الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.

**تجنب أوضاع الجسم غير الطبيعية.** قف بأمان وحافظ على توازنك دائمًا. سيسعى لك ذلك بالتحكم في الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

**قم بارتداء ثياب مناسبة.** لا ترتدي الثياب الفضفاضة أو الملحق. احرص على إبقاء الشعر والملابس بعيداً عن الأجزاء المتنحكة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والملحق والشعر الطويل بالأجزاء المتنحكة.

**إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم.** قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الغبار من المخاطر الناتجة عن الغبار.

**لا تستخدّم العدة الكهربائية بلا مبالغة وتجاهل قواعد الأمان الخاصة بها نتيجة لتعودك على استخدام العدة الكهربائية وكثرة استخدامها.** فقد يتسبّب الاستخدام دون حرص في حدوث إصابة بالغة تحدث في أجزاء من الثانية.

**حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية.** لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ.

**أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك.** إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.

**لا تستخدّم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف.** العدة الكهربائية التي لم يعدها

- المعدنية من العدة وجعلها مكهرية مما قد يصيب المشغل بصدمة كهربائية.
- تعليمات الأمان عند استخدام ريش ثقب طويلة**
- لا تقم أبداً بالتشغيل بسرعة أعلى من السرعة القصوى المقررة لريشة الثقب. فعلى السرعات العالية ستكون الريشة معرضة للتنب في حالة دورانها بشكل حر دون لمس قطعة الشغل، مما قد يؤدي لوقوع إصابات.
  - امرص دائمًا على بدء الثقب بسرعة منخفضة بحيث تكون رأس الريشة ملامسة لقطعة الشغل. فعلى السرعات العالية ستكون الريشة معرضة للتنب في حالة دورانها بشكل حر دون لمس قطعة الشغل، مما قد يؤدي لوقوع إصابات.
  - لا تضغط إلا على خط واحد مع الريشة، ولا تضغط بشكل زائد. فقد تتنب الريش، وتتعرض للكس أو تسبب فقدان السيطرة، مما يؤدي لوقوع إصابات.
- إرشادات الأمان الإضافية**
- أوقف العدة الكهربائية على الفور في حالة تعرض عدة الشغل للانحراف. كن مستعداً لمواجهة عزوم رد الفعل العالية، والتي تسبب صدمة ارتاديّة. تنحصر عدة الشغل عند ما يتم التمرين بشكل زائد على العدة الكهربائية أو إذا انقطمت في قطعة الشغل التي تعمل عليها.
  - امسك بالعدة الكهربائية بإحكام. قد تتخلل عزوم رد فعل عالية لوهلة قصيرة عند إحكام شد وحل اللوالي.
  - امرص على تأمين قطعة الشغل. قطعة الشغل المثبتة بواسطة تمهيز شد أو بواسطة الملزمة متينة بأمان أكبر مما لو تم الإمساك بها بواسطة يدك.
  - استخدم أجهزة تنقيب ملائمة للعثور على خطوط الإمداد غير الظاهرة، أو استعن بشركة الأمداد المدنية. ملامسة الخطوط الكهربائية قد تؤدي إلى انبعاث النار وإلى الصدمات الكهربائية. حدوث أضرار خط الغاز قد يؤدي إلى حدوث انفجارات. اخترق خط الماء، يشكل الأضرار المادية أو قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية.
  - انتظر إلى أن تتوقف العدة الكهربائية عن الحركة قبل أن تضعها جانباً. قد تتخلل عدة الشغل فتؤدي إلى فقدان السيطرة على العدة الكهربائية.

## وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. ارتكاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى حدوث صدمات الكهربائية أو إلى نشوب المراكق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من دليل التشغيل.

## الاستعمال المخصص

العدة الكهربائية مخصصة للثقب الطرق في الطوب والفرسانة والجص، وأيضاً لثقب الخشب والمعادن

الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء، تعتبر خطيرة ويجب أن يتم إصلاحها.

• اسحب القابس من المقابس وأداة ضبط الجهاز المركم، إذا كان قابلاً للخلع، قبل استبدال الملحقات أو قبل تغيير الجهاز. تمنع هذه الإجراءات وقائية تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

• احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائي خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.

• اعنى بالعدة الكهربائية والملحقات بشكل جيد. تأكد أن أجزاء الجهاز المترسبة مركبة بشكل سليم وغير مsusceptible عن المركبة، وتتحقق ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة تؤثر على سلامة أداء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواتد مصدرها العدد الكهربائية التي تتم صيانتها بشكل ردي.

• امرص على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادية. إن عدد القطع ذات حواوف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتخلل بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.

• استخدم العدد الكهربائية والتواجد وريش الشغل إلخ. وفقاً لهذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك ظروف الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائية الغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

• امرص على إبقاء المقابض وأسطع المسك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشموم. المقابض وأسطع المسك الزلقة لا تتيح التشغيل والتحكم الآمن في العدة في المواقف غير المتوقعة.

## الAGMA

امرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط بواسطة العمال المختصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

## تحذيرات الأمان للمثاقب

تعليمات الأمان لكافة التطبيقات

- امرص على ارتداء واقيات السمع أثناء الثقب الطرق. التعرض للضوضاء الناتجة عن ذلك قد يتسبب في فقدان السمع.

• استخدم المقاييس (المقابض) الإضافي. فقدان السيطرة على المعدة قد يتسبب في حدوث إصابات.

• امسك العدة الكهربائية من أسطع المسك المعزولة عند القيام بأعمال قد يتطلب عليها ملامسة ملحق القطع لأسلاك كهربائية غير ظاهرة أو للسلك الخاص بالعدة نفسها.

لامسة ملحق القطع أو أدوات الربط لسلك «مكهرب» قد يتسبب في مرور التيار في الأجزاء

(9)	زر ضبط محدد العمق <sup>(a)</sup>	والخزف والبلاستيك. تصلح الأجهزة المجهزة بالتحكم
(10)	لولب مجنب للتبييت المقيد الإضافي <sup>(a)</sup>	الالكتروني وبالدوران اليمني/اليساري أيضاً لربط
(11)	مقبض إضافي (سطح قبض معزول) <sup>(a)</sup>	اللواكب ولقص أسنان اللواكب.
(12)	محدد العمق <sup>(a)</sup>	
(13)	مقبض (سطح قبض معزول) <sup>(a)</sup>	<b>الأجزاء المصوره</b>
(14)	مفتاح طرف ريش الثقب <sup>(a)</sup>	يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة
(15)	طرف ريش الثقب مسنن الطوق <sup>(a)</sup>	للعدة الكهربائية في صفحة الرسم.
(16)	حامل لقم عام <sup>(a)</sup>	(1) طرف ريش الثقب سريع الربط
(17)	لقطة ربط لوالب <sup>(a),b)</sup>	(2) الجلة الأمامية
(18)	مفتاح سداسي الرأس الم giof <sup>(a),b)</sup>	(3) الجلةخلفية
(19)	مفتاح هلال <sup>(a),b)</sup>	(4) مفتاح التحويل «الثقب/الثقب الطرقي»
(a) لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.		(5) زر ثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء
(b) متداولة (غير مرفقة بإطار التوريد)		(6) مفتاح التشغيل والإطفاء
		(7) طارة الضبط المسبق لعدد اللفات (GSB 16 RE)
		(8) مفتاح تحويل اتجاه الدوران (/) (GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)

## البيانات الفنية

المثقب الدقيق	المثقب الدقيق						
16 RE	16	13 RE	13	10 RE	10	GSB ...	1000 RE
B18 1.. B18 6..	B18 0..	B17 1.. B17 6..	B17 0..	B16 1..	B16 0..	3 601 ...	رقم الصنف
701	701	600	600	500	500	وات	قدرة الدخل الاسمية
351	351	301	301	250	250	وات	قدرة الفرج
3000-0	3000	2800-0	2800	2600-0	2600	لفة/ دقيقة	عدد اللفات اللاحملي
1640	1640	1570	1570	1610	1610	لفة/ دقيقة	أقصى عدد لفات حمل
48000	48000	44800	44800	41600	41600	min <sup>-1</sup>	عدد الطرق لدى عدد اللفات اللاحملي
2,0	2,0	1,8	1,8	1,5	1,5	نيوتن متر	عزم الدوران الاسمي
●	-	-	-	-	-		ضبط عدد اللفات مسبقاً
●	-	●	-	●	-		دوران يميني/يساري
43	43	43	43	43	43	مم	قطر عن محور الدوران
أقصى قطر ثقب							
16	16	13	13	10	10	مم	- الخراسانة
12	12	10	10	8	8	مم	- فولاذ
30	30	25	25	20	20	مم	- خشب
13-1,5	13-1,5	13-1,5	13-1,5	10-1,5	10-1,5	مم	نطاق شد طرف المثقب
1,9	1,9	1,8	1,8	1,5	1,5	كم	الوزن حسب EPTA- Procedure 01:2014
□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II		فتحة الحماية

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فولت. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

## مقبض إضافي (انظر الصورة A)

استخدم العدة الكهربائية فقط مع المقبض الإضافي (11).

تأكد قبل أي أعمال أن اللولب المجنح مربوط بإحكام. إن فقدان التحكم قد يؤدي إلى حدوث إصابات.

## التركيب

اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

**عدد ربط اللوالب (انظر الصورة D)**  
 عند استخدام لقム ربط اللوالب (17)، ينبغي استعمال حامل لقم عام (16) دائمًا. استخدم فقط لقم ربط اللوالب التي تلائم رأس اللولب.  
 لفرض ربط البراغي قم دائمًا بضبط مفتاح التحويل «الثقب/الثقب الطرقي» (4) على الرمز «الثقب».

### استبدال ظرف المثقاب

▪ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية **قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.**

**فك ظرف ريش الثقب (انظر الصورة E)**  
 لفرض فك ظرف ريش الثقب سريعاً (1) اربط مفتاح سداسي الرأس الم giof (18) في ظرف ريش الثقب سريعاً (1) وقم بتركيب مفتاح هلاي (19) على سطح مفتاح بريمة الإداره. ضع العدة الكهربائية على سطح ارتكان ثابت، مثلًا طاولة عمل.

أمسك المفتاح الهلاي (19) بإحكام، وقم بفك ظرف ريش الثقب سريعاً (1) من خلال إدارة مفتاح سداسي الرأس الم giof (18) في اتجاه الدوران ①. يتم حل ظرف ريش الثقب سريعاً (1) من خلال طرقةخفيفة على الساق الطوبولة الخاصة بالمفتاح سداسي الرأس الم giof (18). أخلع المفتاح سداسي الرأس الم giof من ظرف المثقاب سريعاً (1) وقم بفك ظرف المثقاب سريعاً (1) من خلال طرقة شكل تام.

يتم فك ظرف المثقاب المنسن الطوق (15) بنفس الطريقة الموصوفة لظرف المثقاب السريع الشد.

**تركيب ظرف ريش الثقب (انظر الصورة F)**  
 يتم تركيب ظرف المثقاب سريعاً (1) في اتجاه الخطوات السابقة.

يجب أن يتم شد ظرف المثقاب بعزم دوران شد يبلغ 30–35 نيوتن متر تقريبا.



### شفط الغبار/النشراء

إن أغبرة بعض المواد كالطلاء الذي يحتوي على الرصاص، وبعض أنواع الخشب والفلزات والمعادن، قد تكون ضارة بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق الأغبرة قد يؤدي إلى ردود فعل زائدة المحسasse و/ أو إلى أمراض المجازي التنفسية لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتواجدون على مقربة من المكان. تعتبر بعض الأغبرة المعنية، كأغبرة البليوط والزان من مسببات السرطان، وبالخصوص عند اتصالها بالمواد الإضافية الخاصة بمعالجة الشفاف (ملح حامض الكروميك)، المواد الحافظة للخفاف. يجب أن يتم معالجة المواد التي تحتوي على الأسيستوس من قبل العمال المتخصصين فقط دون غيرهم.  
 - حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد.  
 - ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس من فئة المرشح P2.

تراعي الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد الم giof معالجتها.

▪ **تجنب تراكم الغبار بمكان العمل.** يجوز أن تشنعل الأغبرة بسهولة.

يمكنك تحريك المقابض الإضافي (11) كما تريد للوصول إلى وضع عمل آمن ومربيع.

أدر اللولب المجنح لضبط المقابض الإضافي (10) بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة وحرك المقابض الإضافي (11) إلى الوضع المرغوب. بعدها أدر اللولب المجنح (10) بعد ذلك باتجاه حركة عقارب الساعة بإحكام.

### ضبط عمق الثقب (انظر الصورة A)

باستخدام محدد العمق (12) يمكن تحديد عمق الثقب المرغوب X.

اضغط على الزر الخاص بضبط محدد العمق (9) وقم بتركيب محدد العمق في المقابض الإضافي (11). يجب أن تشير المزوز على محدد العمق (12) إلى الأسفل.

أخرج محدد العمق (12) بحيث تكون المسافة بين رأس ريشة الثقب وطرف محدد العمق (12) مطابقة للعمق المرغوب X.

### استبدال العدد

▪ ارتد قفازات واقية عند استبدال العدة. قد يصبح ظرف المثقاب ساخناً جدًا عند تنفيذ إجراءات العمل لفترة طويلة.

### ظرف المثقاب سريعاً الشد (انظر الصورة B)

عند عدم الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (6) يتم تثبيت دوران المثقاب. يسمح بذلك باستبدال عدة الشغل بظرف المثقاب بشكل سريعاً ومربيع وبسيط.

افتح ظرف ريش الثقب سريعاً (1) من خلال إدارته في اتجاه دوران ①، إلى أن تتمكن من تلقيح العدة. قم بتركيب العدة.

ادر جلبة ظرف المثقاب السريع الشد (1) في اتجاه الدوران ② إلى حد عدم سماع صوت التعاشق. يتم تأمين قفل ظرف ريش الثقب بذلك أوتوماتيكياً.  
 أمسك الجلبة الفلانية (3) الخاصة بظرف ريش الثقب سريعاً (1) بإحكام وأدر الجلبة الأمامية (2) في اتجاه الدوران ① إلى الحد الذي يسمح بتركيب العدة.

أمسك الجلبة الفلانية (3) الخاصة بظرف ريش الثقب سريعاً (1) بإحكام وأغلق الجلبة الأمامية (2) بإدارتها في اتجاه الدوران ② بواسطة اليد بقوة إلى حد سماع صوت التعاشق بوضوح. يتم تأمين قفل ظرف ريش الثقب بذلك أوتوماتيكياً.

يتم فك الإقفال عند إدارة الجلبة الأمامية (2) بالاتجاه المعاكس بغير ضلخ العدة الكهربائية. يتم إعادة فك الإقفال عند إدارة الجلبة إلى الاتجاه المعاكس من أجل ضلخ العدة.

### ظرف المثقاب المنسن الطوق (راجع الصورة C)

افتح ظرف المثقاب المنسن الطوق (15) من خلال إدارته إلى أن تتمكن من تلقيح العدة. قم بتركيب عدة الشغل.

ثبت مفتاح ظرف ريش الثقب (14) في الفجوات المخصصة بظرف ريش الثقب المنسن الطوق (15) وأحكم شد العدة بشكل متوازن.

## التشغيل

### بدء التشغيل

▶ يراعي جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة على لافتة طراز العدة الكهربائية. يمكن أن يتم تشغيل العدة الكهربائية المميزة بعلامة فلت في مقبس 220 فلت أيضاً.

**ضبط اتجاه الدوران (انظر الصور G-SB 10 RE/G-SB 13 RE/G-SB 16 RE/)**  
**(GSB 1000 RE)**

يمكنك أن تغير اتجاه دوران العدة الكهربائية (8) بواسطة مفتاح تغيير اتجاه الدوران. إلا أنه لا يمكن تغييره عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (6) مضغوطاً.

**دوران يميني:** للثقب ولربط اللواكب، اضغط على مفتاح تغيير اتجاه الدوران (8) إلى اليسار حتى النهاية.

**دوران إلى اليسار:** لفك أو فك اللواكب والصواميل اضغط مفتاح تغيير اتجاه الدوران (8) إلى اليمين حتى المصعد.

### ضبط نوع التشغيل

**الثقب وربط اللواكب**  
اضبط مفتاح التحويل (4) على الرمز «ثقب».



**الثقب المرفق بالطريق**  
اضبط مفتاح التحويل (4) على الرمز «الثقب المرفق بالطريق».  
يثبت مفتاح التحويل (4) بصوت مسموع،  
ويتمكن الضغط عليه أثناء دوران المحرك.



### التشغيل والإطفاء

لفرض **تشغيل العدة الكهربائية** اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (6) وحافظ على إيقائه مضغوطاً.  
لفرض **ثبت مفتاح التشغيل والإطفاء** (6)،  
اضغط على زر التثبيت.

لفرض **إطفاء العدة الكهربائية**، اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (6) أو إذا كان مثبتاً عن طريق زر التثبيت (5)، اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (6) لوحله قصيرة ثم اتركه.

**ضبط عدد اللفات/الطرق (/)**  
**(GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)**

يمكنك أن تحكم بعدد دوران العدة الكهربائية قيد التشغيل دون تدريج، حسب مدى الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (6).

يؤدي الضغط القوي على مفتاح التشغيل والإطفاء (6) إلى عدد لفات منخفض. يزداد عدد اللفات بزيادة الضغط.

**ضبط عدد اللفات/الطرق مسبقاً**  
(GSB 16 RE)  
يمكنك بواسطة عجلة ضبط عدد الدوران مسبقاً (7)  
ضبط عدد اللفات/الطرق المطلوب مسبقاً حتى أثناء التشغيل.

يتعلق عدد اللفات/الطرق المطلوب بمادة الشغل وبظروف العمل ويمكن التوصل إليه عن طريق التجربة العملية.

### إرشادات العمل

◀ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

◀ بضع العدة الكهربائية على اللواكب/الصامولة فقط عندما تكون مطفأة. إن عدد الشغل الدوار قد تختلف.

بعد العمل لفترة طويلة بعدد لفات منخفض ينبغي إدارة العدة الكهربائية لمدة 3 دقائق بأقصى عدد لفات من أجل تبريدها.

لتنقيب البلاط اضبط مفتاح التحويل (4) على الرمز «ثقب». بعد ثقب البلاطة اضبط مفتاح التحويل على الرمز «الثقب المرفق بالطريق» للعمل المرافق بالطرق.

استخدم لقم الثقب المصنوعة من المعدن الصلد عند إجراء الأشغال في الفرسانة والمعبر والجدار. استخدم عند ثقب المعادن فقط لقم الثقب HSS السليمانية المشمودة (HSS=الفولاذ العالي القدرة والسريع القطع). يضمن برنامج توابع **Bosch** الجودة المناسبة.

باستخدام جهاز شمد ريش الثقب (التوابع)، يمكن شمد ريش الثقب الملازونية بقطار يصل من 10-2,5 مم بلا عناء.

## الصيانة والخدمة

### الصيانة والتنظيف

◀ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

◀ للعمل بشكل جيد وآمن حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية.

إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينصح أن يتم ذلك من قبل شركة **Bosch** أو من قبل مركز دعمه الذي من المهم الاتصال به لشركة **Bosch** للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمفاطر.

### خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء، على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

يسهل فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقاً للوحدة صنع المنتج عند إرسال آية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

### المغرب

Robert Bosch Morocco SARL  
53، شارع الملازم محمد محروم

20300 الدار البيضاء

الهاتف: +212 5 29 31 43 27

البريد الإلكتروني : [sav.outillage@ma.bosch.com](mailto:sav.outillage@ma.bosch.com)

تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي تسليم العدد الكهربائية والتوابع والعبوة إلى مركز معالجة النفايات بطريقة محافظة على البيئة.  
لا ترمي العدد الكهربائية ضمن النفايات  
المنزلية.



## فارسی

### دستورات ایمنی

#### نکات ایمنی عمومی برای ابزارهای برقی

##### هشدار کلیه هشدارها، دستورات العملها، تصاویر و

مشخصات ارائه شده به همراه ابزار برقی را مطالعه کنید. اشتباہات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت‌های شدید شود.

**کلیه هشدارهای ایمنی و راهنماییها را برای آینده خوب نگهداری کنید.**

عبارت «ابزار برقی» در هشدارها به ابزارهایی که پریز برق متصل می‌شوند (با سیم برق) و یا ابزارهای برقی با تری دار (بدون سیم برق) اشاره دارد.

##### ایمنی محل کار

▪ **محیط کار را تمیز و روشن نگه دارید.** محیط‌های در هم ریخته یا تاریک احتمال بروز حادثه را افزایش میدهند.

▪ **ابزار برقی را در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد و حاوی مایعات، گازها و بخارهای محتقره هستند، به کار نگیرید.** ابزارهای برقی جرقه‌هایی ایجاد می‌کنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.

▪ **هنگام کار با ابزار برقی، کوکدان و سایر افراد را از دستگاه دور نگه دارید.** در صوتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است دستگاه از دست شما خارج شود.

##### ایمنی الکتریکی

▪ **دوشاخه ابزار برقی باید با پریز برق تناسب داشته باشد.** هیچگونه تغییری در دوشاخه ایجاد نکنید. مبدل دوشاخه تباید همراه با ابزار برقی دارای اتصال زمین استفاده شود. دوشاخه‌های اصل و تغییر داده شده و پریزهای مناسب، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.

▪ **از تماس بدنه با قطعات متصل به سیم اتصال زمین مانند لوله، شواف، اجاق برقی و یخچال خودداری کنید.** در صورت تماس بدنه با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می‌یابد.

▪ **ابزارهای برقی را در معرض باران و رطوبت قرار ندهید.** نفوذ آب به ابزار برقی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

▪ **از سیم دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.** هرگز برای معلم ابزار برقی، کشیدن آن یا خارج کردن دوشاخه از سیم دستگاه استفاده نکنید. کابل دستگاه را از حرارت، روغون، لبه‌های تیز یا قطعات متجرک دور نگه دارید. کابلهای اسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

▪ **هنگام استفاده از ابزار برقی در محیط‌های باز، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد.** کابل‌های رابط

مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم می‌کنند.

▪ در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می‌دهد).

#### رعایت ایمنی اشخاص

▪ **حوالس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوشیاری کامل با ابزار برقی کار کنید.** در صورت خستگی و یا در صورتی که مواد مذرع، الکل و دارو استفاده کرد هاید، با ابزار برقی کار نکنید. یک لمحه بی توجهی هنگام کار با ابزار برقی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.

▪ **از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید.**

▪ **همواره از عنک ایمنی استفاده نمایید.** استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ضد گرد و غبار، بخشاهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی محافظ متناسب با نوع کار با ابزار برقی، خطر مجرح شدن را کاهش میدهد.

▪ **مواظب باشید که ابزار برقی بطور ناخواسته بکار نیفتد.** قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به با تری، بردشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار برقی خاموش باشد. در صورتی که هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بینید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

▪ **قبل از روشن کردن ابزار برقی، همه ابزارهای تنظیم کننده و اچارها را از روی دستگاه بردارید.** ابزار و اچارهایی که روی بخش های پوشش‌دهنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.

▪ **وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد.** برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب میتوانید ابزار برقی را در وضعیت‌های غیرمنتظره بهتر تحمل کنترل داشته باشید.

▪ **لباس مناسب پیوشهید.** از پوشیدن لباسهای کشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها و لباس خود را از بخشاهای در حال چرخش دستگاه دور نگه دارید. لباسهای کشاد، موی بلند و زینت آلت ممکن است در قسمتهای در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

▪ **در صورتی که تجهیزاتی برای اتصال وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار ارائه شده است، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می‌شوند.** استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مصوبیت شما را در برابر گرد و غبار زیادتر میکند. آشنایی با ابزار به دلیل کار کردن زیاد با آن نباید باعث سهل انگاری شما و نادیده گرفتن اصول ایمنی شود. بی‌دقیقی ممکن است باعث بروز جراحتاتی در عرض کسری از ثانیه شود.

◀ چنانچه هنگام انجام کار، امکان تماس متعلقات برش یا بستها با سیمهای برق غیر قابل رویت یا کابل خود ابزار وجود داشته باشد، باید ابزار برقی را از محل دستگیره و سطوح عایق آن بگیرید. تماس متعلقات برش با بستها با سیم حامل جریان برق، میتواند جریان برق را به بخشاهای فلزی دستگاه نیز انتقال دهد و باعث برق گرفتنگی شود.

#### دستورالعملهای ایمنی برای هنگام استفاده از متهای بلند

◀ هرگز دستگاه را با سرعت بیشتر از حد اکثر سرعت مجاز مته به کار نگیرید. در سرعتهای بالاتر ممکن است مته هنگام چرخش در حالت آزاد و بدون تماس با قطعه کار کچ شود و باعث وارد آمدن جراحت گردد.

◀ دریل کاری را همیشه هنگامی که مته با قطعه کار در تماس است و با سرعت پایین آغاز کنید. در سرعتهای بالاتر، ممکن است مته هنگام چرخش در حالت آزاد و بدون تماس با قطعه کار کچ شود و باعث وارد آمدن جراحت گردد.

◀ فشار را فقط هم راستا با مته وارد کنید و از وارد کردن فشار زیاد خودداری نمایید. ممکن است مته کچ شود و باعث ایجاد شکستگی یا از دست رفتن کنترل و در نتیجه وارد آمدن جراحت گردد.

**سایر راهنمایی های ایمنی**

◀ در صورت بلوکه شدن ابزار برقی، آن را خاموش کنید. نسبت به کمکسال العملهای شدیدی که منجر به ضربه یارگشتی می شوند، آمادگی داشته باشید. پناپه فشار زیادی به ابزار برقی وارد شود یا در قطعه کار گیر کند، ابزار برقی بلوکه می شود.

◀ ابزار برقی را محکم بگیرید. هنگام سفت و باز کردن پیچهای ممکن است گشتاورهای بازگشته بالایی به طور موقت ایجاد شوند.

◀ قطعه کار را محکم کنید. در صورتیکه قطعه کار به وسیله تجهیزات نگهدارنده یا بواسیله گیره محکم شده باشد، قطعه کار مطمئن تر نگه داشته می شود، تا اینکه بواسیله دست نگهداشته شود.

◀ برای پیدا کردن لوله ها و سیم های پنهان موجود در ساختمان و محدوده کار، از یک دستگاه ردیاب مخصوص برای یافتن لوله ها و سیمهای تأسیسات استفاده کنید و یا با شرکت های کارهای تأسیسات ساختمان و خدمات مربوطه تماس بگیرید. تماس با کابل و سیمهای برق ممکن است باعث اشتباسی و یا برق گرفتنگی شود. ابزار و آسیب دیدگی لوله گاز میتواند باعث انفجار شود. سوراخ شدن لوله آب، باعث خسارت و یا برق گرفتنگی میشود.

◀ قبل از کنار گذاشتن ابزار برقی صبر کنید تا دستگاه بطور کامل از کار و حرکت بایستد. ابزار ممکن است به قطعه کار گیر کرده و کنترل ابزار برقی از دست شما خارج شود.

#### استفاده صحیح از ابزار برقی و مراقبت از آن

◀ از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار برقی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار برقی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.

◀ در صورت ابرار در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار برقی که نمی توان آنها را قطع و وصل کرد، خطربناک بوده و باید تعمیر شوند.

◀ قبل از تنظیم ابزار برقی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق بکشید و یا باتری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار برقی جلوگیری می کند.

◀ ابزار برقی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگه دارید و اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دقتچه را هستم را نخواندساند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار برقی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطربناک است.

◀ از ابزار برقی و متعلقات خوب مراقبت کنید. مواطف باشید که قسمت های متخرک دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار برقی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای برقی می باشد.

◀ ابزار برش را تیز و تمیز نگه دارید. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردار است، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت است.

◀ ابزار برقی، متعلقات، متهای دستگاه و غیره را مطابق دستورات این جزو راهنمای کار گیرید و به شرایط کاری و نوع کار نیز توجه داشته باشید. استفاده از ابزار برقی برای عملیاتی به جز مقاصد در نظر گرفته شده، میتواند به بروز شرایط خطربناک منجر شود.

◀ دستهها و سطوح عایق را همواره خشک، تمیز و عاری از روغن و گریس نگه دارید. دسته های لغزنهای مانع ایمنی و کنترل در کار در شرایط غیرمنتظره هستند.

#### سرپیس

◀ برای تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین حرفلهای رجوع کنید و از قطعات یاری اصل استفاده نمایید. این باعث خواهد شد که ایمنی دستگاه شما تضمین گردد.

#### هشدارهای ایمنی برای دریلها

◀ دستورالعملهای ایمنی برای انواع عملیات هنگام کار با دریل ضربهای از گوشی ایمنی استفاده کنید. قرار گرفتن در معرض سر و صدا، میتواند به شوائبی آسیب برساند.

◀ از دسته(های) کمکی استفاده کنید. از دست دادن کنترل بر روی ابزار می تواند باعث جراحت شود.

## توضیحات محصول و کارکرد



همه دستورات اینمی و راهنمائیها را بخوانید. اشتباہات ناشی از عدم رعایت این دستورات اینمی ممکن است باعث برق‌گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.  
به تصویرهای واقع در بخش‌های اول دفترچه راهنمای توجه کنید.

### موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برقی برای سوراخکاری چکشی در آجر، بتون، سنگ، و همچنین سوراخ کاری در چوب، فلزات، سرامیک و مواد پلاستیکی مناسب است. دستگاه‌های دارای تنظیم الکترونیکی پیگرد/راستگرد هم برای پیچکاری و رزوه کردن مناسب هستند.

### اجزاء دستگاه

شماره گذاری تصاویر اجزاء دستگاه بر اساس شکل ابزار برقی در صفحه تصاویر است.

- |     |   |
|-----|---|
| (1) | سه نظام اتوماتیک <sup>a</sup>           |
| (2) | بوش جلویی                               |
| (3) | بوش عقبی                                |
| (4) | کلید تعویض "سوراخ کاری/سوراخ کاری چکشی" |

### مشخصات فنی

16 RE	16	13 RE	13	10 RE	10	GSB ...	دستگاه سوراخ کاری چکشی	شماره فنی
				1000 RE				
B18 1.. B18 6..	B18 0..	B17 1.. B17 6..	B17 0..	B16 1..	B16 0..	3 601 ...		
701	701	600	600	500	500	W	توان ورودی نامی	
351	351	301	301	250	250	W	توان خروجی	
0-3000	3000	0-2800	2800	0-2600	2600	min <sup>-1</sup>	سرعت در حالت آزاد	
1640	1640	1570	1570	1610	1610	min <sup>-1</sup>	حداکثر سرعت تحت بار	
48000	48000	44800	44800	41600	41600	min <sup>-1</sup>	تعداد ضربه در حالت آزاد	
2,0	2,0	1,8	1,8	1,5	1,5	Nm	گشتاور نامی	
●	-	-	-	-	-		انتخاب سرعت	
●	-	●	-	●	-		راست گرد/چپ گرد	
43	43	43	43	43	43	mm	قطر گلوبی محور	
							حداکثر قطر سوراخ کاری	
16	16	13	13	10	10	mm	- بتون	
12	12	10	10	8	8	mm	- فولاد	
30	30	25	25	20	20	mm	- چوب	
1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-10	1,5-10	mm	دامنه مهار سه نظام	
1,9	1,9	1,8	1,8	1,5	1,5	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014	
II/□	II/□	II/□	II/□	II/□	II/□		کلاس اینمی	

مقادیر برای ولتاژ نامی [U] 230 ولت می‌باشند. برای ولتاژهای مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

قفل هنگامی باز میشود، که بخواهید برای برداشتن ابزار، سه نظام را در جهت مخالف بچرخانید.

**سه نظام معمولی (رجوع کنید به تصویر C)**  
سه نظام معمولی (15) را با چرخاندن آن تا اندیشهای باز کنید که ابزار بتواند درون آن قرار گیرد. ابزار را جا گذاری کنید.

آچار سه نظام (14) را در سوراخهای مربوطه سه نظام معمولی (15) قرار دهید و ابزار را به صورت یکواخت محکم کنید.

**ابزارهای پیچکاری (رجوع کنید به تصویر D)**  
در صورت استفاده از سربکس (17) بایستی همواره یک نگهدارنده یونیورسال (16) بکار ببرید. منحصراً از سریچکوششی های متناسب با سربکس استفاده کنید.

جهت پیچکاری، کلید تعویض را روی نماد „سوراخکاری/سوراخکاری چکشی“ (4) را همیشه روی نماد „سوراخکاری“ قرار دهید.

### نحوه تعویض سه نظام

▪ پیش از انعام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

**برداشتن سه نظام معمولی (رجوع کنید به تصویر E)**  
برای باز کردن سه نظام مهار سریع (1) با یک آچار آلن (18) سه نظام مهار سریع (1) را نگهدارید و یک آچار تفت (19) (SW) را روی قرارگاه آچار واقع بر محور دستگاه قرار دهید.

ابزار بر قری را روی یک سطح صاف و محکم مانند میز کار قرار دهید.

آچار تفت (19) را محکم نگهدارید و سه نظام مهار سریع (1) در جهت چرخش ① آچار آلن (18) بچرخانید. یک سه نظام مهار سریعی که باز نمی شود را می توان به کمک یک ضربه به آچار آلن (18) باز کرد.

آچار آلن را از سه نظام مهار سریع بردارید و سه نظام مهار سریع را کاملاً جدا کنید. باز کردن سه نظام دندانه ای (15) همانند مراحل باز کردن سه نظام مهار سریع است.

### نصب سه نظام (رجوع کنید به تصویر F)

برای نصب سه نظام اتوماتیک باید مراحل فوق را بطور معکوس عمل کنید.

**سه نظام باید با گشتاور حدودی 30-35 نیوتونمتر سفت شود.**

### مکش گرد، براده و تراشه

گرد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سرب، بعضی از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند برای سلامتی مضر باشند. دست زدن و یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز آلرژی و یا بیماری مجاری تنفسی شخص استفاده کننده و یا افرادی که در آن نزدیکی میباشند، بشود. گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط و یا درخت راش سرطان را هستند، بخصوص ترکیب آنها با سایر موادی که برای کار بر روی چوب

### نصب

▪ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

### دسته کمکی (رجوع کنید به تصویر A)

▪ از ابزار برقی تنها با دسته کمکی (11) استفاده کنید.

▪ پیش از هر کاری از محکم بودن پیچ خروسی مطمئن شوید. از دست دادن کنترل بر ابزار برقی می تواند به کاربر آسیب برساند.

▪ دسته کمکی (11) را می توان به دلخواه جهت بدست آمدن حالت کاری مطمئن و راحت چرخاند. پیچ بروانه ای برای تنظیم دسته کمکی (10) را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید و دسته کمکی (11) را به حالت دلخواه برازیند. پیچ بروانه ای (10) را دوباره در جهت چرخش عقربه های ساعت سفت کنید.

### نحوه تنظیم عمق سوراخ (رجوع کنید به تصویر A)

▪ با تنظیم کننده عمق (12) میتوان عمق سوراخکاری دلخواه X را ثابت کرد. دکمه برای تنظیم نگهدارنده عمق (9) را فشار دهید و آن را در دسته کمکی (11) بگذارید. برآمدگی نگهدارنده عمق (12) بایستی به طرف پایین باشد.

▪ خط کش تعیین عمق سوراخ (12) را تا اندازه ای بیرون بکشید که فاصله بین نوک مته و نوک خط کش تعیین عمق سوراخ (12) با عمق مته X نظر مطابق باشد.

### تعویض ابزار

▪ هنگام تعویض ابزار از دستکش ایمنی استفاده کنید. سه نظام ممکن است در اثر کار طولانی پیش از حد گرم شود.

### سه نظام مهار سریع (رجوع کنید به تصویر B)

▪ در صورت فشرده نبودن کلید قطع و وصل (6) محور دريل قفل می شود. این امر باعث تعویض آسان و سریع ابزار و متعلقات سه نظام میشود. سه نظام سریع (1) را با چرخاندن در جهت ① باز کنید تا ابزار فرار گیرد. ابزار را جا گذاری کنید. بوش سه نظام مهار سریع (1) را در جهت ② محکم با دست بچرخانید تا جا افتادن به طور محسوس شنیده شود. اینگونه سه نظام به طور اتوماتیک قفل می شود.

▪ بوش عقبی (3) سه نظام مهار سریع (1) را محکم بگیرید و بوش جلویی (2) را در جهت چرخش ① بچرخانید تا ابزار قرار گیرد. ابزار را جا گذاری کنید.

▪ بوش پشتی (3) سه نظام مهار سریع (1) را محکم بگیرید و بوش جلویی (2) را در جهت چرخش ② با دست محکم بچرخانید تا هیچ صدای کلیکی شنیده نشود. اینگونه سه نظام به طور اتوماتیک قفل می شود.

▪ قفل، به محض چرخاندن بوش مهره جلویی (2) برای برداشتن ابزار باز میشود.

### تنظیم سرعت/تعداد ضربه (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/GSB 1000 RE)

سرعت ابزار برقی را می‌توان با فشردن دلفواه کلید قطع و وصل (6) تنظیم کرد.

فشار کم روی کلید قطع و وصل (6) سرعت کاهش می‌باید. افزایش فشار بر روی کلید قطع و وصل باعث افزایش سرعت می‌شود.

### تنظیم از پیش سرعت/تعداد ضربه (GSB 16 RE)

با پرخک تنظیم انتخاب تعداد ضربه (7) می‌توان تعداد دور/ضربه لازم را حتی هنگام کار انتخاب کرد. میزان سرعت و تعداد ضربه ها به جنس قطعه کار و شرایط کار بستگی داشته و طبق تجربه عملی بدست می‌آید.

### راهنمایی‌های عملی

▪ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

▪ ابزار برقی را تنها در حالت خاموش روی پیچ 9 یا مهره قرار دهید. امکان لغزش ابزار در حال پروژش وجود ندارد.

پس از کار سوراخکاری با تعداد لرزش بایین بایستی ابزار پروژی چهت خنک شدن حدود 3 دقیقه با مشترین تعداد لرزش بدون بار کار کند.

برای سوراخکاری کاشی‌ها کلید تعویض (4) را روی نماد «سوراخکاری» قرار دهید. پس از سوراخ کردن کاشی کلید تغییر نوع عملکرد را روی علامت «دربل کاری ضربه ای» قرار داده و با ضربه کار کنید. برای کار روی بتن، مواد سنگی و قطعات آجری از منهای فلز سفت استفاده کنید.

هنگام سوراخکاری در فلز تنها از متهای HSS بینقص و تیزشده (HSS=برش سریع و پرتوان فولادی) استفاده کنید. لیست ابزار و متعلقات شرکت Bosch تضمین کننده بهترین کیفیت ابزار می‌باشد.

توسط دستگاه تیزکن (متعلقات) می‌توان متهای مارپیچی دارای قطر 10-2,5 میلیمتر را به راحتی تیز کرد.

## مراقبت و سرویس

### مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

▪ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

▪ ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا اینمی شما در کار نخستین گردد.

در صورت نیاز به یک کابل بدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت Bosch و یا به نمایندگی مجاز Bosch (خدمات پس از فروش) برای ابزار آلات برقی مراجعه کنید تا از بروز خطرات اینمی جلوگیری بعمل آید.

### خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سوالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی پاسخ خواهد داد.

(کرومات، مواد برای محافظت از چوب) بکار برد (میشنوند. فقط افراد متخصص مجازند با موادی که دارای آزیست می‌باشند کار کنند.

- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کافی برخوردار باشد.

- توصیه می‌شود از ماسک تنفسی اینمی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.

به وقایع و مقررات معنیر در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید. ▪ از جمیع گرد و غبار در مدل کار جلوگیری کنید. گرد و غبار می‌توانند به آسانی مشتعل شوند.

## طرز کار با دستگاه

### راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

▪ به ولتاژ شبکه برق توجه کنید! ولتاژ منبع جیavan برق باید با مقادیر موجود روی برق‌سپ ابزار بر قی مطابقت داشته باشد. ابزارهای برقی را که با ولتاژ 7 230 ولت مشخص شده‌اند، می‌توان تحت ولتاژ 7 220 ولت نیز بکار برد.

تنظیم جهت چرخش (رجوع کنید به تصویر (G-H

**GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE/ (GSB 1000 RE)**

توسط دکمه تعویض چهت چرخش (8) می‌توان چهت چرخش ابزار برقی را تغییر داد. هنگامی که کلید فقط و وصل (6) فشرده شده است، این امر ممکن نیست.

گردش به راست: برای سوراخکاری و پیچاندن پیچ ها، کلید تغییر جهت چرخش (8) را تا انتهای دهید.

گردش به چپ: برای چرخاندن و پیچاندن و نیز سفت کردن مهرهها، کلید تغییر جهت چرخش (8) را تا انتهای دهید.

### تنظیم نوع عملکرد

دربل کاری و پیچ گوشی کاری کلید تعویض (4) را روی نماد «سوراخکاری» قرار دهید.



دربل کاری ضربه ای

کلید تعویض (4) را روی نماد «سوراخکاری چکشی» قرار دهید. کلید تعویض (4) به طور محسوس جا می‌افتد و می‌توان آن را هنگام کار موتور فعال کرد.



### نحوه روشن و خاموش کردن

برای راهاندازی ابزار برقی، کلید قطع و وصل (6) را فشار داده و آنرا در حالت فشرده نگهدازد. برای ثابت کردن کلید قطع و وصل فشرده شده (6) دکمه ی تثیت (5) را فشار دهید.

جهت خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل (6) را رها کنید یا در صورت قفل بودن دکمه تثیت (5) کلید قطع و وصل (6) را کوتاه فشار دهید و آن را رها کنید.

نقشهای سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات  
یدکی را در تارنماهی زیر میباید:  
**www.bosch-pt.com**

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به  
سوالات شما درباره محصولات و متعلقات پاسخ می  
دهند.

برای هرگونه سوال و یا سفارش قطعات یدکی، حتماً  
شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار  
برقی اطلاع دهید.

#### ایران

روبرت یوش ایران - شرکت یوش تجارت یارس  
میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب  
ساختمان مادیران، شماره 3، طبقه سوم.

تهران 1994834571  
تلفن: 9821+ 42039000

آدرس سایر دفاتر خدماتی را در ادامه بیابید:  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### از رده خارج کردن دستگاه

ابزار برقی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق  
مقرات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت  
شوند.

ابزارهای برقی را داخل زباله دان خانگی  
نیاند ازید!



